

E-MANUAL

Благодарим за приобретение данного устройства Samsung. Для наилучшего обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу:

www.samsung.com/register

Модель____ Серийный номер____

Содержание

Краткое руководство

Использование функции Smart Hub

- 1 Подключение к сети Интернет
- 1 Hастройка Smart Hub
- 1 Использование функции Smart Hub

Управление телевизором с помощью голоса

- 2 Настройка Распознавание голоса
- 3 Управление телевизором с помощью голоса

Управление телевизором с помощью движений

- 4 Настройка Управл. движениями
- 5 Управление телевизором с помощью жестов

Использование пульта Samsung Smart Control

- 6 Управление телевизором с помощью кнопки POINTER
- 7 Hастройка пульта Samsung Smart Control
- 7 Сопряжение телевизора с пультом Samsung Smart Control

Улучшение качества просмотра спортивных событий

8 Включение функции Режим спорта

Редактирование каналов

- 9 Запуск функции изменения канала
- 9 Перемещение или удаление каналов

Воспроизведение на нескольких экранах

Подключения

Подключение антенны (Антенна)

Подключение к сети Интернет

- 12 Установление проводного соединения с сетью Интернет
- 13 Установление беспроводного соединения с сетью Интернет

Подключение к сети с помощью мобильного адаптера

Устранение проблем с подключением к сети Интернет

- 16 Устранение проблем с подключением к проводной сети Интернет
- 17 Устранение проблем с беспроводным подключением к сети Интернет

Подключение видеоустройств

- 18 Подключение через кабель HDMI
- 19 Подключение через компонентный кабель
- 19 Подключение через композитный (аудио/видео) кабель

Подключения аудиовхода и аудиовыхода

- 20 Подключение через кабель HDMI (ARC)
- 21 Подключение через цифровой (оптический) аудиокабель
- 21 Подключение через аудиокабель (стерео)

Подключение компьютера

- 22 Подключение через порт HDMI
- 23 Подключение с помощью кабеля HDMI-DVI
- 23 Подключение телевизора к домашней сети

Соединение с мобильным устройством

- 24 Подключение с помощью кабеля MHL-HDMI
- 25 Использование функции Screen Mirroring
- 26 Подключение мобильных устройств без беспроводного маршрутизатора (Прям. подкл. Wi-Fi)
- 26 Подключение мобильного устройства через Samsung Smart View 2.0

Сопряжение ноутбука с телевизором - КИНО TV (функция беспроводного подключения ПК к ТВ)

Выбор входного сигнала от внешних устройств

Примечания по подключению!

- 29 Примечания относительно подключения через порт HDMI
- 30 Примечания по подключению аудиоустройств
- 30 Примечания по подключению компьютеров
- 31 Примечания по подключению мобильных устройств
- 31 Сведения о подключении для КИНО TV (функция беспроводного подключения ПК к ТВ)

Пульт ДУ и периферийные устройства

О пульте Samsung Smart Control

Использование пульта Samsung Smart Control

- 34 Управлением телевизором с помощью кнопки POINTER
- 34 Управление телевизором с помощью навигационных кнопок и кнопки ввода
- 35 Отображение и использование экранного пульта
- 36 Сопряжение телевизора с пультом Samsung Smart Control

Управление внешними устройствами с помощью пульта ДУ телевизора – Использование универсального пульта ДУ

37 Настройка универсального пульта ДУ

Управление телевизором с помощью клавиатуры

- 38 Подключение клавиатуры
- 39 Использование клавиатуры

Управление телевизором с помощью мыши

- 40 Подключение USB-мыши
- 40 Использование мыши

Подключение геймпада Bluetooth

Ввод текста с помощью экранной клавиатуры QWERTY

41 Использование дополнительных функций

Интеллектуальные функции

Просмотр нескольких экранов или функций с помощью Multi-Link Screen

42 Использование Multi-Link Screen

Smart Hub

- 44 Удаление или присоединение элемента в группе Недавние
- 44 Автоматический запуск службы Smart Hub
- 44 Тестирование соединения Smart Hub
- 45 Использование обучающего руководства к службе Smart Hub
- 45 Сброс настроек Smart Hub

Использование службы Smart Hub с Уч. зап. Samsung

- 46 Создание учетной записи Samsung
- 47 Вход в учетную запись Samsung
- 47 Связывание учетной записи Samsung с учетными записями внешних служб
- 48 Изменение и добавление информации в учетную запись Samsung
- 48 Удаление учетной записи Samsung с телевизора

Использование службы GAMES

- 49 Управление службой игр с помощью всплывающего меню параметров
- 49 Просмотр экрана с подробной информацией
- 50 Установка и запуск игры
- 50 Управление загруженными или приобретенными играми

Использование службы Приложения

- 52 Управление загруженными приложениями с помощью всплывающего меню параметров
- 53 Установка приложения
- 53 Удаление приложения из телевизора
- 54 Перемещение приложений
- 54 Блокировка и разблокировка приложений
- 54 Обновление приложений
- 54 Изменение порядка отображения приложений
- 54 Оценивание приобретенных приложений
- 54 Использование других параметров и функций приложений

Использование e-Manual

- 55 Запуск электронного руководства
- 55 Использование кнопок в электронном руководстве

Использование веб-браузера

56 Настройки просмотра

Использование службы МОЕ СОДЕРЖИМОЕ

- 57 Прочите перед воспроизведением содержимого мультимедиа.
- 58 Воспроизведение мультимедийного содержимого с компьютера или мобильного устройства
- 58 Воспроизведение мультимедийного содержимого, сохраненного на устройстве USB
- 59 Кнопки и функции, доступные во время просмотра фотографий
- 61 Кнопки и функции, доступные во время просмотра видео
- 63 Кнопки и функции, доступные во время воспроизведения музыки
- 64 Прослушивание музыки в НD-качестве
- 64 Функции на экране списка мультимедийного содержимого

Использование службы NewsON

- 65 Новости
- 65 Погода

Управление телевизором с помощью голосовых команд

- 67 Прочтите перед использованием функции распознавания голоса
- 67 Изучение основ распознавания голоса
- 69 Использование функции распознавания голоса для повелительного управления
- 69 Использование функции распознавания голоса с помощью интерактивного управления на небольшом расстоянии
- 69 Использование функции распознавания голоса на большом расстоянии
- 70 Использование обучающего руководства по функции распознавания голоса

Управление телевизором с помощью жестов (Управл. движениями)

- 71 Тестирование окружающего освещения с помощью ТВкамеры
- 72 Включение функции управления движением
- 75 Изменение вида экрана управления движениями

Использование функции распознавания лиц

- 77 Регистрация лица в учетной записи Samsung
- 78 Изменение способа входа в систему с использованием функции распознавания лиц
- 78 Вход в учетную запись Samsung с помощью функции распознавания лиц

Просмотр телевизора

Обзор информации о цифровой транслируемой программе

- 79 Использование телегида
- 80 Просмотр информации о текущей программе
- 80 Переключение сигнала вещания
- 80 Просмотр информации о сигнале и мощности сигнала цифрового канала

Запись программ

- 81 Запись программ
- 82 Использование функций, доступных во время записи программ
- 83 Использование кнопок на пульте ДУ во время записи программы
- 84 Управление настройками списка записи по расписанию
- 84 Просмотр записанных программ
- 86 Управление записанными файлами

Настройка параметра Просмотр по расписанию

- 87 Настройка просмотра по расписанию для канала
- 88 Изменение настроек просмотра по расписанию
- 88 Отмена просмотра по расписанию

Использование функции Timeshift

89 Использование кнопок на пульте ДУ во время использования функции Timeshift

Использование параметра Список каналов

Регистрация, удаление и редактирование каналов

- 91 Регистрация и удаление каналов
- 91 Редактирование зарегистрированных каналов
- 92 Включение/выключение защиты паролем для каналов
- 92 Блокировка / разблокировка каналов
- 92 Изменение номера канала

Создание личного списка избранного

- 93 Регистрация каналов в списке избранного
- 93 Выбор и просмотр только списков избранных каналов

Редактирование списка избранного

94 Использование элементов меню на экране редактирования избранного

Повышение реалистичности программ жанра Спорт с помощью режима Режим спорта

- 96 Активация режима "Спорт"
- 96 Выбор типа спортивной программы
- 97 Уведомление о начале матча
- 97 Автоматическое определение ключевых моментов

- 98 Использование функций, доступных при просмотре спортивных событий в режиме "Спорт"
- 100 Просмотр матча, записанного в режиме "Спорт"

Просмотр фильма с оптимизированным качеством изображения и звука – африканский режим просмотра

Вспомогательные функции для просмотра

- 101 Выбор поставщика услуг
- 101 Просмотр телепередач с субтитрами
- 102 Чтение цифрового текста
- 102 Поиск доступных каналов
- 102 Выбор типа соединения антенны
- 103 Выбор языка аудио для каналов вещания
- 103 Описание аудио
- 103 Выбор жанра
- 103 Использование жанра для взрослых

Использование настроек каналов

- 104 Выбор (страны) региона
- 104 Ручная настройка сигналов вещания
- 105 Точная настройка экрана
- 105 Передача списка каналов
- 105 Удаление профиля оператора САМ
- 106 Настройка спутниковой системы
- 106 Изменение языка телетекста
- 106 Отображение меню параметров COMMON INTERFACE

Настройки изображения и звука

Настройка качества изображения

- 107 Выбор режима изображения
- 108 Настройка качества изображения
- 109 Настройка дополнительных параметров
- 110 Настройка параметров изображения

Просмотр в режиме 3D

- 113 Запуск 3D
- 114 Настройка 3D-эффектов

Дополнительные настройки изображения

- 115 Просмотр в режиме "картинка-в-картинке" (PIP)
- 116 Регулировка размера и положения изображения
- 118 Прослушивание только аудио (Откл. экран)
- 118 Изменение параметров режима изображения

Настройка параметров звука

- 119 Выбор режима звука
- 120 Применение звуковых эффектов
- 121 Настройка звука

Использование дополнительных настроек звука

- 122 Выбор динамиков
- 122 Определение типа установки телевизора
- 122 Прослушивание звука телевизора через аудиоустройство Samsung Bluetooth
- 123 Воспроизведение звука через наушники Bluetooth
- 123 Прослушивание звука телевизора через динамик, совместимый с Samsung Multiroom Link
- 125 Активация вывода цифрового аудиосигнала
- 126 Прослушивание звука в режиме 3D
- 126 Сброс всех настроек звука

Система и поддержка

Установка времени и использование таймера

- 127 Установка текущего времени
- 129 Использование таймеров

Использование функции защиты от выгорания экрана и функций энергосбережения

- 131 Предотвращение выгорания экрана
- 131 Снижение уровня энергопотребления телевизора

Использование функции Anynet+ (HDMI-CEC)

- 132 Настройка Anynet+ (HDMI-CEC)
- 132 Использование функции Anynet+ (HDMI-CEC)

Обновление программного обеспечения телевизора

- 134 Обновление программного обеспечения телевизора до последней версии
- 134 Автоматическое обновление ПО телевизора
- 135 Обновление ПО телевизора вручную

Защита телевизора от взлома и вредоносного кода

- 135 Проверка телевизора и подключенных устройств хранения данных на наличие вредоносного кода
- 136 Настройка дополнительных функций

Использование других функций

- 137 Быстрый запуск специальных функций
- 137 Включение голосовых подсказок для людей с нарушением зрения
- 138 Регулировка прозрачности меню
- 138 Белый шрифт на черном фоне (высокий контраст)
- 138 Увеличение шрифта (для людей с нарушенным зрением)
- 138 Обучение обращению с пультом ДУ (для людей с нарушенным зрением)
- 139 Прослушивание звука телевизора через наушники Bluetooth (для людей с нарушением слуха)
- 139 Выбор языка меню

- 139 Установка пароля
- 139 Проверка уведомлений
- 140 Регулировка угла обзора
- 140 Блокировка программ
- 140 Включение игрового режима
- 140 Наслаждайтесь насыщенными цветами и наивысшим качеством изображения (BD Wise)
- 141 Включение/отключение звуковых сигналов
- 141 Блокировка/разблокировка контроллера
- 141 Отображение/скрытие логотипа Samsung при загрузке
- 141 Ускорение включения телевизора
- 141 Включение/выключение индикаторов на передней панели
- 142 Устранение мерцания
- 142 Включение/отключение звука приветствия
- 142 Включение/выключение подсветки подставки
- 142 Регистрация телевизора как устройства, имеющего сертификат DivX (просмотр платных фильмов)
- 143 Восстановление заводских настроек телевизора
- 143 Использование телевизора в качестве демонстрационной модели (для розничных магазинов)
- 143 Резервное копирование данных телевизора с помощью комплекта модернизации UHD Evolution Kit
- 144 Обновление записанных программ

Автоматический запуск службы передачи данных

HbbTV

Использование карты для просмотра телевизора (Cl или Cl+)

- 146 Подключение карты CI или CI+ к слоту COMMON INTERFACE
- 146 Использование карты СІ или СІ+

Функция "Телетекст"

Устранение неисправностей

Получение Поддержки

- 149 Поддержка через Удаленное управление
- 150 Поиск контактной информации службы

Проблема с изображением

151 Тестирование изображения

Звук слышен неотчетливо

153 Тестирование звука

3D-изображения отображаются нечетко

154 Тестирование качества 3D-изображения

Проблема с трансляцией

Компьютер не подключается

Невозможно подключиться к сети Интернет

Служба передачи данных

Запись по расписанию/функция Timeshift не работает

Anynet+ (HDMI-CEC) не работает

У меня проблемы с запуском/использованием приложений

Файл не воспроизводится

Необходимо восстановить настройки телевизора по умолчанию

Другие проблемы

Меры предосторожности и примечания

Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием функций записи и Timeshift

- 161 Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием функций записи и записи по расписанию
- 162 Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием функций Timeshift

Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием режима 3D

163 Меры предосторожности при использовании режима 3D

Примечания по использованию сервиса S Recommendation

- 167 Сервис S Recommendation в сочетании с голосовым управлением
- 167 S Recommendation

поддерживаемые настройки разрешения для режимов 3D.

- 168 HDMI
- 168 Компонентный
- 168 Цифровой канал
- 168 Видео/Фото

Поддерживаемые разрешения для каждого входящего сигнала UHD

- 169 Если для параметра HDMI UHD Color установлено значение
- 169 Если для параметра HDMI UHD Color установлено значение Вкл.

Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием функций Голос, Движение или Распознавание лиц

- 170 Меры предосторожности при использовании функций голосового управления, управления движениями и функции распознавания лиц
- 171 Требования относительно использования функций голосового управления, управления движениями и функции распознавания лиц

Прочтите перед использованием Приложения

Прочтите перед использованием Web Browser

Прочтите перед воспроизведением фото-, видео- и музыкальных файлов

- 176 Ограничения использования фотографий, видео- и музыкальных файлов
- 177 Поддерживаемые внешние субтитры
- 177 Поддерживаемые внутренние субтитры
- 178 Поддерживаемые форматы и разрешение изображений
- 178 Поддерживаемые форматы музыкальных файлов и кодеки
- 179 Поддерживаемые видеокодеки

Ограничения

- 181 Ограничения по функции РІР ("картинка в картинке")
- 181 Гибкий СІ

Ознакомьтесь с данным разделом после установки телевизора

- 182 Размер изображения и входящие сигналы
- 182 Установка замка для защиты от краж
- 183 Ознакомьтесь с данным разделом перед установлением беспроводного подключения к сети Интернет

Прочтите перед подключением компьютера (поддерживаемые разрешения)

- 184 IBM
- 184 MAC
- 185 VESA DMT

Поддерживаемые настройки разрешения для видеосигналов

186 CEA-861

Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием устройств Bluetooth

187 Ограничения при использовании соединения Bluetooth

Лицензия

Глоссарий

Использование функции Smart Hub

Подключение к сети Интернет

(MENU/123) > MENU > Сеть > Настройки сети

Подключите телевизор к сети Интернет с помощью проводного или беспроводного соединения.



Hacтройкa Smart Hub

Нажмите кнопку 💲 на пульте ДУ. При первом запуске **Smart Hub** будет отображен экран **Hacтроить Smart Hub**. Следуйте инструкциям на экране для настройки необходимых параметров.



Использование функции Smart Hub

Используйте несколько функций, предоставляемых службой Smart Hub, на одном экране.


Для получения дополнительной информации см. раздел "Smart Hub".

Управление телевизором с помощью голоса

Настройка Распознавание голоса

(MENU/123) > MENU > Система > Распознавание голоса

Настройте необходимые для распознавания голоса параметры, например язык и параметр активации функции **Телевизионный диктор**.

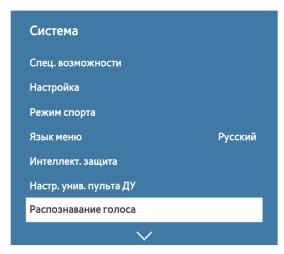

Фактический вид меню вашего телевизора может отличаться от показанного на изображении.

Управление телевизором с помощью голоса

(MENU/123) > MENU > Система > Распознавание голоса > Включенные микрофоны

Выберите необходимый микрофон, произнесите команду "Привет ТВ" во встроенный микрофон телевизора (для моделей серии 9500) или же затем нажмите и удерживайте кнопку MENU/123 на пульте Samsung Smart Control. Будет отображен экран Распознавание голоса. Когда на экране отобразится значок Распознавание голоса, произносите команды медленно и умеренно громким голосом в микрофон на пульте Samsung Smart Control.




- Модели серии 9500 позволяют использовать функцию распознавания голоса с помощью встроенной камеры телевизора и пульта Samsung Smart Control. Установите для параметра Включенные микрофоны значение ТВ и пульт ДУ.
- Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.
- Для получения дополнительной информации см. раздел "Управление телевизором с помощью голосовых команд".

Управление телевизором с помощью движений

Настройка Управл. движениями

(MENU/123) > MENU > Система > Управл. движениями

Выполните **Проверка среды управления движениями** и завершите настройки, необходимые для запуска управления с помощью движений, например настройку **Скор. указателя** и необходимость отображения **Анимационное руководство по движениям**.

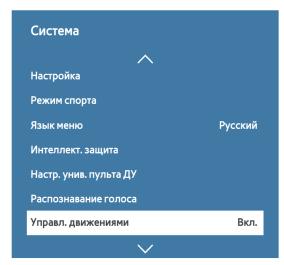





Фактический вид меню вашего телевизора может отличаться от показанного на изображении.

Управление телевизором с помощью жестов

(MENU/123) > MENU > Система > Управл. движениями > Управл. движениями

- 1. Установите для параметра Управл. движениями значение Вкл..
- 2. Повернитесь к камере, поднимите руку в удобное положение, полностью выпрямив указательный палец вверх и медленно перемещайте его вправо или влево.
- 3. Медленно проведите рукой вправо или влево, чтобы переместить указатель на функцию.
- 4. Согните указательный палец, чтобы выбрать функцию, а затем выпрямите его снова, чтобы запустить выбранную функцию.

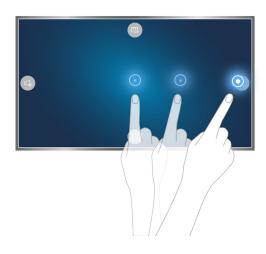

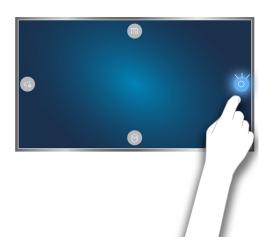

- 🥒 Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.
- Управл. движениями можно использовать как в режиме управления движениями в определенном направлении, так и в режиме управления пальцем.
- Для использования функции Управл. движениями на моделях 9000 необходимо сначала подключить к телевизору ТВ-камеру.
- Если телевизор не оснащен встроенной камерой, то при использовании моделей UHD Evolution Kit серии SEK-3500 следует приобрести новую дополнительную камеру.
- Для получения дополнительной информации см. раздел "Управление телевизором с помощью жестов (Управл. движениями)".

Использование пульта Samsung Smart Control

Управление телевизором с помощью кнопки POINTER




Коснитесь кнопки **POINTER** и перемещайте пульт Samsung Smart Control. Указатель перемещается по экрану в направлении движения пульта Samsung Smart Control. Переместите указатель к одному из перечисленных ниже значков на экране и нажмите кнопку **POINTER**.

- 🔞: отображение экранного пульта ДУ.
- 🕼: настройка громкости или выбор динамиков.
- 📋: отображение списка каналов.
- 🔘: запуск службы Smart Hub.

Hастройка пульта Samsung Smart Control

(MENU/123) > MENU > Система > Настройки Smart Control


Настройте основные параметры для использования Samsung Smart Control.

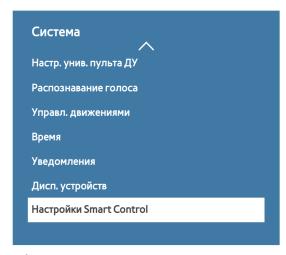

Фактический вид меню вашего телевизора может отличаться от показанного на изображении.

Сопряжение телевизора с пультом Samsung Smart Control

При первом включении телевизора будет автоматически выполнено сопряжение пульта Samsung Smart Control с телевизором. Если сопряжение пульта Smart Control с телевизором не выполнено автоматически, направьте пульт на датчик пульта ДУ телевизора, потом одновременно нажмите и удерживайте кнопки ① и ② на пульте Samsung Smart Control не менее 3 секунд.

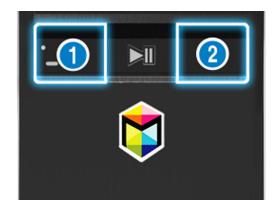


Улучшение качества просмотра спортивных событий

Включение функции Режим спорта

(MENU/123) > MENU > Система > Режим спорта

Установите для параметра **Режим спорта** значение **Вкл.**. Телевизор автоматически настроит оптимальные параметры изображения и звука для просмотра футбольных матчей.

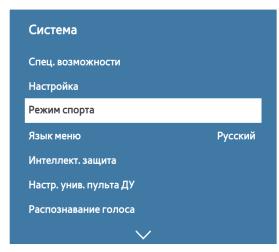

🙋 Фактический вид меню вашего телевизора может отличаться от показанного на изображении.






Во время просмотра телевизора в режиме "Спорт" размер изображения на экране можно увеличить. Переместите фокус в область экрана, которую необходимо увеличить.

- Для получения дополнительной информации см. раздел "Повышение реалистичности программ жанра Спорт с помощью режима Режим спорта".
- Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Редактирование каналов

Запуск функции изменения канала

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Изменение канала

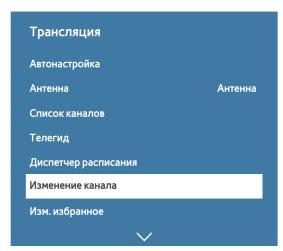


1

Фактический вид меню вашего телевизора может отличаться от показанного на изображении.

Перемещение или удаление каналов

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Изменение канала > Изменение номера или Удалить


Вы можете перемещать или удалять каналы. Чтобы переместить канал, выберите его, а затем выберите **Изменение номера**. Чтобы удалить канал, выберите его, а затем выберите **Удалить**.

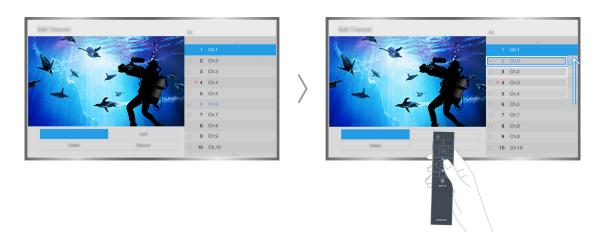

Некоторые каналы недоступны в зависимости от типа канала.

Воспроизведение на нескольких экранах

Во время просмотра телевизора можно просматривать веб-страницы, а также запускать программы. Размер каждого окна можно изменить, перетаскивая круг в середине экрана влево или вправо.

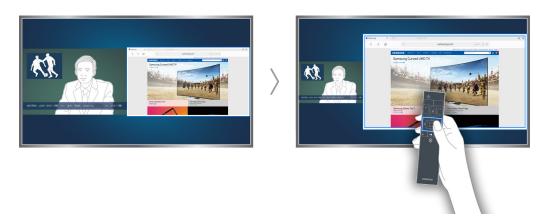

Для получения дополнительной информации см. раздел "Просмотр нескольких экранов или функций с помощью Multi-Link Screen".


Подключение антенны (Антенна)

Подсоедините телевизор к антенне или кабельному разъему для приема сигналов телевещания.

Подсоедините кабель от антенного или кабельного выхода к разъему ANT IN, как показано на изображении ниже.



При использовании приемников кабельного или спутникового телевидения подключение антенны не является необходимым.

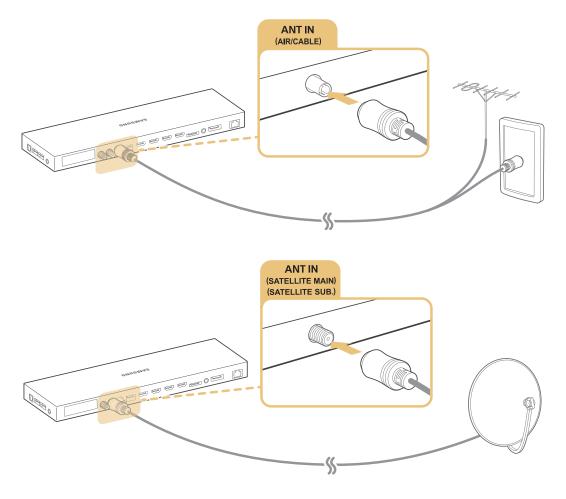

Рекомендуется подсоединить оба соединителя с помощью Multi-Switch или DiSEqC. Switch и т. п., и установить для **Тип подключения антенны** значение **Двойной осциллятор**.






Подключение к сети Интернет

Установление проводного соединения с сетью Интернет


Использование кабелей локальной сети

Для подключения телевизора к точкам доступа к сети Интернет предусмотрено три способа, показанных на рисунках ниже.


• Настенная розетка локальной сети

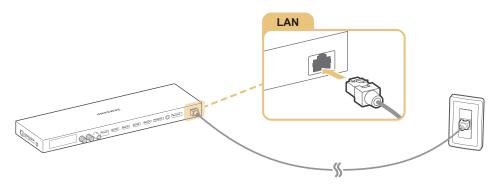

• Внешний модем

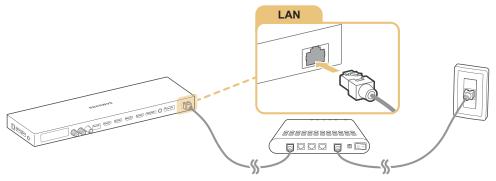

• ① ІР-маршрутизатор + ② внешний модем

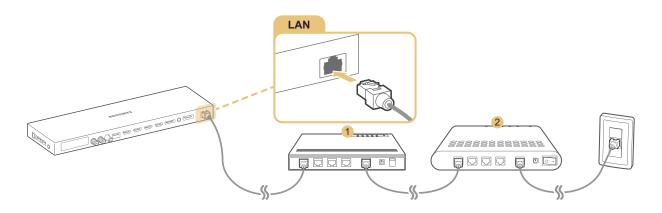

- Для подключения телевизора к точкам доступа в сеть Интернет рекомендуется использовать кабель локальной сети Cat 7.
- Телевизор не сможет подключиться к сети Интернет, если скорость сети менее 10 Мбит/с.


Подключение к проводной сети Интернет автоматически

(MENU/123) > MENU > Сеть > Настройки сети Попроб.

Автоматическое подключение к доступной сети.

- 1. Выберите Кабель.
- 2. После подключения к сети на экране появится сообщение с подтверждением. Если соединение не удастся установить, повторите попытку или подключитесь вручную.

Установление беспроводного соединения с сетью Интернет

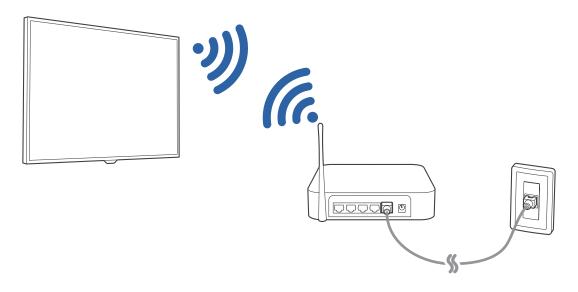

Подключение к беспроводной сети Интернет автоматически

(MENU/123) > MENU > Сеть > Настройки сети

Перед подключением убедитесь, что вы знаете значения настроек и имени сети (SSID) беспроводного маршрутизатора и пароля.

- 1. Выберите Беспроводная. Телевизор автоматически отобразит список доступных беспроводных сетей.
- 2. Выберите сеть. Если необходимая сеть не появляется в списке, выберите **Добавить сеть**, и введите SSID (имя) сети вручную.
- 3. Если ваша сеть защищена паролем, введите пароль. Если ваша сеть не защищена паролем, телевизор пропустит окно с экранной клавиатурой и попытается сразу установить соединение.

Подключение к беспроводной сети Интернет с помощью WPS


(MENU/123) > MENU > Сеть > Настройки сети

Если маршрутизатор оснащен кнопкой WPS (Wi-Fi Protected Setup), ее можно использовать для автоматического подключения телевизора к маршрутизатору.

- 1. Выберите Беспроводная. Телевизор автоматически отобразит список доступных беспроводных сетей.
- 2. Выберите параметр **Стоп**, а затем **WPS**.
- 3. В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS или PBC на беспроводном маршрутизаторе.
- 4. Телевизор автоматически подключится к сети.

Проверка состояния сетевого подключения

(MENU/123) > MENU > Сеть > Состояние сети Попроб.

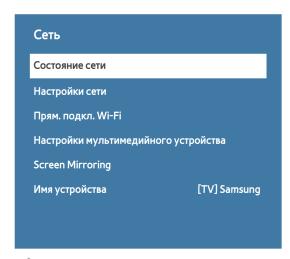

🗗 Фактический вид меню вашего телевизора может отличаться от показанного на изображении.

Просмотр информации о текущем состоянии сети и сети Интернет.

Изменение названия телевизора в списке сети

(MENU/123) > MENU > Сеть > Имя устройства Попроб.


Название телевизора, которое будет отображаться на мобильных устройствах и портативных компьютерах, можно изменить.

- 1. Выберите Имя устройства в меню Сеть.
- 2. Выберите имя из появившегося списка. Также можно выбрать Польз. Ввод для ввода имени вручную.

Подключение к сети с помощью мобильного адаптера

Вы можете подключить телевизор к сети через мобильное устройство, подключив к телевизору мобильный адаптер. Подключите мобильный адаптер к порту USB телевизора.

- 🥒 Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.
- При использовании мобильного ключа безопасности большого размера (карты данных) устройства USB могут работать неправильно из-за помех от периферийных устройств и внешних условий. В этом случае используйте удлинительный кабель USB.
- Функция Приложения и бегущая строка, зависящие от канала недоступна при настройке сети мобильной связи.
- 🙋 При наличии проблем с использованием интернет-услуг обратитесь к поставщику услуг Интернета.

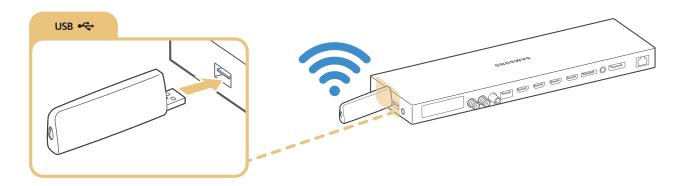

Список поставщиков услуг мобильной связи и их устройства, поддерживающие данную функцию, приведен ниже:

Vodacom (модель №: K4605)

MTN (Модель №: E3131S, E3251)

Safaricom (модель №: E303)

Устранение проблем с подключением к сети Интернет

Устранение проблем с подключением к проводной сети Интернет Попроб.

Сетевой кабель не найден

Убедитесь, что сетевой кабель подключен. Если он подключен, проверьте, включен ли маршрутизатор. Если маршрутизатор включен, выключите его и снова включите.

Сбой автоматической настройки ІР-адреса

Выполните следующие действия или настройте Настройки IP вручную.

- 1. Убедитесь, что сервер DHCP включен на маршрутизаторе, и перезапустите маршрутизатор.
- 2. Если проблема не устранена, свяжитесь с поставщиком услуг доступа к сети Интернет.

Не удается подключиться к сети

- 1. Проверьте все Настройки IP.
- 2. Убедитесь, что на маршрутизаторе включен сервер DHCP. Затем отключите маршрутизатор и подключите его снова.
- 3. Если это не помогло, свяжитесь с поставщиком услуг доступа к сети Интернет.

Выполнено подключение к проводной сети, но не к сети Интернет

- 1. Убедитесь, что сетевой кабель Internet подсоединен к внешнему разъему LAN маршрутизатора.
- 2. Проверьте значения DNS в **Настройки IP**.
- 3. Если проблема не устранена, свяжитесь с поставщиком услуг доступа к сети Интернет.

Настройка сети выполнена, но нет подключения к сети Интернет

Если проблема не устранена, свяжитесь с поставщиком услуг доступа к сети Интернет.

Устранение проблем с беспроводным подключением к сети Интернет

Сбой беспроводного сетевого соединения

Если выбранный беспроводной маршрутизатор не найден, перейдите в экранное меню **Настройки сети** и выберите правильный маршрутизатор.

Не удается подключиться к беспроводному маршрутизатору

- 1. Убедитесь, что маршрутизатор включен. Если он включен, выключите его и снова включите.
- 2. Введите правильный пароль, если необходимо.

Сбой автоматической настройки ІР-адреса

Выполните следующие действия или настройте Настройки ІР вручную.

- 1. Убедитесь, что на маршрутизаторе включен сервер DHCP. Затем отключите маршрутизатор и подключите его снова.
- 2. Введите правильный пароль, если необходимо.
- 3. Если проблема не устранена, свяжитесь с поставщиком услуг доступа к сети Интернет.

Не удается подключиться к сети

- 1. Проверьте все Настройки IP.
- 2. Введите правильный пароль, если необходимо.
- 3. Если проблема не устранена, свяжитесь с поставщиком услуг доступа к сети Интернет.

Выполнено подключение к беспроводной сети, но не к сети Интернет

- 1. Убедитесь, что сетевой кабель Internet подсоединен к внешнему разъему LAN маршрутизатора.
- 2. Проверьте значения DNS в **Настройки IP**.
- 3. Если проблема не устранена, свяжитесь с поставщиком услуг доступа к сети Интернет.

Настройка сети выполнена, но нет подключения к сети Интернет

Если проблема не устранена, свяжитесь с поставщиком услуг доступа к сети Интернет.

Подключение видеоустройств

Ваш телевизор оснащен разнообразными разъемами для входных видеосигналов от внешних устройств. Ниже приведен список разъемов с учетом передачи качества изображения от наилучшего к наихудшему.

- HDMI
- Компонентный
- Композитный (аудио/видео)


Для наилучшего качества изображения подсоедините видеоустройство к телевизору через разъем HDMI. Если устройство не имеет разъема HDMI, подсоедините его через компонентный разъем.

Подключение через кабель HDMI

Рекомендуется использовать следующие типы кабелей HDMI:

- Высокоскоростной кабель HDMI
- Высокоскоростной кабель HDMI с Ethernet


Подсоедините кабель HDMI ко входному разъему HDMI One Connect и к выходному разъему HDMI в устройстве, как показано на рисунке ниже.

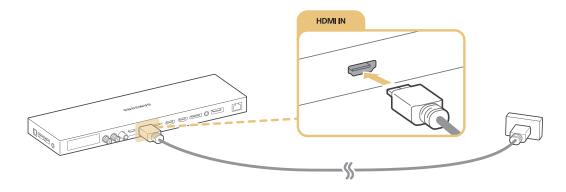

Подключение через компонентный кабель


Подсоедините компонентный кабель к компонентным входным разъемам One Connect и компонентным выходным разъемам в устройстве, как показано на рисунке ниже.

Убедитесь, что цвет кабеля совпадает с цветом разъема.

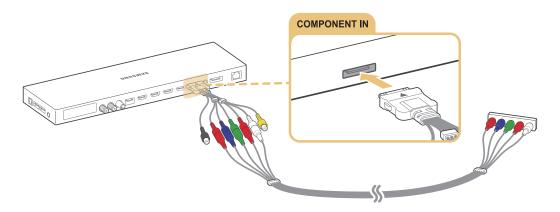

Подключение через композитный (аудио/видео) кабель

При использовании разъемов AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1 устройства One Connect кабель AV следует подсоединить к адаптеру AUDIO / COMPONENT / AV (элемент дополнительной комплектации), затем к разъемам AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1 One Connect и выходным AV-разъемам устройства, как показано на рисунке ниже.

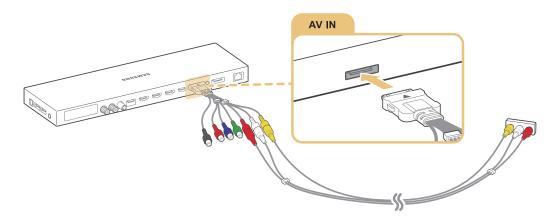

Подключения аудиовхода и аудиовыхода


Данный телевизор оснащен большим количеством соединений для входных аудиосигналов от внешних устройств. Эти интерфейсы перечислены далее.

- HDMI/ARC (Audio Return Channel)
- Цифровое аудио (оптический вход)
- Аудио (аналоговое)

Подключение через кабель HDMI (ARC)

ARC (Audio Return Channel) обеспечивает возможность звучания выходного цифрового аудиосигнала телевизора на аудиоустройстве и звучание входного цифрового аудиосигнала через кабель HDMI. Функция ARC доступна только при подсоединении через разъем HDMI (ARC) и только когда телевизор подсоединен к AV-ресиверу с поддержкой ARC.

Подсоедините кабель HDMI ко входному разъему HDMI (ARC) в One Connect и к выходному разъему HDMI в устройстве, как показано на рисунке ниже.

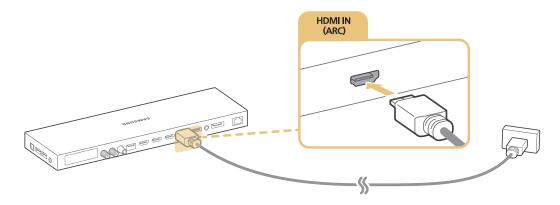


Если для параметра "Источник" установлено значение HDMI, а для параметра Автом. просмотр 3D − значение Авто1 или Авто2, некоторые функции могут быть недоступны, например функции Smart Hub. В таком случае следует установить для параметра Автом. просмотр 3D или Режим 3D значение Выкл..

Подключение через цифровой (оптический) аудиокабель


Вы можете слушать цифровые аудиосигналы, подсоединив AV-ресивер к телевизору через цифровой (оптический) аудиоразъем.

Подсоедините оптический кабель ко входному цифровому аудиоразъему One Connect и ко входному цифровому аудиоразъему в устройстве, как показано на рисунке ниже.

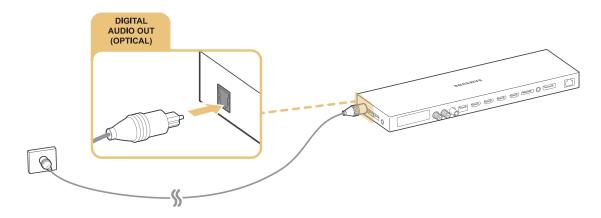

Подключение через аудиокабель (стерео)

При использовании разъемов AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1 устройства One Connect аудиокабель следует подсоединить к адаптеру AUDIO / COMPONENT / AV (элемент дополнительной комплектации), затем к разъемам AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1 One Connect и выходным аудиоразъемам устройства, как показано на рисунке ниже.

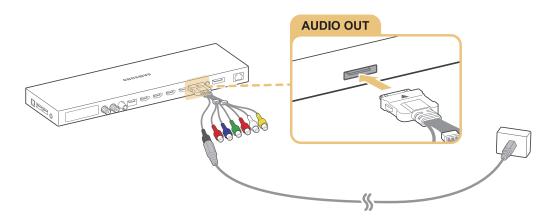

Подключение компьютера

Ниже приведены возможные типы соединений.

Использование телевизора в качестве монитора компьютера

- Подключение через порт HDMI с помощью кабеля HDMI.
- Подключение через порт HDMI (DVI) с помощью кабеля HDMI-DVI.

Просмотр или воспроизведение телевизором содержимого, сохраненного на компьютере


• Подключите телевизор к домашней сети.

Подключение через порт HDMI

Для подключения через HDMI рекомендуется использовать один из следующих типов кабелей HDMI:

- Высокоскоростной кабель HDMI
- Высокоскоростной кабель HDMI с Ethernet


Подсоедините кабель HDMI ко входному разъему HDMI One Connect и к выходному разъему HDMI в устройстве, как показано на рисунке ниже.

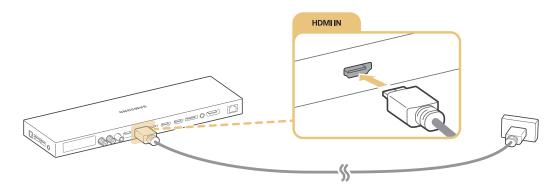

Подключение с помощью кабеля HDMI-DVI

Если графический адаптер телевизора не поддерживает интерфейс HDMI, подключите компьютер к телевизору с помощью кабеля DVI-HDMI (DVI – интерактивное цифровое видео). Примите во внимание, что подключение HDMI-DVI поддерживается только портом HDMI (DVI) и не поддерживает передачу аудио. Для прослушивания звука с компьютера подключите внешние динамики к выходному аудиоразъему компьютера.

Подсоедините кабель HDMI-DVI к порту HDMI (DVI) в One Connect и к выходному порту DVI в компьютере, как показано на рисунке ниже.

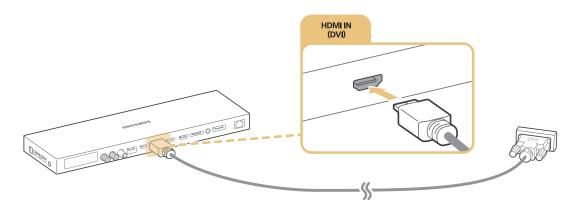

Поддерживаемые телевизором настройки разрешения см. в "Прочтите перед подключением компьютера (поддерживаемые разрешения)".

Подключение телевизора к домашней сети

Пользователь может быстро получить доступ, а также просматривать/воспроизводить сохраненные на компьютере фото-, видео- и музыкальные файлы на экране телевизора.

- 1. Подключите телевизор и компьютер к одному маршрутизатору или к одной точке доступа. После подключения компьютера и телевизора к одному маршрутизатору или точке доступа настраивается домашняя сеть.
- 2. Выберите на компьютере [Панель управления] > [Сеть и Интернет] > [Центр управления сетями и общим доступом] > [Изменить дополнительные параметры общего доступа] и выберите [Параметры потоковой передачи мультимедиа] для активации потоковой передачи мультимедиа.
- 3. Настройте с помощью списка для телевизора параметр [Разр].
- 4. Запустите проигрыватель Windows Media Player на компьютере. Выберите параметры меню [Настройки > [Управление библиотеками], добавьте папку, где хранятся фото-, видео- и музыкальные файлы, чтобы просмотреть/воспроизвести их на экране телевизора. Более подробную информацию о воспроизведении содержимого см. в разделе "Воспроизведение мультимедийного содержимого с компьютера или мобильного устройства".
- Также файлы можно переместить в папку, установленную по умолчанию в настройках проигрывателя Windows Media Player, а затем воспроизвести или просмотреть их на экране телевизора.

Соединение с мобильным устройством

Вы можете непосредственно подключить мобильное устройство, например смартфон или планшет, к телевизору или подключить его к сети и отобразить экран мобильного устройства или его содержимое на экране телевизора. Ниже приведены возможные типы соединений.

- Просмотр экрана мобильного устройства на экране телевизора с помощью кабеля MHL-HDMI.
- Подсоединение путем отображения экрана мобильного устройства на экране телевизора (Screen Mirroring).
- Подключение мобильного устройства без беспроводного маршрутизатора (Прям. подкл. Wi-Fi).
- Подключение мобильного устройства через Samsung Smart View 2.0.


Подключение с помощью кабеля MHL-HDMI

Для отображения экрана мобильного устройства на телевизоре можно воспользоваться функцией MHL (Mobile High-Definition Link). Однако данная функция доступна только при наличии порта HDMI (MHL) на телевизоре и при условии ее использования в сочетании с мобильным устройством, поддерживающим MHL. Информация по настройке функции MHL на мобильном устройстве содержится в руководстве пользователя к данному устройству.



При подключении мобильного устройства к телевизору с помощью кабеля MHL-HDMI телевизор автоматически заменяет размер изображения содержимого, сохраненного на мобильном устройстве, на исходный размер изображения для этого содержимого.

Подсоедините кабель MHL-HDMI к входному разъему HDMI (MHL) в One Connect и к USB-разъему мобильного устройства, как показано на рисунке ниже.

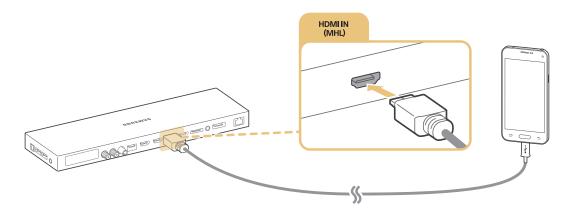

Использование функции Screen Mirroring

(MENU/123) > MENU > Сеть > Screen Mirroring Попроб.

Функция зеркального отображения экрана позволяет установить беспроводное соединение между телевизором и поддерживающим данную функцию мобильным устройством для воспроизведения на экране телевизора видео- и аудиофайлов, хранящихся на мобильном устройстве. Функция зеркального отображения экрана предполагает воспроизведение хранящихся на мобильном устройстве видео- и аудиофайлов одновременно на экранах телевизора и мобильного устройства.

Соединение через мобильное устройство

- 1. Запустите функцию **Screen Mirroring** на мобильном устройстве. Таким образом будет выполнен поиск устройств для соединения.
- 2. Выберите телевизор из списка. Телевизор автоматически разрешает соединение и устройство соединяется.
- 3. Выберите команду Разр., чтобы подключить мобильное устройство.
 - © Соединение с устройствами, подключение к которым было разрешено ранее, будет установлено автоматически без необходимости повторного подтверждения.
 - При выборе варианта Запрет. устройство не сможет подключиться. Чтобы изменить состояние подключения устройства, соединение с которым было запрещено, выберите (MENU/123) ➤ MENU ➤ Сеть ➤ Диспетчер мультимедийных устройств, выберите устройство и Разр..

Подключение при автоматическом разрешении соединения

- 1. Выберите (MENU/123) > MENU > Сеть > Screen Mirroring. Также можно запустить дублирование экрана, нажав кнопку SOURCE на пульте ДУ и выбрав Screen Mirroring из списка в верхней части экрана.
- 2. Запустите функцию зеркального отображения экрана на мобильном устройстве. Таким образом будет выполнен поиск устройств для соединения.
- 3. Выберите телевизор из списка. Телевизор автоматически разрешает соединение и устройство соединяется.
 - Если мобильное устройство не может подключиться, выключите и включите телевизор и мобильное устройство.

Подключение мобильных устройств без беспроводного маршрутизатора (Прям. подкл. Wi-Fi)

(MENU/123) > MENU > Сеть > Прям. подкл. Wi-Fi > Прям. подкл. Wi-Fi Попроб.

Можно подключить мобильное устройство с помощью функции прямого подключения Wi-Fi непосредственно к телевизору без беспроводного маршрутизатора или точки доступа. Подключив мобильное устройство к телевизору через **Прям. подкл. Wi-Fi**, вы сможете воспроизводить на телевизоре фотографии, видеоматериалы и музыкальные файлы, сохраненные на мобильном устройстве.

- 1. Активируйте функцию прямого подключения Wi-Fi на мобильном устройстве и запустите Прям. подкл. Wi-Fi на телевизоре. Телевизор автоматически выполнит поиск и отобразит список доступных устройств. Название телевизора также отобразится на мобильном устройстве.
- 2. Чтобы начать подключение, выберите устройство из списка. Если запрос на подключение поступает с телевизора, на мобильном устройстве отобразится сообщение с разрешением, и наоборот.
- 3. Разрешите подключение. Телевизор подключится к мобильному устройству.
- Для получения дополнительной информации о мультимедийном содержимом см. раздел "Воспроизведение мультимедийного содержимого с компьютера или мобильного устройства".
- При использовании мобильного устройства с активированной функцией прямого подключения Wi-Fi и размещении поближе к телевизору в нижней левой части экрана телевизора появляется окно подтверждения соединения, благодаря чему можно с легкостью подключить мобильное устройство.

Управление состоянием подключения ранее подключенных мобильных устройств

- 1. Выберите (MENU/123) > MENU > Сеть > Прям. подкл. Wi-Fi > Диспетчер мультимедийных устройств. Телевизор отобразит список ранее подключенных устройств или устройств, которые пытались подключиться к телевизору и подключение которых было запрещено. Также отображается состояние соединения (Разрешение/запрет).
- 2. Выберите устройство.
- 3. Выберите тип соединения или удалите устройство из списка.
- Данная функция доступна только в том случае, если устройства были ранее подключены к телевизору или были попытки подключения и подключение было запрещено.

Подключение мобильного устройства через Samsung Smart View 2.0

Мультимедийное содержимое с мобильного устройства, например, видео, фотографии и музыку, можно воспроизводить, установив и запустив Samsung Smart View 2.0 на мобильном устройстве, подключенном к телевизору. С помощью мобильного устройства можно отправлять текстовые сообщения или управлять телевизором.

Сопряжение ноутбука с телевизором - КИНО TV (функция беспроводного подключения ПК к ТВ)

Вы можете просматривать изображение с экрана ноутбука на экране телевизора в полноэкранном или оконном режиме, установив беспроводное сопряжение между ноутбуком и телевизором. Подключите КИНО КІТ (адаптер для беспроводного подключения ПК к ТВ, VG-SWD1000) к разъему HDMI ноутбука, а затем соедините кабелем USB из комплекта поставки устройства USB-порт КИНО КІТ (адаптер для беспроводного подключения ПК к ТВ, VG-SWD1000) и USB-порт ноутбука. На экране телевизора появится сообщение о сопряжении. Если вы дадите разрешение на сопряжение, изображение с экрана ноутбука будет выводиться на экран телевизора.

- Функция беспроводного отображения экрана ПК, а также сервисы KINO TV и KINO KIT используют одну и ту же технологию, однако название может отличаться в зависимости от региона.
- 🙋 Эта функция недоступна для некоторых моделей в определенных регионах.
- Эта функция недоступна на телевизорах сторонних производителей или на других, отличных от ноутбуков, типах устройств.
- Если в непосредственной близости находятся два телевизора Samsung, выключите тот телевизор, с которым не нужно устанавливать сопряжение, а затем повторите попытку сопряжения с ноутбуком.

Выбор входного сигнала от внешних устройств

Нажмите кнопку SOURCE для переключения между подключенными к телевизору устройствами.

• Парам.

Для просмотра меню параметров нажмите кнопку \checkmark . В меню параметров могут отображаться такие функции:

- 🗗 Обозначения разъемов могут различаться в зависимости от продукта.
- Изменить тип устройства: изменение типов внешних устройств. Выберите внешнее устройство, тип которого необходимо изменить. Например, можно использовать кабель HDMI, чтобы обозначить подключенный к телевизору компьютер как ПК. Также для обозначения AV-устройств как Устройства DVI можно использовать кабель HDMI-DVI.

- **Редактир. назв.:** изменение обозначения подключенных к телевизору устройств для более простой идентификации внешних источников.
- Информация: отображение информации о подключенных устройствах.
- Anynet+ (HDMI-CEC): отображение списка совместимых с Anynet+ (HDMI-CEC) устройств, подключенных к телевизору.
 - Данный параметр доступен только в случае, если для параметра **Anynet+ (HDMI-CEC)** выбрано
- Удаление устройства USB: извлечение подключенного к телевизору устройства USB.
- Удалить эскиз источника: удаление захваченных изображений из наиболее часто просматриваемого видео, которые были сохранены в подключенном к телевизору внешнем устройстве.
- **Удалить универсальный пульт ДУ**: удаляет подключенное к телевизору внешнее устройство с помощью функции универсального пульта ДУ.
- **Настр. унив. пульта ДУ**: для управления внешними устройствами можно использовать пульт ДУ телевизора.
 - Для получения дополнительной информации об использовании функции универсального пульта ДУ см. раздел "Управление внешними устройствами с помощью пульта ДУ телевизора Использование универсального пульта ДУ".
 - Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Примечания по подключению!

- 🙋 Количество разъемов, их обозначение и расположение могут отличаться в зависимости от модели.

Примечания относительно подключения через порт HDMI

- Следует использовать кабель HDMI толщиной не более 14 мм.
- Использование несертифицированного кабеля HDMI может стать причиной отсутствия изображения или ошибки соединения.
- Некоторые кабели HDMI и устройства могут быть несовместимы с телевизором ввиду различных характеристик HDMI.
- Данный телевизор не поддерживает функцию HDMI Ethernet Channel. Ethernet представляет собой локальную компьютерную сеть (LAN) с коаксиальными кабелями, поддерживающую протоколы связи IEEE.
- Для воспроизведения максимально качественного изображения сверхвысокой четкости UHD следует использовать кабель длиной до 3 м.
- HDCP 2.2 поддерживается только портом HDMI (MHL) телевизора. HDCP сокращение от "High-bandwidth Digital Content Protection" (протокол защиты широкополосного цифрового содержимого); эта технология используется для защиты авторских прав видеосодержимого.
- Многие графические адаптеры компьютеров имеют не порты HDMI, а порты DVI. Если графический адаптер вашего компьютера имеет порт DVI, подключите компьютер к телевизору с помощью кабеля DVI-HDMI. Для получения дополнительной информации см. раздел "Подключение с помощью кабеля HDMI-DVI".
- При использовании адаптера HDMI телевизор распознает сигнал как сигнал HDMI и может передавать ответный сигнал иначе, чем при применении кабеля MHL-HDMI.
- Если для параметра "Источник" установлено значение HDMI, а для параметра **Автом. просмотр 3D** значение **Авто1** или **Авто2**, некоторые функции могут быть недоступны, например функции Smart Hub. В таком случае следует установить для параметра **Автом. просмотр 3D** или **Режим 3D** значение **Выкл..**

Примечания по подключению аудиоустройств

- Для более высокого качества аудио рекомендуется использовать AV-ресивер.
- При подключении устройства с помощью оптического кабеля динамики телевизора не отключаются автоматически. Чтобы отключить динамики телевизора, установите для параметра Выбрать громкогов. ((MENU/123) > MENU > Звук > Настройка громкоговор. > Выбрать громкогов.) любое значение, кроме Громкогов. ТВ.
- Необычный звук из аудиоустройства во время его использования может указывать на проблему в самом аудиоустройстве. В этом случае следует обратиться за поддержкой к производителю аудиоустройства.
- Цифровое аудио доступно только для телетрансляций с 5.1-канальным звуком.
- Используйте наушники только с 3-контактным штекером типа TRS.
- Громкость звука наушников и телевизора настраиваются независимо друг от друга.
- Пока наушники подсоединены, динамики телевизора отключены и неактивны некоторые параметры меню Звук.

Примечания по подключению компьютеров

- Поддерживаемые телевизором настройки разрешения см. в "Прочтите перед подключением компьютера (поддерживаемые разрешения)".
- При активации общего доступа к файлам присутствует риск несанкционированного доступа. Если необходимости в обмене данными нет, отключите общий доступ к файлам.
- ПК и Smart TV должны быть подключены к одной сети.

Примечания по подключению мобильных устройств

- Для использования функции дублирования экрана мобильное устройство должно поддерживать такие функции дублирования, как AllShare Cast или Screen Mirroring. Для получения сведений относительно поддержки мобильным устройством функции дублирования экрана посетите веб-сайт производителя данного устройства.
- Для использования функции "Прям. подкл. Wi-Fi" мобильное устройство должно поддерживать данную функцию. Проверьте, поддерживает ли мобильное устройство функцию прямого подключения к Wi-Fi.
- Мобильное устройство и телевизор Smart TV должны быть связаны через подключение к одной сети.
- Воспроизведение видео- или аудиофайла может периодически прерываться в зависимости от состояния сети.

Сведения о подключении для КИНО TV (функция беспроводного подключения ПК к ТВ)

- Рабочее расстояние может быть различным в зависимости от наличия препятствий (например, тела человека, металлических предметов или стен) или электромагнитных характеристик среды. Чтобы гарантировать стабильную работу устройства, рекомендуется использовать КИНО КІТ (адаптер для беспроводного подключения ПК к ТВ, VG-SWD1000) в том же месте, где находится телевизор.
- При подключении КИНО KIT (адаптер для беспроводного подключения ПК к ТВ, VG-SWD1000) телевизор может неправильно воспроизводить видео, если поблизости находится другое передающее радиосигналы устройство.
- Не устанавливайте КИНО КІТ (адаптер для беспроводного подключения ПК к ТВ, VG-SWD1000) поблизости от источников тепла или в местах, где устройство может подвергнуться воздействию влаги или прямых солнечных лучей. Это может привести к неисправности устройства или его возгоранию.
- Запрещается наносить на КИНО КІТ (адаптер для беспроводного подключения ПК к ТВ, VG-SWD1000) следующие вещества: химические вещества (например, воск, бензол, разбавитель, репеллент от комаров, освежитель воздуха, смазочные вещества) или чистящие средства, содержащие спирт, растворитель или являющиеся поверхностно-активными. Это может привести к изменению цвета устройства или отклеиванию его этикетки.
- Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать КИНО КІТ (адаптер для беспроводного подключения ПК к ТВ, VG-SWD1000). Следует прекратить использование устройства, если оно повреждено или неисправно.
- Используйте только оригинальный КИНО KIT (адаптер для беспроводного подключения ПК к ТВ, VG-SWD1000) производства компании Samsung Electronics.

О пульте Samsung Smart Control



Кнопка	Описание
☑/AD	Нажмите эту кнопку, чтобы временно отключить звук. Нажмите и удерживайте данную кнопку для вывода на экран панели Ссылки доступности, с помощью которой можно отобразить или скрыть меню Спец. возможности ((MENU/123) > MENU > Система > Спец. возможности).
MENU/123	Отображение кнопок с цифрами, кнопки управления содержимым и других функциональных кнопок на экране для удобного запуска соответствующих функций. Нажмите и удерживайте данную кнопку, чтобы запустить функцию Распознавание голоса. Для получения дополнительной информации см. раздел "Отображение и использование экранного пульта".
POINTER	Зажмите кнопку POINTER и перемещайте пульт Samsung Smart Control. Указатель перемещается по экрану в направлении движения пульта Samsung Smart Control. Нажмите кнопку POINTER для выбора или запуска выделенного элемента. Для получения дополнительной информации см. раздел "Управлением телевизором с помощью кнопки POINTER".
^, ~ , < , >	Перемещение фокуса и изменение значений элементов меню телевизора.
Ввод	Выбор или запуск выделенного элемента. Нажмите и удерживайте данную кнопку, чтобы запустить Телегид во время просмотра телевизора.
RETURN / EXIT	Возврат к предыдущему меню или каналу. Нажмите и удерживайте для завершения работы активной в данный момент функции.
\$	Запуск приложений Smart Hub .
⊳ ,III	Управление содержимым во время воспроизведения, например фильмами, изображениями или музыкальными файлами.
EXTRA	Отображение информации о текущей программе.
M.SCREEN	Разделение экрана телевизора для одновременного использования различных функций, например просмотра телевизора, просмотра страниц в сети Интернет, просмотра видео. Дополнительную информацию см. в разделе "Просмотр нескольких экранов или функций с помощью Multi-Link Screen".
SOURCE	Просмотр и выбор доступных источников видеосигнала.

Bнешний вид пульта Samsung Smart Control может отличаться в зависимости от модели.


Кнопки и функции пульта Samsung Smart Control могут отличаться в зависимости от модели.

Используйте пульт Samsung Smart Control на расстоянии до 6 м. Рабочий диапазон может изменяться в зависимости от условий окружающей среды, влияющих на распространение беспроводного сигнала.

Использование пульта Samsung Smart Control

Управлением телевизором с помощью кнопки POINTER

Зажмите кнопку **POINTER** и перемещайте пульт Samsung Smart Control. Указатель перемещается по экрану в направлении движения пульта Samsung Smart Control. Перемещайте указатель, чтобы выбрать определенный элемент на экране.

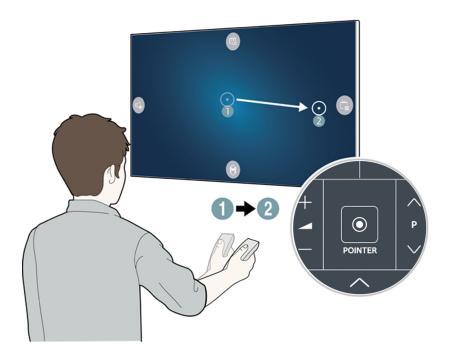

- 🖫: отображение экранного пульта ДУ.
- 🖫: настройка громкости или выбор динамиков.
- 🗀: отображение списка каналов.
- 🔘: запуск службы Smart Hub.


Управление телевизором с помощью навигационных кнопок и кнопки ввода

Нажмите кнопки ∧, ∨, <, и > для перемещения указателя, фокуса или курсора в необходимом направлении или изменения значения выделенного параметра. Нажмите кнопку ввода для выбора или запуска выделенного элемента. Нажмите и удерживайте кнопку ввода для просмотра Телегид во время просмотра телевизора.

- Для использования кнопки **POINTER** и перемещения пульта Samsung Smart Control для управления телевизором выберите для параметра **Голосовые инструкции** значение **Выкл.**.
- Для просмотра обучающего руководства по использованию кнопки POINTER выберите (MENU/123) ➤ MENU ➤ Поддержка ➤ Обучение Smart Control. Попроб.

Отображение и использование экранного пульта

Чтобы отобразить или воспользоваться пультом ДУ на экране телевизора, нажмите кнопку **MENU/123** на пульте Samsung Smart Control.

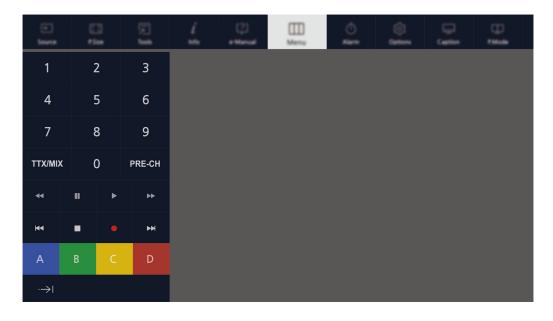

Кнопка	Описание
Меню	Отображение меню на экране.
Распознавание голоса	Запуск функции Распознавание голоса.
Телегид	Отображение электронного телегида.
Сведения	Отображение информации о текущей программе или о содержимом.
Список каналов	Запуск Список каналов.
Multi-Link Screen	Разделение экрана телевизора для одновременного использования различных функций, например просмотра телевизора, просмотра страниц в сети Интернет, просмотра видео. Для получения дополнительной информации см. раздел "Просмотр нескольких экранов или функций с помощью Multi-Link Screen".
Режим спорта	Включение или отключение режима Режим спорта. Для получения дополнительной информации см. раздел "Повышение реалистичности программ жанра Спорт с помощью режима Режим спорта".
EXTRA	Отображение информации о текущей программе.
African Cinema Mode	Включение или отключение режима African Cinema Mode.
e-Manual	Запуск электронного руководства.
Размер картинки	Выбор размера изображения.
Реж. изображения	Выбор режима изображения.
Список громкоговорителей	Выбор динамиков для воспроизведения аудио во время просмотра телевизора.

Кнопка	Описание
D	Доступ к дополнительным функциям и свойствам, доступным вместе с просмотренной трансляцией. Чтобы воспользоваться этой кнопкой, значение параметров сервиса Автозап. сл. данн. необходимо установить на Вкл. , после чего для транслируемой программы будет доступен обмен данными.
Dual	При первом нажатии кнопки Dual на экране отобразится текущий режим двойного отображения. Нажмите кнопку Dual еще раз, чтобы изменить режим двойного отображения.
Описание аудио/ субтитры	Отображение экрана Ссылки доступности . Выберите параметры для включения или выключения.
Язык аудио	Выбор языка аудио.
3D	Включение или отключение функции 3D.
Таймер сна	Автоматическое отключение телевизора по прошествии заданного времени.
Сервис	Отображение меню инструментов на экране.
Выключение	Выключает телевизор.
Источник	Просмотр и выбор доступных источников видеосигнала.
A B C D	Используйте данные цветные кнопки, чтобы получить доступ к дополнительным параметрам, относящимся к используемой функции.
Переместить цифровую панель вправо / Переместить цифровую панель влево	Перемещение цифровой панели влево или вправо.

Набор кнопок виртуального пульта может отличаться в зависимости от модели, региона и используемых функций телевизора.

Для изменения порядка отображения параметров меню на первой строке выберите необходимый параметр меню, нажмите и удерживайте кнопку ввода, и затем нажимайте навигационные кнопки для перемещения параметра.

Сопряжение телевизора с пультом Samsung Smart Control

При первом включении телевизора будет автоматически выполнено сопряжение пульта Samsung Smart Control с телевизором. Если сопряжение пульта Smart Control с телевизором не выполнено автоматически, направьте пульт на датчик пульта ДУ телевизора, потом одновременно нажмите и удерживайте кнопки ① и ② на пульте Samsung Smart Control не менее 3 секунд.



Управление внешними устройствами с помощью пульта ДУ телевизора – Использование универсального пульта ДУ

(MENU/123) > MENU > Система > Настр. унив. пульта ДУ Попроб.

Вы можете управлять подключенными к телевизору внешними устройствами с помощью пульта ДУ телевизора.

- № Некоторые внешние устройства, подключенные к телевизору, могут не поддерживать функцию универсального пульта ДУ.

Настройка универсального пульта ДУ

- 1. Подключите внешнее устройство для управления с помощью универсального пульта ДУ к порту HDMI на устройства One Connect и включите внешнее устройство.
- 2. Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте ДУ для перехода к экрану **Источник**.
- 3. Выберите **Настр.** унив. пульта ДУ.
- 4. Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса настройки и регистрации устройства. Инструкции могут отличаться в зависимости от устройства.
 - **Е**сли внешнее устройство не реагирует после его регистрации, зарегистрируйте его снова, но уже использовав его номер модели.
 - Телевизор запомнит внешнее устройство и соединение (HDMI 1, HDMI 2 и т. д.), к которому подключено устройство.

Управление телевизором с помощью клавиатуры

(MENU/123) > MENU > Система > Дисп. устройств > Настройки клавиатуры Попроб.

Некоторые модели не поддерживают клавиатуры класса USB HID.

Подключение клавиатуры

Подключение USB-клавиатуры

Вставьте кабель клавиатуры в USB-порт устройства One Connect.

Подключение клавиатуры Bluetooth

- 1. Переключите клавиатуру Bluetooth в режим ожидания.
- 2. Выберите (MENU/123) > MENU > Система > Дисп. устройств > Настройки клавиатуры > Добавить клавиатуру Bluetooth. Телевизор автоматически выполнит поиск доступных клавиатур. Попроб.
 - Если клавиатура не была найдена, расположите клавиатуру рядом с телевизором и выберите команду
 Обновить. Телевизор выполнит повторный поиск доступных клавиатур.
- 3. Выберите клавиатуру Bluetooth из списка найденных клавиатур и выберите параметр **Сопряжение и подключ.** На экране появится номер.
- 4. Введите номер на клавиатуре Bluetooth. Будет выполнено сопряжение клавиатуры Bluetooth с телевизором.

Использование клавиатуры

Возможно использование следующих функций ДУ с клавиатурой USB или Bluetooth, подключенной к телевизору.

Клавиатура	Функции пульта ДУ
Навигационные клавиши	Перемещает положение фокуса
Клавиша Windows	Отображает меню
Клавиша списка меню	Отображает экранный пульт ДУ
Клавиша ввода	Выбор или запуск элемента в фокусе
Клавиша ESC	Возврат к предыдущему экрану
Клавиша F1 / F2 / F3 / F4	A/B/0/D
Клавиша F5	Запуск Smart Hub 💲
Клавиша F6	Отображение исходного экрана
Клавиша F7	Запуск Список каналов
Клавиша F8	Выключение звука
Клавиши F9 / F10	Регулировка громкости
Клавиши F11 / F12	Переключение каналов

Изменение параметров клавиатуры

Выберите (MENU/123) > MENU > Система > Дисп. устройств > Настройки клавиатуры > Параметры клавиатуры. Попроб.

• Язык клавиатуры

Отображает языки, которые можно использовать на клавиатуре, и позволяет выбрать язык.

• Тип клавиатуры

Отображает список типов клавиатур и позволяет выбрать тип, который соответствует выбранному языку клавиатуры.

Список типов клавиатур может отличаться в зависимости от того, какой язык был выбран для параметра Язык клавиатуры.

• Перекл. язык ввода

Отображает список клавиш, которые можно использовать для переключения между языками, и позволяет выбрать клавишу.

Управление телевизором с помощью мыши

(MENU/123) > MENU > Система > Дисп. устройств > Настройки мыши Попроб.

1

Некоторые модели не поддерживают мыши класса USB HID.

Подключение USB-мыши

Вставьте кабель мыши в USB-порт устройства One Connect.

Подключение мыши Bluetooth

- 1. Переведите мышь Bluetooth в режим ожидания.
- 2. Выберите (MENU/123) > MENU > Система > Дисп. устройств > Настройки мыши > Доб. мыши Вluetooth. Попроб.
- 3. Выберите клавиатуру Bluetooth из списка найденных клавиатур и выберите команду **Сопряжение и подключ.** Будет выполнено сопряжение мыши Bluetooth с телевизором.

Использование мыши

Указатель для управления телевизором можно использовать таким же образом, как и на компьютере.

• Выбор и запуск элемента

Щелкните левую кнопку мыши.

• Прокрутка меню телевизора или экрана

Прокрутите колесико мыши вверх или вниз.

• Выход из меню телевизора или функции

Наведите указатель на свободную точку на экране и нажмите левую кнопку мыши.

Настройка работы кнопок мыши и скорости указателя

(MENU/123) > MENU > Система > Дисп. устройств > Настройки мыши > Параметры мыши Попроб.

• Основная кнопка

Выберите, какую кнопку 🕻 или 🕻 использовать для выбора и запуска элементов.

• Скор. указателя

Настройка скорости движения указателя.

Подключение геймпада Bluetooth

(MENU/123) > MENU > Система > Дисп. устройств > Настройки Игр. Джойстика Bluetooth Попроб.

С помощью Bluetooth-геймпада вы можете играть в игры, загруженные и установленные в службе Smart Hub. Выберите Настройки Игр. Джойстика Bluetooth и разместите Bluetooth-геймпад рядом с телевизором. Телевизор выполнит автоматический поиск доступных Bluetooth-геймпадов. (Рекомендуется использовать оптимизированный для PlayStation геймпад DualShock®4.) По завершении поиска вы можете использовать Bluetooth-геймпад для воспроизведение игр.



Если геймпад не будет найден телевизором, переместите геймпад ближе к телевизору и выберите **Обновить**. Более подробную информацию о сопряжении см. в руководстве пользователя геймпада Bluetooth.

Ввод текста с помощью экранной клавиатуры QWERTY

Использование дополнительных функций

Выберите значок 🗘 на экране клавиатуры QWERTY. Доступны следующие параметры.

• Рекомендуемый текст

Включение/выключение функции отображения рекомендуемого текста. Для упрощения ввода текста на клавиатуре будут отображаться возможные варианты слов.

• Сброс данных рекомендованного текста

Удаление рекомендованных и добавленных слов, чтобы очистить список.

• Прогнозировать следующий знак (при использовании кнопок направления)

Включение/выключение функции предиктивного ввода текста.

• Язык

Выбор языка из списка.



Данная функция может не поддерживаться в зависимости от страны.

Просмотр нескольких экранов или функций с помощью Multi-Link Screen

(MENU/123) > MENU > Изображение > Открыть Multi-Link Screen

Позволяет одновременно осуществлять поиск в сети Интернет, использовать приложения и выполнять другие действия при просмотре телевизора.

Использование Multi-Link Screen

Использование основных функций

Переключение каналов и изменение громкости в режиме просмотра нескольких окон на экране

Для переключения каналов в режиме Multi-Link Screen нажимайте кнопки переключения каналов во время просмотра телевизора. Для настройки громкости в режиме Multi-Link Screen перейдите к экрану и нажмите на кнопки настройки громкости.

• Выбор веб-браузера и приложений

При использовании режима Multi-Link Screen недавно использовавшийся веб-браузер или приложения отображаются на правой части экрана. Другие приложения можно выбрать с помощью службы Smart Hub.

• Изменение размера экрана в режиме просмотра нескольких окон

Размер экрана многоэкранного режима можно изменить. Переместите фокус на экран, размер которого необходимо изменить, и нажмите кнопку ∧ или ∨. Также можно потянуть линию в середине экрана влево или вправо. Для отображения выбранного экрана многоэкранного режима во весь экран выберите ⑧.

• Выбор устройства воспроизведения звука для режима просмотра нескольких окон на экране

Нажмите кнопку регулировки громкости, а потом кнопку **<**. На экране отобразится список динамиков. Выберите **Пользов-кий**, чтобы включить или выключить звук на выбранном экране. Если подключены наушники Bluetooth, можно выбрать только **Наушники Bluetooth**.


Нажмите кнопку MENU/123 на пульте Samsung Smart Control, затем выберите пункт Список громкоговорителей, чтобы установить динамик для каждого экрана.

Прочтите перед использованием Multi-Link Screen

- 🙋 Содержимое сверхвысокой четкости недоступно для просмотра одновременно с телевизионными каналами.
- № Некоторые функции телевизора и приложения могут не поддерживаться многоэкранным режимом. В этом случае следует выйти из многоэкранного режима и только затем воспользоваться необходимой функцией.
- При использовании режима просмотра нескольких окон на экране можно прослушивать звук с выбранного источника, а звук с другого экрана будет воспроизводиться через наушники Bluetooth.
- Функция Timeshift не доступна в многоэкранном режиме. Для получения дополнительной информации см. раздел "Использование функции Timeshift".

Smart Hub

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Открыть Smart Hub (Топроб.

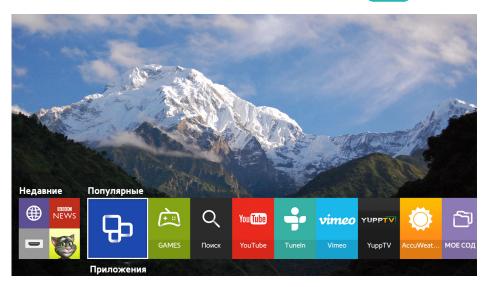

Изображение может отличаться в зависимости от модели и региона.

С помощью Smart Hub можно просматривать страницы в Интернете и загружать приложения. Кроме того, вы сможете просматривать фото, видео и прослушивать музыку с внешних устройств хранения. Коснитесь пальцем кнопки POINTER для отображения указателя на экране. Выберите
в нижней части экрана для запуска Smart Hub.

На стандартном пульте ДУ нажмите кнопку 🕏.

Для запуска **Smart Hub** во время использования услуги, предоставляемой службой Smart Hub выполните те же действия, что описаны выше.

Удаление или присоединение элемента в группе Недавние

Для удаления или присоединения элемента в группе **Недавние** нажмите кнопку **∧** на пульте ДУ. Доступны следующие значки

- Р: присоединение элемента к первой позиции. Чтобы отсоединить элемент, выберите снова.
- III: запуск элемента на многооконном экране с помощью функции Multi-Link Screen. ((MENU/123) > MENU > Изображение > Открыть Multi-Link Screen)



Автоматический запуск службы Smart Hub

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Настройки автозапуска > Smart Hub

Можно также настроить автоматический запуск Smart Hub при включении телевизора.

Тестирование соединения Smart Hub

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Самодиагностика > Тест подключения Smart Hub Попроб.

Если Smart Hub не работает, выберите **Тест подключения Smart Hub**. При активации функции тестирования подключений выполняется диагностика путем проверки подключения к сети Интернет, подключения к поставщику услуг сети Интернет, серверу Samsung и службе Приложения.

После завершения тестирования, если неполадки со службой Smart Hub продолжаются, свяжитесь с поставщиком услуг сети Интернет или сервисным центром Samsung.

Использование обучающего руководства к службе Smart Hub

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Обучение Smart Hub

Данное руководство позволяет освоить основы и особенности использования Smart Hub и службе Smart Hub.

Сброс настроек Smart Hub

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > C6poc Smart Hub (10проб.

Учетные записи Samsung, сохраненные в памяти телевизора, а также любые связанные с ними данные, в том числе и приложения, можно удалить.

- Некоторые возможности Smart Hub платные. Для использования платной возможности необходима учетная запись поставщика услуг или учетная запись Samsung. Для получения дополнительной информации см. раздел "Использование службы Smart Hub с Уч. зап. Samsung".
- 🖉 Для использования данной функции телевизор должен быть подключен к сети Интернет.
- Некоторые функции Smart Hub могут быть недоступны в зависимости от поставщика услуг, языка или региона.
- Для использования службы Smart Hub необходимо принять условия соглашения с конечным пользователем и условия политики конфиденциальности. В противном случае вы не сможете получить доступ к функциям и услугам, связанным с ними. С полным текстом раздела Условия и политика можно ознакомиться, выбрав (MENU/123) ➤ MENU ➤ Smart Hub ➤ Условия и политика. Чтобы прекратить использовать службу Smart Hub, можно аннулировать соглашение. (Топроб).
- Для просмотра справочной информации о службе Smart Hub нажмите кнопку ☐ на недавно просмотренном экране.

Использование службы Smart Hub с Уч. зап. Samsung

Создание учетной записи Samsung

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Уч. зап. Samsung Попроб.

Некоторые функции Smart Hub платные. Для использования платной функции необходима учетная запись поставщика услуг или учетная запись Samsung.

Вы можете создать учетную запись Samsung, используя свой адрес электронной почты в качестве идентификатора.

- Также можно создать учетную запись Samsung, перейдя по адресу http://content.samsung.com. Если у вас есть учетная запись, вы можете использовать один идентификатор и для телевизора, и для веб-страницы Samsung.

Создание учетной записи Samsung

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Уч. зап. Samsung > Созд. уч. зап. > Создание учетной записи Samsung

Следуя инструкциям на экране, можно создать учетную запись Samsung. После создания учетной записи Samsung вход будет выполнен автоматически.

- Чтобы просмотреть условия, выберите команду Подробнее.
- Если вы хотите, чтобы ваша учетная запись была защищена с помощью пароля, выберите параметр Выбор изображения профиля и ввод пароля (сильная защита) в поле под полем пароля.
- Если необходимо, чтобы при включении телевизора осуществлялся автоматический вход в вашу учетную запись, отметьте галочкой Автоматический вход.

Создание учетной записи Samsung при помощи учетной записи Facebook

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Уч. зап. Samsung > Созд. уч. зап. > Создание учетной записи Samsung через Facebook.

Введите имя пользователя и пароль Facebook и следуйте экранным инструкциям на экране для завершения настройки учетной записи. После создания учетной записи Samsung вход будет выполнен автоматически.

Учетные записи Samsung и Facebook автоматически объединяются, когда вы создаете учетную запись Samsung с помощью учетной записи Facebook.

Вход в учетную запись Samsung

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Уч. зап. Samsung > Войти

Можно настроить автоматический вход в учетную запись Samsung, что позволяет использовать службу Smart Hub.

Регистрация учетной записи Samsung в телевизоре

Если у вас уже есть учетная запись Samsung, можно зарегистрировать эту учетную запись для телевизора. Выберите параметр + > Войти на экране учетной записи Samsung и следуйте инструкциям на экране.

Вход в зарегистрированную учетную запись Samsung, сохраненную в телевизоре

При регистрации учетной записи Samsung она сохраняется в телевизоре. Для входа в зарегистрированную учетную запись Samsung выберите ее в телевизоре.



Чтобы изменить способ входа, см. раздел "Изменение и добавление информации в учетную запись Samsung".

Связывание учетной записи Samsung с учетными записями внешних служб

Связывание учетной записи Samsung с учетными записями внешних служб позволяет автоматически входить в связанные учетные записи приложений при входе в учетную запись Samsung.



Для использования Привязка уч. записей служб сначала необходимо войти в свою учетную запись Samsung.

Привязка и отключение учетной записи службы

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Уч. зап. Samsung > Привязка уч. записей служб

• Связывание с учетной записью службы

Выберите учетную запись из списка и войдите в нее, следуя инструкциям на экране. Учетная запись службы привязывается к учетной записи Samsung.

• Отмена привязки от учетной записи

Выберите учетную запись из списка и отмените ее привязку, следуя инструкциям на экране.

Изменение и добавление информации в учетную запись Samsung

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Уч. зап. Samsung > Измен. профиля

Вы можете управлять своей учетной записью Samsung. Введите свой пароль с помощью отображаемой на экране телевизора клавиатуре, а затем выберите **Готово**. На экране можно активировать приведенные ниже функции.

1

Чтобы изменить данные учетной записи, вы должны войти в свою учетную запись Samsung.

- Изменение изображения профиля
- Регистрация своего лица в учетной записи Samsung

Зарегистрированное лицо используется для 🔯 .

- Выбор способа входа в учетную запись Samsung
- Включение и отключение автоматического входа
- Ввод основной информации пользователя
- Подписка на рассылку новостей Samsung

Удаление учетной записи Samsung с телевизора

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Уч. зап. Samsung > Удалить учетные записи с ТВ


Учетную запись Samsung и связанную с ней информацию о пароле можно удалить из телевизора. Данные любых внешних учетных записей, связанных с этой учетной записью, также удаляются из телевизора.



Чтобы удалить данные учетной записи, вы должны войти в свою учетную запись Samsung.

Использование службы GAMES

> Популярные > GAMES

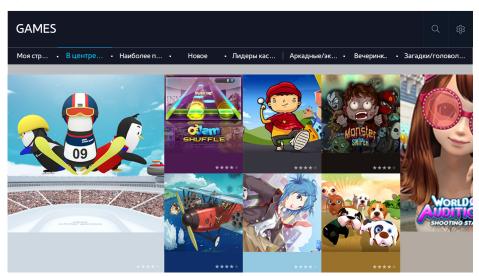

8

Изображение может отличаться в зависимости от модели и региона.

Вы можете загружать и играть в оптимизированные для вашего телевизора игровые приложения. Выберите категорию в верхней части экрана. Вы можете установить и запустить приложения, отсортированные по жанрам. Вы также можете управлять загруженными игровыми приложениями в Моя страница.

8

Для использования данной функции телевизор должен быть подключен к сети Интернет.

Управление службой игр с помощью всплывающего меню параметров

Выделите необходимую игру, нажмите и удерживайте кнопку ввода. Можно использовать перечисленные ниже функции.

- Загрузка / удаление
- Просмотр подробной информации
- Обновление

Всплывающее меню может отличаться в зависимости от выбранной игры.

Просмотр экрана с подробной информацией

Выделите необходимую игру и нажмите кнопку ввода или кнопку **POINTER**. Также можно выбрать функцию "Подробнее". См. выше.

Установка и запуск игры

Установка игр

Выберите игру, которую следует установить, нажмите и удерживайте кнопку ввода. Нажмите Загрузка в контекстном окне или установите игру с помощью экрана подробной информации об игре.

- Для получения информации об игровых контроллерах, совместимых с загруженной игрой, выберите GAMES > Парам. > Инстр. по игр. контроллеру.
- Вы можете играть в игру, установленную на устройство USB, только если устройство USB подключено к телевизору. Если устройство USB отключить во время игры, игра прекратится.

Запуск установленной игры

Для воспроизведения игры необходимо войти в учетную запись Samsung. Сначала выберите игру в меню **GAMES > Моя страница** на экране **GAMES**. Появится экран подробной информации о выбранной игре. Нажмите **Bocnp.**. Игра запустится.

Управление загруженными или приобретенными играми

Выберите Моя страница в службе GAMES.

Обновление игры

Выберите Моя страница > Парам. > Обновить Мои игры. Для установленных на телевизор игр можно загружать обновления.

Редактирование псевдонима

- 2. Введите свой псевдоним с помощью экранной клавиатуры, а затем выберите Готово.
 - Ваш псевдоним отображается на экране Моя страница.

Включение автоматического обновления игр

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Автообновление игр и приложений или Автообновление приложений

Для автоматического обновления игр выберите для параметра **Автообновление игр и приложений** или **Автообновление приложений** значение **Вкл.**. Игры будут обновляться автоматически по мере появления обновлений.



Фактическое название может отличаться в зависимости от региона.

Удаление игры

- 1. Нажмите на значок № на экране Моя страница, а затем нажмите Удалить Мои игры.
- 2. Выберите игру для удаления и нажмите кнопку ввода. Чтобы выбрать все игры, нажмите Выбрать все.
 - 🙋 Для удаления игры нажмите и удерживайте кнопку ввода на выбранной игре.
- 3. Выбрав необходимые элементы, нажмите Удалить.

Оценивание игры

Игру можно оценить на экране с подробной информацией об игре.




Данная функция доступна, если игра установлена только на телевизоре.

Регистрация купона

Введите номер купона на экране Моя страница для регистрации.

Использование службы Приложения

💲 > Популярные > Приложения

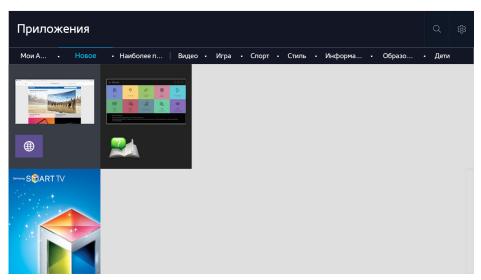

Изображение может отличаться в зависимости от модели и региона.

Вы можете наслаждаться разнообразием новостей, спортивных репортажей, прогнозов погоды и игр, установив соответствующие приложения в телевизоре. Вы можете загрузить приложения из службы Smart Hub. Выберите категорию в верхней части экрана. Вы можете установить и запустить приложения, отсортированные по жанрам, например Новое, Наиболее популярные.

- 🖉 Для использования данной функции телевизор должен быть подключен к сети Интернет.

Управление загруженными приложениями с помощью всплывающего меню параметров

Переместите фокус на необходимое приложение, нажмите и удерживайте кнопку ввода. Можно использовать перечисленные ниже функции.

- Удалить
- Сведения
- Повт. установка
- Всплывающее меню может различаться в зависимости от приложения.

Установка приложения

Быстрая установка приложения

- 1. Выберите категорию на экране Приложения.
- 2. Переместите фокус к необходимому приложению, нажмите и удерживайте кнопку ввода. Отобразится контекстное меню.
- 3. Выберите команду Загрузка. Выбранное приложение устанавливается на телевизор.
- Установленные приложения можно просмотреть на экране Приложения.
- Также можно установить приложение с экрана с подробной информацией.

Запуск приложения

Запустить приложение можно путем его выбора на экране **Приложения**. Перечисленные ниже значки отображаются во время работы определенных приложений и обозначают следующее:

- приложение установлено на устройство USB.
- В : Приложение установлено.

Включение автоматического обновления приложений

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Автообновление приложений

Для автоматического обновления приложений выберите для параметра **Автообновление приложений** значение **Вкл.**. Приложения будут обновляться автоматически по мере появления обновлений.

Удаление приложения из телевизора

Выберите на экране **Приложения** приложение, которое следует удалить, нажмите и удерживайте кнопку ввода, чтобы подтвердить удаление. Если необходимо удалить несколько приложений, выберите их и выберите **Парам.** в верхней части экрана, после чего выберите функцию **Удалить Мои Арр**.

Убедитесь, что при удалении приложения также удаляются связанные с ним данные.

Перемещение приложений

Вы можете перемещать приложения в требуемое место в категории Мои Арр.

Выберите Парам. > Переместить Мои Арр на экране Приложения. Выберите приложение, которое хотите переместить. Вокруг приложения появятся 4 стрелки направления. Переместите приложение в необходимое место при помощи стрелок направления, а затем нажмите кнопку Enter.



Эта функция недоступна для некоторых моделей в определенных регионах.

Блокировка и разблокировка приложений

Выберите Парам. > Забл./разбл. Мои Арр на экране Приложения. Появится окно ввода пароля. Введите пароль и выберите приложения, которые необходимо блокировать/разблокировать, а затем нажмите Сохранить. Все выбранные приложения будут заблокированы или разблокированы.

Обновление приложений

Выберите параметр **Парам.** > **Обновить приложения** на экране **Приложения**. Телевизор выполнит поиск обновлений для приложения и отобразит соответствующий список. По завершении поиска можно обновить некоторые или все приложения.

Изменение порядка отображения приложений

Выберите **Парам.** на экране **Приложения**, после чего нажмите **Сортировка по**, чтобы отсортировать приложения по дате, времени или другому критерию.

Оценивание приобретенных приложений

Можно выставить количество звезд с помощью кнопки \langle или \rangle на экране с подробной информацией.

Использование других параметров и функций приложений

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Настройки автозапуска > Приложения и бегущая строка, зависящие от канала

Можно настроить дополнительные параметры и функции приложений.

Использование приложений, зависящих от канала

Вы можете получать информацию по телепрограммам и другим соответствующим услугам при просмотре телевизора с помощью приложения, установленного на телевизор и связанного с конкретным каналом.



Данный параметр доступен только при использовании приложения, поддерживающего **Приложения и бегущая строка, зависящие от канала** и установленного в телевизоре.

Использование e-Manual

Запуск электронного руководства

(MENU/123) > MENU > Поддержка > e-Manual

Можно просматривать установленное e-Manual, содержащее информацию об основных функциях телевизора. Нажмите кнопку **MENU/123** на пульте Samsung Smart Control и выберите **e-Manual**. Нажмите кнопку **E-MANUAL** на стандартном пульте ДУ.

- 1. Выберите категорию на экране **e-Manual**. На экране отобразится список содержимого выбранной категории.
- 2. Выберите пункт из списка. Отобразится соответствующий раздел электронного руководства.
 - Также копию электронного руководства можно загрузить на веб-сайте Samsung.
 - Слова, выделенные синим цветом (например, Реж. изображения), относятся к пунктам меню.

Навигационные стрелки указывают путь по меню. Например, выбор (MENU/123) > MENU > Изображение > Реж. изображения означает нажатие кнопки MENU/123 на пульте Samsung Smart Control и последующий последовательный выбор пунктов Меню, Изображение и Реж. изображения на экране.

Использование кнопок в электронном руководстве

- (Поиск): Отображение экрана поиска. Введите искомую фразу и нажмите Готово. Выберите элемент из списка результатов поиска для отображения соответствующей страницы.
- № (Указатель): Отображение экрана указателя. Выбрав из списка раздел, вы перейдете на соответствующую страницу.
- **(Открытая страница)**: Отображение списка прочитанных ранее страниц. Выберите страницу. Электронное руководство откроется на выбранной странице.

Переход со страницы указателя тем электронного руководства к соответствующему экрану меню

- (Попроб.): Позволяет получить доступ к соответствующему элементу меню и сразу же опробовать функцию.
- (Связать): Позволяет открыть соответствующую страницу справки.
- Переход к электронному руководству возможен не из всех экранов меню.

Обновление электронного руководства до последней версии

Электронное руководство обновляется аналогично обновлению приложения.

Использование веб-браузера

Просматривать страницы в Интернете с телевизора можно точно так же, как и на ПК. Выберите параметр Справка, чтобы просмотреть информацию в веб-браузере.

Для удобства просмотра веб-страниц используйте клавиатуру и мышь.

🙋 Страница для просмотра может отличаться от страницы на ПК.

Настройки просмотра

Выберите \equiv > Настройки. Настройка параметров просмотра с учетом ваших потребностей.

• Общие

Автоматическое скрывание клавиатуры или полос меню после определенного периода бездействия, или сброс всех пользовательских настроек.

При этом закладки или история просмотра веб-страниц не удаляются.

• Домашняя стр.

Настройка домашней страницы, которая отображается при запуске веб-браузера.

Модуль поиска

Поиск соответствующей информации и отображение списка найденных веб-страниц.

• Конфиденциальность и защита

Защита от посещения веб-страниц неприемлемого содержания или отмена сохранения истории просмотра.

• Заблокированные страницы

Блокировка или разблокировка страниц. Список заблокированных страниц можно редактировать.

• Одобренные страницы

Ограничение доступа к непроверенным страницам. Чтобы воспользоваться данной функцией, установите пароль. Проверенные страницы можно добавлять и удалять.

• Кодировка


Установка для параметра кодировки значения Авто или выбор способа кодировки из списка.

• Сведения

Отображение текущей версии веб-браузера.

Использование службы МОЕ СОДЕРЖИМОЕ

🕏 > Популярные > МОЕ СОДЕРЖИМОЕ (Топроб.

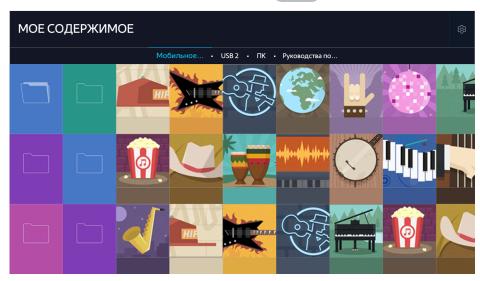

🖉 Изображение может отличаться в зависимости от модели и региона.

Вы можете воспроизводить на телевизоре мультимедийное содержимое, сохраненное на USB-устройствах, мобильных устройствах и камерах. При подключении устройства хранения к телевизору на экране телевизора отображается вкладка с названием подключенного устройства. Выберите вкладку для подтверждения сохраненного на устройстве хранения данных содержимого.

- Воспроизведение мультимедийного содержимого может быть недоступным, если содержимое или устройство хранения не поддерживаются телевизором. Для получения дополнительной информации см. раздел "Прочтите перед воспроизведением фото-, видео- и музыкальных файлов."
- Выполните резервное копирование важных файлов перед подключением устройства USB. Компания Samsung не несет ответственность за повреждение или потерю файлов.

Прочите перед воспроизведением содержимого мультимедиа.

- Чтобы подключить компьютер к телевизору, см. раздел "Подключение компьютера".
- Чтобы подключить к телевизору мобильное устройство, см. раздел "Соединение с мобильным устройством".
- Чтобы подключить к телевизору USB-накопитель или внешнее устройство хранения, воспользуйтесь портом USB на телевизоре.

Воспроизведение мультимедийного содержимого с компьютера или мобильного устройства

🙋 Перед подключением к компьютеру или мобильному устройству необходимо установить настройки сети.

Воспроизведение мультимедийного содержимого, сохраненного на компьютере или мобильном устройстве

> Популярные > МОЕ СОДЕРЖИМОЕ

Для воспроизведения на телевизоре мультимедийного содержимого, сохраненного на компьютере или мобильном устройстве, необходимо разрешить соединение компьютера или устройства с телевизором.

- 1. Подключите мобильное устройство или компьютер. На экране телевизора будет отображаться название устройства и список сохраненного в нем мультимедийного содержимого.
- 2. Выберите из списка мультимедийное содержимое, которое необходимо воспроизвести. Начнется воспроизведение выбранного мультимедийного содержимого.
- Чтобы остановить воспроизведение мультимедийного содержимого, нажмите кнопку или RETURN.
- Также можно перейти к необходимому мультимедийному содержимому и нажать кнопку ► для его воспроизведения.
- 🙋 Для подключения компьютера через вашу домашнюю сеть см. раздел "Подключение компьютера".
- Информация по подключению мобильного устройства через Smart View 2.0 содержится в разделе "Соединение с мобильным устройством."
- Содержимое с компьютера или мобильного устройства может не воспроизводиться в зависимости от типа кодирования и формата файла содержимого.
- Содержимое может воспроизводиться с перебоями вследствие состояния сети. В случае возникновения такой проблемы перенесите содержимое на устройство хранения USB и воспроизводите содержимое с него.

Воспроизведение мультимедийного содержимого, сохраненного на устройстве USB

- 1. Выберите название устройства USB на экране **МОЕ СОДЕРЖИМОЕ**. На экране телевизора в виде списка будут отображены миниатюры сохраненного на устройстве USB мультимедийного содержимого.
- 2. Выберите из списка мультимедийное содержимое, которое необходимо воспроизвести. Начнется воспроизведение выбранного мультимедийного содержимого.
- 3. Чтобы остановить воспроизведение мультимедийного содержимого, нажмите кнопку или RETURN.
- При воспроизведении видео с разрешением UHD параметр Управл. движениями недоступен.
- Если выбрать устройство USB на экране Источник, на экране телевизора автоматически откроется экран МОЕ СОДЕРЖИМОЕ.

Безопасное извлечение устройства USB

- 1. Нажмите кнопку **SOURCE**. Появится экран "Источник".
- 2. Переместите фокус на устройство USB, которое необходимо извлечь, и нажмите кнопку \checkmark .
- 3. Выберите пункт **Удаление устройства USB** из списка.

Кнопки и функции, доступные во время просмотра фотографий

Нажмите кнопку ввода во время просмотра фотографий для отображения доступных параметров. При просмотре фотографий также можно просматривать миниатюры сохраненных в телевизоре фотографий. Параметры исчезнут при нажатии кнопки **RETURN**.

• Пауза / Воспр.

Запуск или остановка слайд-шоу. С помощью слайд-шоу вы сможете проигрывать все фотографии в папке одна за другой.

• Предыдущ. / Далее

Просмотр предыдущей или следующей фотографии.

• Пауза BGM / Воспроизведение BGM

Приостановка или возобновление воспроизведения фоновой музыки.

• Парам.

Функция	Описание
Скорость показа слайдов	установка скорости слайд-шоу.
Эффект слайд-шоу	применение эффектов "перехода" во время слайд-шоу.
Увеличение и поворот	Увеличение изображений (макс. коэффициент увеличения – 4). Поворот фотографии.
Фоновая музыка	Воспроизведение фоновой музыки при отображении на телевизоре фотографий.
Режим звука	Изменение настроек режима звука. Данный режим поддерживается только при воспроизведении фоновой музыки.
Список громкоговорителей	Обеспечивает управление работой динамиков, например выбор динамика для воспроизведения фоновой музыки, изменение настроек каждого динамика или регулирование громкости и насыщенности звучания динамиков.
Реж. изображения	Выбор режима изображения.
Размер картинки	Настройка размера экрана. Поддерживаемые размеры изображения могут отличаться в зависимости от фотографии.
Информация	Отображение подробной информации о текущей фотографии.

Кнопки и функции, доступные во время просмотра видео

Нажмите кнопку ввода во время просмотра видео для отображения доступных параметров. Изображения кадров для предварительного просмотра выводятся на экран через одинаковый промежуток времени, что позволяет с легкостью переходить к определенному кадру. Параметры исчезнут при нажатии кнопки **RETURN**.

• Пауза / Воспр.

Приостановка или воспроизведение видео. Во время приостановки видео можно использовать следующие функции. Во время приостановки видео телевизор не воспроизводит звук.

- Шаг: поиск в приостановленном видео по одному кадру за раз при нажатии кнопки II.
- Замедленное воспроизведение: воспроизведение видео с замедленной скоростью (1/8, 1/4, 1/2) при нажатии кнопки ▶.

• Перемотка назад / Перемотка вперед

Перемотка видео назад или вперед. Для увеличения скорости перемотки видео до 3 раз нажмите кнопку несколько раз. Для восстановления нормальной скорости воспроизведения нажмите кнопку

• Предыдущ. / Далее

Воспроизведение предыдущего или следующего видео. Нажмите кнопку [◀◀ дважды для воспроизведения предыдущего видео. Одноразовое нажатие кнопки [◀◀ начинает воспроизведение текущего видео с начала.

Нажмите кнопку ▶ Для воспроизведения следующего видео.

• Повтор

Повторное воспроизведение текущего файла или всех файлов из одной и той же папки.

• Парам.

Функция	Описание
Размер картинки	Настройка размера экрана. Поддерживаемые размеры изображения могут отличаться в зависимости от видео.
Субтитры	Обеспечивает настройку функций субтитров, например выбора языка, изменения шрифта субтитров или регулировки синхронизации субтитров.
Поворот	Поворот видео.
Реж. изображения	Выбор режима изображения.
Режим звука	Изменение настроек режима звука.
Список громкоговорителей	Обеспечивает управление работой динамиков, например изменение настроек каждого динамика или регулирование громкости и насыщенности звучания динамиков.
Язык аудио	Выбор языка аудио. Данная функция доступна только для видеофайлов, поддерживающих многодорожечный звук.
Информация	Отображение подробной информации о видео.

Кнопки и функции, доступные во время воспроизведения музыки

• Пауза / Воспр.

Приостановка или возобновление воспроизведения музыки.

• Предыдущ. / Далее

Воспроизведение предыдущего или следующего музыкального файла. Нажмите кнопку І ∢ дважды для воспроизведения предыдущего музыкального файла. Одноразовое нажатие кнопки | ∢ начинает воспроизведение текущего музыкального файла с начала.

Нажмите кнопку >> для воспроизведения следующего музыкального файла.

• Повтор

Повторное воспроизведение текущего музыкального файла или всех музыкальных файлов из одной и той же папки.

• Случайно

Воспроизведение музыкальных файлов в случайном порядке.

• Список громкоговорителей

Обеспечивает управление работой динамиков, например изменение настроек каждого динамика или регулирование громкости и насыщенности звучания динамиков.

• Откл. экран

Воспроизведение музыкальных файлов только при отключенном экране.

Прослушивание музыки в HD-качестве

Вы сможете наслаждаться музыкой в HD-качестве. Перейдите к службе **МОЕ СОДЕРЖИМОЕ** и выберите музыкальный файл для воспроизведения в HD-качестве.

- Музыкальные файлы, поддерживающие формат аудио HD-качества, обозначаются в списке значком HD.
- Перейдите к музыкальному файлу и выберите ▶, чтобы воспроизвести его.
- Если во время воспроизведения музыки для режима Аудио HD установлено значение Выкл., следующий музыкальный файл будет воспроизводиться с помощью стандартных аудиосигналов.
- Если при воспроизведении музыкального файла HD-качества запущен Multi-Link Screen, работа Multi-Link Screen автоматически прекращается.
- Уастота дискретизации стандартных звуковых сигналов составляет 48 кГц, а частота дискретизации аудиосигналов НD − 96 кГц.

 Описытальный пример на при
- Некоторые ресиверы S/PDIF могут быть несовместимы. При использовании данных ресиверов следует отключить режим Аудио HD и включить обычный режим звука.
- № Некоторые внешние аудиопроигрыватели, подключенные через HDMI, Bluetooth или сети Wi-Fi, не поддерживают воспроизведение аудиосигналов HD.

Функции на экране списка мультимедийного содержимого

Можно использовать следующие функции на экране списка мультимедийного контента устройства хранения данных.

Фильтр по

Фильтрация содержимого мультимедиа для отображения нужного типа мультимедиа.

• Сортировка по

Сортировка списка содержимого. Методы сортировки меняются в зависимости от выбранного типа содержимого.

Данная функция недоступна, если для параметра Фильтр по выбрано значение Все.

• Удалить

Удаление выделенного мультимедийного содержимого из списка.

Данный параметр доступен только в случае, если для параметра Фильтр выбрано значение Записано.


• Воспр. выбранн.

Воспроизведение выделенного в списке мультимедийного содержимого.

Данная функция недоступна, если для параметра Фильтр по выбрано значение Все.

Использование службы NewsON

💲 > Популярные > NewsON

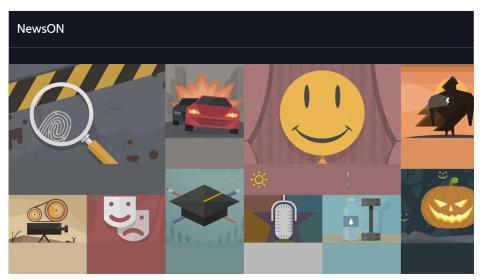

Изображение может отличаться в зависимости от модели и региона.

Позволяет удобно и быстро находить ежедневную информацию на разные темы, обновляемую в реальном времени. Панель **NewsON** информирует пользователей о последних новостях, интересных статьях, популярных изданиях и прогнозах погоды.

- 🙋 Сама служба или некоторые ее функции могут быть недоступны в некоторых странах или регионах.

Новости

Выберите статью на экране. Выбранная статья будет полностью отображена на экране. Статьи обновляются в режиме реального времени.

Погода

Выберите связанный с погодой пункт на экране. По выбранному пункту будет отображена подробная информация.

🙋 Прогнозы погоды предоставляются для крупных городов страны, в которой вы находитесь.

Управление телевизором с помощью голосовых команд

MENU/123 > Распознавание голоса



- 🖉 Экран функции распознавания голоса может отличаться от изображений выше в зависимости от модели.
- При запуске функции распознавания голоса в верхней части экрана появляется руководство пользователя функции распознавания голоса. Руководство отличается в зависимости от языка, поддерживаемого функцией распознавания голоса.

Функцию распознавания голоса можно запустить в двух режимах.

- Режим распознавания на небольшом расстоянии, использующий микрофон в пульте Samsung Smart Control:
 - нажмите кнопку MENU/123 и выберите параметр Распознавание голоса.
 - или нажмите и удерживайте кнопку MENU/123.
- Режим распознавания на большом расстоянии, использующий микрофон, встроенный в телевизор:
 - Повернитесь к экрану телевизора и произнесите команду, например "Привет ТВ".
 - Данный режим доступен только в моделях серии 9500.
 - Слово запуска "Smart TV" не поддерживается в определенных регионах. Тем не менее, если выбрать для

 Язык меню ((MENU/123) ➤ MENU ➤ Система ➤ Язык меню) значение English, слово запуска "Smart TV"

 станет доступным.
 - При распознавании голоса пользователя с помощью встроенного микрофона моделей серии 9500 окружающий шум может нарушить работу ТВ-камеры и микрофона. В этом случае используйте режим распознавания голоса на небольшом расстоянии: нажмите и удерживайте кнопку MENU/123 и произнесите команду на расстоянии 10−15 см от микрофона пульта Samsung Smart Control. Оптимальная громкость для голосовых команд составляет 75−80 дБ.

Прочтите перед использованием функции распознавания голоса

(MENU/123) > MENU > Система > Распознавание голоса Попроб.

При помощи голосовых команд можно отображать и выбирать определенные пункты меню и функции. Для более эффективного распознавания голоса произносите команды медленно и четко на языке, указанном для параметра (MENU/123) > MENU > Система > Распознавание голоса > Язык.

Для получения дополнительной информации о распознавании голоса см. раздел "Прочтите перед воспроизведением фото-, видео- и музыкальных файлов".

Изучение основ распознавания голоса

Просмотр всех голосовых команд:

Нажмите кнопку **∨** на пульте Samsung Smart Control для отображения полного списка голосовых команд, упорядоченного по категориям. Или же произнесите "**Справка**."

• деактивация функции распознавания голоса

Произнесите "Закрыть" или нажмите кнопку RETURN, чтобы отключить функцию распознавания голоса.

Телевизор распознает только заранее заданные голосовые команды. Голосовые команды могут отличаться от команд ручного управления в зависимости от версии телевизора.

Включение/отключение функции "Телевизионный диктор"

(MENU/123) > MENU > Система > Распознавание голоса > Телевизионный диктор

Функцию "Телевизионный диктор" можно включить или отключить при помощи соответствующей голосовой команды.

Выбор мужского или женского голоса телевизионного диктора

(MENU/123) > MENU > Система > Распознавание голоса > Пол диктора Попроб.

При использовании функции распознавания голоса вы можете выбрать мужской или женский голос телевизионного диктора.

Добавление или удаление слов запуска

(MENU/123) > MENU > Система > Распознавание голоса > Слово активации

Слова запуска можно добавлять или удалять. Слово запуска – это слово или фраза для активации функции Распознавание голоса. Чтобы добавить новое слово запуска в список, выберите параметр Добавление слов переключения. Чтобы удалить слово запуска из списка, выделите его, а затем выберите параметр Удаление слов переключения.

- Данная функция доступна только в моделях серии 9500.
- При использовании моделей UHD Evolution Kit серии SEK-3500 телевизор должен быть оснащен встроенной камерой для запуска данной функции.

Изменение языка распознавания голоса

(MENU/123) > MENU > Система > Распознавание голоса > Язык Попроб.

Вы можете выбрать язык для использования с функцией Распознавание голоса.

Интерактивное распознавание голоса недоступно на некоторых языках. Если выбранный язык недоступен, выберите другой язык.

Измерение чувствительности распознавания голоса

(MENU/123) > MENU > Система > Распознавание голоса > Чувствит. голоса

Вы можете настроить степень звучания голоса к комнате и уровни чувствительности распознавания.

- Данная функция доступна только в моделях серии 9500.

Использование функции распознавания голоса для повелительного управления

- 1. Произнесение слова запуска на расстоянии не более 4 м от телевизора. Или нажмите и удерживайте кнопку **MENU/123** на пульте Samsung Smart Control. Функцию **Распознавание голоса** можно начинать использовать, когда на экране появится значок микрофона.
- 2. Произнесите команду. Вы можете использовать функцию распознавания голоса для управления телевизором при просмотре телепередачи или другого видео.

Использование функции распознавания голоса с помощью интерактивного управления на небольшом расстоянии

Можно настроить просмотр по расписанию, доступ к VOD (видео по запросу), поиск и запуск приложений и использовать многие другие функции с помощью конкретных голосовых команд без необходимости запоминать специальные команды и ключевые слова.

Активируйте Голосовое взаимодействие и произнесите команду. Далее приводятся примеры команд.

• Если нужно найти конкретный элемент содержимого:

```
"*** (Название)" / "Найти *** (Название)"
```

• Если нужно узнать конкретную информацию:

"погода *** (разместить название)" / "What is the *** (company) stock price?"

• При использовании функции телевизора:

"Запланируй просмотр *** (Название)."

Некоторые предложения, приведенные выше, могут не поддерживаться в зависимости от страны.

Использование функции распознавания голоса на большом расстоянии

(MENU/123) > MENU > Система > Распознавание голоса > Включенные микрофоны

Можно использовать встроенный микрофон телевизора. Выберите параметр **Включенные микрофоны**, а затем выберите название модели пульта ДУ и микрофона.

- Данная функция доступна только в моделях серии 9500.
- При использовании моделей UHD Evolution Kit серии SEK-3500 телевизор должен быть оснащен встроенной камерой для запуска данной функции.

Тестирование уровня шума вокруг встроенного в телевизор микрофона

(MENU/123) > MENU > Система > Распознавание голоса > Тест среды распознавания голоса

С помощью данной проверки определяется эффективность работы функции распознавания голоса телевизора в данных условиях окружающей среды. Произведите проверку среды распознавания голоса перед использованием функции распознавания голоса, чтобы убедиться, что она работает нормально.

- Данная функция доступна только в моделях серии 9500.
- 1. Запустите проверку Тест среды распознавания голоса и станьте на расстоянии 3,5 м от телевизора.
- 2. Нажмите Пуск для измерения уровня эхо-сигнала. Если уровень эхо-сигнала не превышает допустимого значения, начнется следующий этап проверки. Если первый этап проверки выполнить не удалось, повторите попытку, соблюдая при этом тишину.
- 3. Нажмите Пуск для измерения уровня окружающего шума. Если уровень шума не превышает допустимого значения, начнется следующий этап проверки. Если первый этап проверки выполнить не удалось, повторите попытку, соблюдая при этом тишину.
- 4. Выполните проверку громкости и четкости произнесения голосовых команд. Произнесите "Привет ТВ," а затем громко и четко произнесите голосовую команду в течение 30 секунд, расположившись перед экраном телевизора. Если команда была успешно распознана телевизором, начнется следующий этап проверки. Если первый этап проверки выполнить не удалось, повторите попытку снова.

Использование обучающего руководства по функции распознавания голоса

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Обучение распознаванию голоса Попроб.

Обучающее руководство позволяет ознакомиться с основными принципами использования **Распознавание голоса**. Запустите **Обучение распознаванию голоса** в меню **Поддержка** или запустите **Распознавание голоса** и произнесите "**Обучение**".

Управление телевизором с помощью жестов (Управл. движениями)

(MENU/123) > MENU > Система > Управл. движениями Попроб.

Управление движениями недоступно.

- При воспроизведении видео UHD, сохраненного на устройстве USB
- При просмотре цифрового канала в формате UHD
- При использовании пульта Samsung Smart Control или мыши
- Эта функция недоступна для некоторых моделей в определенных регионах.
- Данная функция не поддерживается некоторыми приложениями.
- Для получения дополнительной информации см. раздел "Прочтите перед воспроизведением фото-, видео- и музыкальных файлов".
- ▲ Если используется модель телевизора из серии 9000 или телевизор модели UHD Evolution Kit серии SEK-3500 не оснащен встроенной камерой, то для запуска данной функции к телевизору должна быть подключена дополнительная камера. Дополнительную ТВ-камеру необходимо подключать к специальному порту USB на задней панели телевизора. При подключении к другим портам USB ТВкамера или функция Управл. движениями будут недоступны.

Тестирование окружающего освещения с помощью ТВ-камеры

(MENU/123) > MENU > Система > Управл. движениями > Проверка среды управления движениями (попроб.)



Запустите данный тест перед использованием функции управления движения для обеспечения надлежащей эффективности.

- 1. Встаньте на расстоянии от 1,5 до 3,5 м от экрана телевизора. Запустите Проверка среды управления движениями, а затем выберите Пуск.
 - Если на экран телевизора падает отраженный свет или на фоне присутствуют движущиеся объекты, телевизор может не распознать движение вашей руки.
- Повернитесь к камере и следуйте инструкциям на экране.

Проверка уровня окружающего шума и освещения

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Самодиагностика > Проверка управления голосом и движением или Проверка среды управления движениями

Можно проверить уровень окружающего шума и уровни яркости вокруг камеры телевизора и микрофона для проверки возможности использования функции голосового управления и управления движениями.

Включение функции управления движением

(MENU/123) > MENU > Система > Управл. движениями > Управл. движениями Попроб.

Повернитесь лицом к ТВ-камере. Положите руку в удобное положение. Поднимите руку, полностью выпрямив указательный палец вверх, и медленно двигайте рукой вправо или влево. После того как движение рукой будет успешно распознано ТВ-камерой, включится функция управления движениями и на экране появится указатель и значок настройки управления движениями.

- Для отключения функции управления движениями переместите руку вне диапазона распознавания ТВ-камеры. Чтобы снова активировать функцию, просто поднимите руку в направлении ТВ-камеры и держите ее в течение 3 секунд.
- **Е**сли указательный палец не полностью выпрямлен или движется слишком быстро, процесс управления движениями может быть прерван.

Использование обучающего руководства по управлению движениями

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Обучение управлению движениями попроб.

Вы можете изучить основы использования управления голосом.

Изучение основных элементов управления жестами


Доступны следующие действия:

Перемещение указателя



При перемещении руки соответственно перемещается и указатель.

Выбор элемента



Согните и разогните указательный палец, чтобы выбрать элемент. Таким образом можно выбрать меню телевизора или запустить функцию. Согнутый указательный палец соответствует удерживанию кнопки на пульте ДУ.

Возврат к предыдущему меню



Выполните круговое движение рукой в направлении против часовой стрелки для возврата к предыдущему меню.

Отображение контекстно зависимого меню/Просмотр информации о трансляции



Согните указательный палец на 1 секунду и потом разогните его. На экране появится контекстно зависимое меню./Во время просмотра информации о трансляции согните указательный палец на 1 секунду и потом разогните его, направив на любую свободную точку на экране. Вы можете увидеть автоматически сохраненную информацию о трансляции для всех каналов.

Отображение и скрывание анимированного руководства по движениям

(MENU/123) > MENU > Система > Управл. движениями > Анимационное руководство по движениям Попроб.

Теперь можно отобразить анимационное руководство при активации управления движениями.



При запуске приложения с помощью управления движениями в первый раз на экране отобразится анимационное руководство.

Регулировка скорости указателя

(MENU/123) > MENU > Система > Управл. движениями > Скор. указателя Попроб.

Выберите указатель и настройте скорость его перемещения.

Изменение вида экрана управления движениями

Отображение экранов управления движениями при просмотре трансляции

При активации управления движениями во время просмотра телевизора можно отобразить перечисленные ниже экранные значки. Выберите значок, чтобы выполнить соответствующее действие или запустить функцию. При выборе для параметра **Управл. движениями** значения **Вкл.** отображается экран режима управления движениями в определенном направлении. Далее, после выбора точки в центре значка экране телевизора отображается экран режима управления пальцем, как показано на рисунках ниже.





Режим управления движениями в определенном направлении

Режим управления пальцем

• Режим управления движениями в определенном направлении

При запуске функции управления движениями в первый раз с помощью поднятия руки во время просмотра трансляции появляется экран режима управления движениями в определенном направлении. На экране отображается значок управления движениями в определенном направлении.

• Режиме управления пальцем

Наведите указательный палец на точку в центре значка управления движениями в определенном направлении и согните палец. Появятся четыре значка, которые позволят запускать основные функции телевизора. Для перехода к экрану режима управления движениями в определенном направлении проведите рукой за пределами экрана, а затем разогните указательный палец, направив его на экран.

Значок	Описание
+ 0	Выберите $+$ и $-$ для настройки громкости. Выберите \wedge и \vee для переключения текущего канала. Выберите точку в центре данного значка для перехода к экрану режима управления пальцем.
	Настройка громкости или выбор динамиков.
	Отображение списка каналов или информации о текущей программе.
	Запуск Smart Hub .
[TT] 123	Отображение виртуального пульта.

Отображение значков управления движениями в определенном направлении, когда трансляция не просматривается

Для отображения значка управления движениями в определенном направлении, когда трансляция не просматривается, переместите указатель в верхнюю часть экрана и согните указательный палец. После отображения на экране значка управления движениями в определенном направлении переместите фокус к ш или и и согните указательный палец для отображения экранного пульта ДУ или запустите Smart Hub. Значок управления движениями в определенном направлении исчезает при отсутствии выполнения какихлибо операций в течение 5 и более секунд.



Отображение скрытого значка управления движениями в определенном направлении во время использования различных служб, когда трансляция не просматривается

Использование функции распознавания лиц

Можно регистрировать свои лица с помощью ТВ-камеры и входить в свои учетные записи Samsung с помощью функции распознавания лиц. Для одной учетной записи можно зарегистрировать только одно лицо. В зависимости от окружающего освещения и/или тени на лице эффективность распознавания телевизором лица пользователя может быть недостаточной.

- 🙋 Эта функция недоступна для некоторых моделей в определенных регионах.
- Для получения дополнительной информации см. раздел "Прочтите перед воспроизведением фото-, видео- и музыкальных файлов".

Регистрация лица в учетной записи Samsung

- Для использования данной функции вы должны войти в свою учетную запись Samsung.
- Лицо пользователя должно быть полностью открыто для обзора камеры. Следует также избегать попадания тени на лицо. Это может снизить эффективность распознавания.
- Старайтесь сохранять нейтральное выражение лица. Кроме того, старайтесь держать губы по возможности сомкнутыми и сохранять нейтральное выражение лица.
- Для получения дополнительной информации см. раздел "Создание учетной записи Samsung".

Изменение способа входа в систему с использованием функции распознавания лиц

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Уч. зап. Samsung > Измен. профиля

Можно изменить способ входа на вход посредством распознавания лица. Чтобы изменить способ входа, выполните следующие действия:

- 1. Введите пароль и выберите ОК.
- 2. Выберите параметр **Метод входа** на экране редактирования профиля. Выберите вариант **Выбор изображения профиля и распознавания лиц (средняя защита)** в появившемся раскрывающемся списке.
- 3. Выберите команду Готово.

Вход в учетную запись Samsung с помощью функции распознавания лиц

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Уч. зап. Samsung > Измен. профиля

Чтобы войти с помощью функции Распознавание лиц, выполните следующие действия.

- 1. Выберите свою учетную запись Samsung.
- 2. Если в качестве способа входа в учетную запись Samsung выбран вход с использованием функции распознавания лиц, телевизор будет автоматически распознавать ваше лицо. Если распознавание лица выполнить не удается, повторите попытку.
 - Лицо пользователя должно быть полностью открыто для обзора камеры. Следует также избегать попадания тени на лицо. Это может снизить эффективность распознавания.
 - Старайтесь сохранять нейтральное выражение лица. Кроме того, старайтесь держать губы по возможности сомкнутыми и сохранять нейтральное выражение лица.
 - После успешного распознавания телевизор входит в систему Smart Hub автоматически. При распознавании двух или более зарегистрированных лиц отобразится список соответствующих учетных записей. Выберите соответствующую учетную запись. При распознавании телевизором незарегистрированного лица на экране отобразится сообщение "Не зарегистрировано".

Обзор информации о цифровой транслируемой программе

Использование телегида

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Телегид Попроб. Попроб.

Данная функция позволяет быстро просмотреть расписание программ по каждому цифровому каналу.

При каждом нажатии кнопок ◀◀ и ▶▶ можно перемещаться по списку телегида на 24 часа вперед или назад.

Вы можете выбрать кнопки, отображающиеся в нижней части, экрана с помощью кнопки **POINTER** на пульте Samsung Smart Control.

Информация, доступная посредством функции Телегид, относится только к цифровым каналам. Аналоговые каналы не поддерживаются.

Для просмотра телегида сначала настройте часы телевизора ((МЕNU/123) ➤ МЕNU ➤ Система ➤ Время ➤ Часы).

Чтобы воспользоваться функциями телегида после его запуска, нажмите и удерживайте кнопку ввода на пульте ДУ. На экране будет отображено всплывающее меню с перечисленными далее функциями.

• Фильтр каналов

Фильтрация каналов на экране Телегид в зависимости от выбранного фильтра.

• Диспетчер расписания

Отображение диспетчера расписания.

Для получения дополнительной информации о диспетчере расписания, см. раздел "Настройка параметра Просмотр по расписанию."

• Изменить избранные каналы

Канал, выделенный в списке Телегид, можно добавить в избранные.

• Подробнее

Отображение подробной информации о выбранной программе. Информация о программе может отличаться в зависимости от типа сигнала вещания и может быть вовсе недоступна для определенных программ.

- Выберите транслируемую на другом канале программу и выберите параметр **Подробнее**, чтобы активировать функцию **Просмотр** или **Запись** для данной программы.
- Выберите программу, которая будет транслироваться в ближайшее время, и выберите параметр **Подробнее**, чтобы настроить функцию **Просмотр по расписанию** или **Запись по расписанию**.

 - Для получения дополнительной информации о просмотре или функции Просмотр по расписанию см. раздел "Настройка параметра Просмотр по расписанию".
 - Для получения дополнительной информации о функции Запись по расписанию см. раздел "Запись программ".
 - 遂 Просматривать можно только программы, которые будут транслироваться позже текущего времени.

• Запись

Незамедлительная запись выбранной программы.

Просмотр информации о текущей программе

Для получения информации о просматриваемой передаче нажмите кнопку ввода или кнопку INFO.

Чтобы просмотреть информацию, начать незамедлительную запись или применить Timeshift к текущей передаче, выберите ее в окне информации о программе.

Чтобы просмотреть информацию о будущих телепередачах, воспользуйтесь кнопками **<** и **>**. Чтобы настроить функцию **Просмотр по расписанию** или **Запись по расписанию** для программы, выберите соответствующую программу.

- Для просмотра информации о программе сначала настройте часы телевизора ((MENU/123) ➤ MENU ➤ Система
 ➤ Время ➤ Часы).
- Для получения дополнительной информации о функции Запись по расписанию см. раздел "Запись программ".
- Для получения дополнительной информации о функции **Просмотр по расписанию** см. раздел "Настройка параметра Просмотр по расписанию".

Переключение сигнала вещания

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Антенна Попроб.

Вы можете выбрать необходимый способ приема цифрового вещания.

Данная функция не требуется, если ваш телевизор подключен к ресиверу кабельного или спутникового телевидения.

Просмотр информации о сигнале и мощности сигнала цифрового канала

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Самодиагностика > Информ. о сигнале (Попроб).

Вы можете просматривать информацию о сигнале цифрового канала и мощности сигнала.

- Если телевизор подключен к отдельной эфирной антенне, информацию о мощности сигнала можно использовать для настройки антенны с целью увеличения мощности сигнала и улучшения приема каналов высокой четкости.
- Данная функция доступна только для цифровых каналов.

Запись программ

Значок отображается рядом с программами и каналами, для которых активирована функция записи по расписанию.



Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.



Прежде чем использовать функцию записи, внимательно прочтите все предупреждения. Более подробную информацию можно найти в разделе "Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием функций записи и Timeshift".

Запись программ

Вы можете записывать текущие программы и программы, которые будут транслироваться позже.

Моментальная запись

Чтобы начать запись текущей передачи, нажмите кнопку ● на стандартном пульте дистанционного управления.

Или нажмите кнопку **MENU/123** на пульте Samsung Smart Control, после чего нажмите кнопку \bullet на экранном пульте ДУ.

Использование функций моментальной записи и записи по расписанию с помощью телегида

Чтобы незамедлительно начать запись текущей передачи, выберите ее на экране **Телегид** и нажмите **Запись**. Чтобы начать запись по расписанию передачи, которая будет транслироваться позже, выберите данную передаче на экране **Телегид**, нажмите и удерживайте кнопку ввода, выберите параметр **Подробнее**, а затем параметр **Запись по расписанию**.

Использование функций моментальной записи и записи по расписанию, отображающихся в окне просмотра информации о программе

Чтобы незамедлительно начать запись текущей передачи или запись по расписанию, нажмите кнопку ввода. Откроется окно информации о программе.

Чтобы незамедлительно начать запись текущей передачи, выберите ●. Чтобы начать запись по расписанию передачи, которая будет транслироваться позже, нажмите кнопки < или >, чтобы перейти к программе, нажмите кнопку ввода и выберите
☐.

Использование функции записи по расписанию в определенные дату и время

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Диспетчер расписания > Расписание

- 1. Выберите параметр Запись по расписанию.
- 2. Установите для параметров **Источник, Канал, Повтор, Время начала** и **Время окончания** соответствующие значения для программы, которую необходимо записать. После чего нажмите **ОК** для завершения.

Использование функций, доступных во время записи программ

Нажмите кнопку ввода во время записи программы. На экране будут отображены перечисленные ниже кнопки, а также строка состояния записи.

• Доп. информация

Отображение подробной информации о записываемой программе.

Информация о программе может отличаться в зависимости от типа сигнала вещания и может быть недоступна для определенных программ.

• Время записи

Определение времени начала записи.

• Остановить запись / Перейти к прямому эфиру

Остановка записи. / Переход к просмотру прямой трансляции.

Использование кнопок на пульте ДУ во время записи программы

• Пауза / Воспр.

Нажмите кнопку ▶ или ▮ для приостановки или возобновления записи.

Во время приостановки записи можно использовать перечисленные ниже функции. Однако во время приостановки записи звук слышен не будет.

- **Шаг**: нажмите кнопку **MENU/123** на пульте Samsung Smart Control, затем нажмите кнопку **Ⅲ**, чтобы просканировать видео с интервалом в один кадр за раз.
 - На стандартном пульте ДУ нажмите кнопку ...
- Замедленное воспроизведение: нажмите кнопку MENU/123 на пульте Samsung Smart Control и кнопку № для воспроизведения видео на скорости 1/2 от нормальной.
 - На стандартном пульте ДУ нажмите кнопку ▶.
- Перемотка назад / Перемотка вперед

Нажмите кнопку MENU/123 на пульте Samsung Smart Control и нажмите кнопку **▲** или **▶**, для максимального увеличения скорости перемотки в 7 раз.

- 🙋 Данная функция недоступна во время просмотра транслируемой в данный момент программы.

Управление настройками списка записи по расписанию

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Диспетчер расписания

Вы можете изменить настройки запланированных сеансов записи или отменить все запланированные сеансы.

Просмотр записанных программ

- 💲 > Популярные > МОЕ СОДЕРЖИМОЕ
- 1. Выберите записывающее устройство USB. На экране отобразится папка "СОДЕРЖАНИЕ".
- 2. Выберите файл записанной программы в папке "СОДЕРЖАНИЕ" для воспроизведения.
- Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Использование функций, доступных во время воспроизведения записи

Нажмите кнопку ввода. На экране отобразятся следующие кнопки. Чтобы скрыть кнопки, нажмите кнопку **RETURN**.

Кнопки на экране будут отличаться в зависимости от воспроизводимого файла.

• Пауза / Воспр.

Приостановка воспроизведения файла (записанной программы) или возобновление воспроизведения файла после приостановки.

Во время приостановки видео можно использовать следующие функции. Тем не менее, звук не будет слышен во время приостановки воспроизведения видео.

- Шаг: нажмите кнопку ■, чтобы бегло просмотреть видео с интервалом в один кадр за раз.
- Замедленное воспроизведение: нажмите кнопку ►► для воспроизведения видео на скорости 1/2 от нормальной.

• Предыдущ. / Далее

Чтобы повторно воспроизвести текущее видео с начала, нажмите кнопку | ◀ €

Для воспроизведения следующего файла (записанной программы) нажмите кнопку >>> !.

• Перемотка назад / Перемотка вперед

Увеличение скорости перемотки назад/вперед до максимальной – в 3 раза. Для восстановления нормальной скорости воспроизведения нажмите ▶.

🙋 Данная функция недоступна во время просмотра транслируемой в данный момент программы.

• Повтор

Повторное воспроизведение текущего файла или всех файлов из одной и той же папки.

• Проигрыватель клипов

Отображение ключевых моментов текущей записи.

Данную функцию можно использовать в случае, если ключевые моменты программы, записанной в режиме
 Режим спорта, были сохранены.

• Парам.

Функция	Описание
Размер картинки	Настройка размера экрана. Поддерживаемые размеры изображения могут отличаться в зависимости от видео.
Настройки субтитров	Субтитры : включение или выключение субтитров. Язык субтитров : Выбор языка.
Реж. изображения	Изменение режима изображения.
Режим звука	Выбор режима звука.
Список громкоговорителей	Выбор динамиков для проигрывания аудио. Данная функция доступна только в том случае, если домашний кинотеатр или ресивер подключен к телевизору.
Язык аудио	Выбор другого языка аудио. Данная функция доступна только для файлов, поддерживающих многодорожечный звук.
Информация	Отображение подробной информации о текущем файле.

Управление записанными файлами

💲 > Популярные > МОЕ СОДЕРЖИМОЕ

Выберите USB-устройство, в котором сохранены записи. Появится список записей.

8

Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Использование функций для работы со списком сохраненных файлов

• Фильтр

Отображение только файлов, соответствующих критериям выбранного фильтра.

• Сортировка по

Сортировка файлов в соответствии с выбранным режимом просмотра.

91

Эта функция недоступна, если для параметра Фильтр установлено значение Все.

• Удалить

Удаление выбранных файлов, кроме заблокированных.

🍠 Эта

Эта функция недоступна, если для параметра Фильтр установлено значение Все.

• Воспр. выбранн.

Воспроизведение выбранных файлов. Выберите файлы из списка и нажмите Воспр..

Если для режима просмотра выбран параметр просмотра **Папка**, можно выбрать файлы только из одной и той же папки. Изменение режима просмотра для добавления файла из другой папки в список воспроизведения.

Эта функция недоступна, если для параметра Фильтр установлено значение Все.

Настройка параметра Просмотр по расписанию

Значок 🕒 появляется рядом с программами, для которых был настроен параметр Просмотр по расписанию.

Для настройки просмотра по расписанию сначала необходимо настроить часы телевизора ((МЕNU/123) ➤ МЕNU
 ➤ Система ➤ Время ➤ Часы).

Настройка просмотра по расписанию для канала

Настройка просмотра по расписанию для цифрового канала

Можно выполнить настройку просмотра по расписанию для цифрового канала в пункте **Телегид** или на информационном экране.

• Экран телегида

Открыв экран **Телегид**, выделите и выберите с помощью пульта ДУ программу для воспроизведения, а затем нажмите и удерживайте кнопку ввода. Выберите на появившемся экране **Просмотр по** расписанию. Таким образом будет настроена функция просмотра по расписанию. Будет снова отображен экран с инструкциями по использованию функции.

• Экран информации о программе

Во время просмотра телевизора нажмите кнопку ввода. Откроется окно информации о программе. Нажмите кнопку \langle или \rangle для переключения на необходимую программу, а затем нажмите кнопку ввода. Выберите значок $\stackrel{\square}{\equiv}$, который появится в окне информации о программе. Таким образом будет настроена функция просмотра по расписанию.

Настройка просмотра по расписанию для аналогового канала

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Диспетчер расписания (Топроб.

Просмотр по расписанию можно также настроить для аналогового канала. Выберите **Расписание** > Просмотр по расписанию. Установите необходимые значения для параметров **Источник, Канал, Повтор** и Время начала для программы, которую вы хотите посмотреть, и выберите **ОК** для завершения

Изменение настроек просмотра по расписанию

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Диспетчер расписания

На экране **Запланировано** выберите сеанс просмотра по расписанию. Появится всплывающее меню. Нажмите **Правка**. Измените время, дни или канал. После чего нажмите **ОК**.

Отмена просмотра по расписанию

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Диспетчер расписания

На экране **Запланировано** выберите сеанс просмотра по расписанию. Появится всплывающее меню. Нажмите **Удалить**. В появившемся всплывающем окне выберите **ОК**. Выбранный сеанс просмотра по расписанию будет удален.



Вы можете настроить максимальное количество из 30 сеансов для функции Просмотр по расписанию и Запись по расписанию.

Использование функции Timeshift

С помощью функции **Timeshift** можно приостанавливать и перематывать транслируемую в прямом эфире программу, как на диске DVD.

При активации данной функции выключается параметр Трансляция.

- 🙋 Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Для активации функции просмотра по расписанию во время просмотра телевизора нажмите кнопку ввода и выберите в окне информации о программе. На экране телевизора отображаются строка состояния и перечисленные ниже кнопки.

• Доп. информация

Отображение подробной информации о текущей программе.

- Информация о программе может отличаться в зависимости от типа входного сигнала и может быть полностью недоступной для некоторых программ.
- Данная кнопка доступна только при просмотре программы в прямом эфире.
- Запись

Незамедлительная запись текущей программы.

• Перейти к прямому эфиру / Остановка Timeshift

Переходу к просмотру прямой трансляции или отключение функции Timeshift.

Использование кнопок на пульте ДУ во время использования функции Timeshift

• Пауза / Воспр.

Приостановка воспроизведения.

Нажмите кнопку ▶ или ▮, чтобы приостановить или возобновить просмотр текущей программы при использовании функции Timeshift. Во время приостановки просмотра программы доступны перечисленные ниже функции. Звук отключится, если воспроизведение текущей программы приостановлено.

- Шаг: нажмите кнопку MENU/123 на пульте Samsung Smart Control; а затем нажмите кнопку

 просканировать текущую программу с интервалом в один кадр за раз.
 - На стандартном пульте ДУ нажмите кнопку
- **Замедленное воспроизведение**: Нажмите кнопку **MENU/123** на пульте Samsung Smart Control и нажмите кнопку **™** или **™** для воспроизведения текущей программы на скорости 1/2 от нормальной.
 - На стандартном пульте ДУ нажмите кнопку
 или
 м.
- Перемотка назад / Перемотка вперед

Нажмите кнопку MENU/123 на пульте Samsung Smart Control и нажмите кнопку **™** или **№**, для максимального увеличения скорости перемотки в 7 раз.

- На стандартном пульте ДУ нажмите кнопку
 чили
 при нажмите кнопку
 при нажмите к
- Функция увеличения скорости перемотки недоступна во время просмотра транслируемой в данный момент программы.

Использование параметра Список каналов

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Список каналов Попроб.

С помощью параметра **Список каналов** можно переключать каналы или просматривать, какие передачи транслируются на других каналах, во время просмотра телевизора. Чтобы отобразить **Список каналов**, зажмите кнопку **POINTER** на пульте Samsung Smart Control и нажмите на значок (, который появится в правой части экрана.

На экране Список каналов отображаются следующие значки:

- А : аналоговый канал
- 🖤 : канал из списка избранных.
- 🔒 : заблокированный канал.

Нажмите кнопку <. Доступны следующие функции.

• Журнал

На экране отобразится список недавно просмотренных каналов.

• Добавить новый список

Позволяет создать новый список каналов и добавить в него элементы из списка избранных, отсортированных по жанру или другому критерию.

Фактический список может отличаться в зависимости от региона.

Bce

Отображение списка всех каналов, сохраненных в телевизоре.

• Парам.

Параметр	Описание
Антенна	Выбор между параметрами Антенна, Кабель и Спутник . Данный параметр доступен только на некоторых моделях в определенных регионах.
Сортировка	Сортировка списка по установленным для канала значениям параметров Номер или Название (только для цифровых каналов).
Жанр	Сортировка списка каналов по выбранному жанру. Тем не менее, параметр Жанр можно использовать, если каналы содержат информацию о жанре. Проверьте сеть и убедитесь, что телевизор подключен к сети Интернет. Для получения информации о жанре видеоряда канала телевизор должен быть подключен к сети Интернет.
Изменение списков каналов	Изменение порядка каналов в списке или удаление каналов из списка.
Изменение канала	Удаление каналов из указателя, восстановление удаленных каналов и переименование аналоговых каналов.
Изм. избранное	Добавление каналов в список избранных. Для получения дополнительной информации см. раздел "Создание личного списка избранного".

Регистрация, удаление и редактирование каналов

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Изменение канала Попроб. Попроб.

Значки на экране Изменение канала обозначают следующее:

A : аналоговый канал

• : канал из списка избранных.

• 📋 : заблокированный канал.

Регистрация и удаление каналов

Удаление зарегистрированных каналов

Зарегистрированный канал или все каналы можно удалить из указателя каналов. Чтобы удалить канал, выберите и нажмите **Удалить**. Для удаления всех каналов выберите **Парам. > Выбрать все** и выберите **Удалить**.

Редактирование зарегистрированных каналов

Приведенные ниже параметры можно выбрать, нажав кнопку Парам. на экране. Доступные функции могут отличаться в зависимости от сигнала вещания.

• Выбрать все / Отменить все

Выбор всех каналов или отмена выбора всех каналов, отображаемых на экране Изменение канала.

• Сортировка

Изменение порядка в списке по полю Номер или Название.

Этот параметр доступен только для цифровых каналов.

• Антенна

Выбор между параметрами Антенна, Кабель и Спутник.

Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

• Категория

Отображение каналов, сохраненных в выбранной категории.

• Изм. избранное

Добавление каналов в список избранных.

🙋 Для получения дополнительной информации см. раздел "Создание личного списка избранного".

• Переим. канал

Переименование аналоговых каналов. Введите новое название длиной не более 5 символов.

Информация

Отображение подробной информации о текущей программе.

Включение/выключение защиты паролем для каналов

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Изменение канала

Чтобы избежать просмотра детьми определенных каналов, для них можно установить пароль.

 Прежде чем установить защиту паролем, убедитесь, что для параметра Блокировка канала ((МЕNU/123) ➤ МЕNU
 ➤ Трансляция ➤ Блокировка канала) установлено значение Вкл..

Блокировка / разблокировка каналов

При необходимости каналы можно блокировать и разблокировать. Выберите каналы в экране **Изменение** канала, а затем выберите параметр **Блокировка** или **Разблокировка** в нижней части экрана. Введите пароль в соответствующем окне.

Изменение номера канала

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Изм. номера канала

Номера каналов можно изменять. Установите для параметра Изм. номера канала значение Включить.

- 🖉 Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.
- 🖉 При изменении номера канала информация о канале не обновляется автоматически.

Создание личного списка избранного

Избранные каналы выделяются на экранах **Изменение канала** и **Список каналов** символом . Можно создать до 5 списков избранных каналов.

Регистрация каналов в списке избранного

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Изм. избранное

Можно регистрировать несколько каналов одновременно в списке избранного.

- 1. Выберите из списка на экране каналы, которые необходимо добавить в один или несколько списков избранного.
- 2. Нажмите **Измен. избр.** на экране, чтоб выбрать список избранного.
- 3. Выберите на экране параметр **Добавить**. Выбранные каналы будут добавлены в выбранный список избранного.

Выбор и просмотр только списков избранных каналов

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Список каналов

Можно просматривать только каналы из списка избранного и выбирать канал с помощью кнопок со стрелками вверх/вниз.

- 1. Нажмите кнопку 🕻. На экране отобразится список избранного.
- 2. Выделите канал в выбранном списке избранного с помощью кнопок со стрелками вверх/вниз. Будет выполнен переход к данному каналу.
 - 🙋 Список избранных каналов можно выбрать, если он содержит как минимум один избранный канал.

Редактирование списка избранного

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Изм. избранное Попроб. Попроб.

Использование элементов меню на экране редактирования избранного

Приведенные ниже параметры можно выбрать, нажав кнопку Парам. на экране Изм. избранное.

• Выбрать все / Отменить все

Выбор всех каналов или отмена выбора всех каналов, сохраненных в телевизоре.

• Копировать в избр.

Копирование каналов из одного списка избранных каналов в другой.

- Для получения дополнительной информации см. раздел "Копирование каналов из одного списка избранных каналов в другой".
- Данный параметр доступен только в случае, если один или несколько каналов были зарегистрированы минимум в одном из списков избранного.

• Переимен. избранное

Переименование существующего списка избранных каналов.

- \ell Для получения дополнительной информации см. раздел "Переименование списка избранного".
- Данный параметр доступен только в случае, если один или несколько каналов были зарегистрированы минимум в одном из списков избранного.

• Сортировка

Изменение порядка в списке по полю Номер или Название.

Этот параметр доступен только для цифровых каналов.

• Антенна

Выбор между параметрами Антенна, Кабель и Спутник.

Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

• Изменение канала

Изменение каналов, сохраненных в телевизоре.

Для получения дополнительной информации см. раздел "Регистрация, удаление и редактирование каналов".

Удаление зарегистрированных каналов из списка избранного

Выберите **Изм. избранное Уизмен. избр.** для перехода к списку избранного, содержащего каналы, которые необходимо удалить. Выберите каналы, а затем выберите **Удалить**.

Упорядочивание элементов списка избранного

Выберите Изм. избранное > Измен. избр. для перехода к списку избранного, содержащего каналы, порядок отображения которых необходимо изменить. Выберите каналы, а затем выберите Измен. порядок. На экране отобразится индикатор Измен. порядок. Нажмите кнопки со стрелками вверх/вниз, чтобы указать новый порядок расположения каналов. Нажмите кнопку ввода, чтобы переместить каналы.

Переименование списка избранного

Выберите **Изм. избранное > Парам. > Переимен. избранное**. Выберите список избранного, который следует переименовать. Введите новое название при помощи появившейся экранной клавиатуры и нажмите **Готово**. Нажмите **ОК**.

Копирование каналов из одного списка избранных каналов в другой

Выберите Изм. избранное > Измен. избр. для перемещения к исходному списку избранных каналов и выберите каналы, которые необходимо скопировать. Выберите Парам. > Копировать в избр.. Выберите список избранного, в который необходимо скопировать каналы, а затем выберите ОК. Снова нажмите кнопку ОК.



Копировать в избр. можно использовать только при наличии каналов в списке избранного.

Повышение реалистичности программ жанра Спорт с помощью режима Режим спорта

(MENU/123) > MENU > Система > Режим спорта Попроб.

Режим спорта обеспечивает оптимальные настройки изображения и звука для воспроизведения спортивных программ, повышая эффект присутствия. Кроме того, если устройство записи подключено к телевизору во время просмотра спортивных трансляций в режиме **Режим спорта**, вы можете одновременно использовать функции записи времени и TimeShift, а также просматривать ключевые моменты записанных спортивных событий автоматически или вручную.

- 🥒 Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.
- Дополнительную информацию о записи программ и использовании устройства записи см. в разделе "Запись программ".
- 🙋 Дополнительную информацию о функции Timeshift см. в разделе "Использование функции Timeshift".

Активация режима "Спорт"

(MENU/123) > MENU > Система > Режим спорта > Режим спорта

При установке для параметра **Режим спорта** значения **Вкл.** оптимизируются настройки режимов воспроизведения изображения и звука телевизора для просмотра спортивных событий.

При активации режима Режим спорта для параметра Реж. изображения устанавливается значение Стадион, а для параметра Режим звука значение Стадион. При этом также отключаются некоторые меню параметров Изображение и Звук.

Выбор типа спортивной программы

(MENU/123) > MENU > Система > Режим спорта > Вид спорта

Оптимальные настройки изображения и звука можно также установить с учетом типа спортивной передачи.

- 🙋 Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.
- Количество настроек, доступных при активации параметра Вид спорта, различается в зависимости от региона.

Уведомление о начале матча

(MENU/123) > MENU > Система > Режим спорта > Уведомления об игре Попроб.

Уведомление о спортивном событии во всплывающем окне, отображаемом в нижней части экрана при возобновлении трансляции. Например, когда трансляция текущего спортивного события возобновляется во время просмотра другого канала (чтобы избежать просмотра рекламы).

Стоит отметить, что функция Уведомления об игре недоступна при следующих операциях телевизора:

- Переключение входного сигнала при помощи кнопки SOURCE.
- Если включен режим 3D
- Если активирован параметр Описание аудио
- Во время записи двумя моделями тюнера одновременно двух каналов
- Во время просмотра содержимого на экране МОЕ СОДЕРЖИМОЕ
- Когда функция Screen Mirroring запущена
- Во время просмотра ключевых моментов текущего футбольного матча с разрешением UHD с помощью функции Проигрыватель клипов

Автоматическое определение ключевых моментов

(MENU/123) > MENU > Система > Режим спорта > Автосоздание клипа Попроб.

При установке для параметра **Автосоздание клипа** значения **Вкл.** телевизор будет автоматически определять ключевые моменты матча.

Стоит отметить, что функция Автосоздание клипа недоступна при следующих операциях телевизора:

- Переключение входного сигнала при помощи кнопки SOURCE.
- Если включен режим 3D
- Если активирован параметр Описание аудио
- Во время записи двумя моделями тюнера одновременно двух каналов
- Во время просмотра содержимого на экране МОЕ СОДЕРЖИМОЕ
- Когда функция Screen Mirroring запущена
- Во время просмотра ключевых моментов текущего футбольного матча с разрешением UHD с помощью функции Проигрыватель клипов
- 🖉 Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.
- Эффективность работы функции Автосоздание клипа зависит от характеристик сигнала трансляции.
- Рекомендуется использовать функцию **Автосоздание клипа** только во время просмотра футбольного матча. При использовании данной функции во время просмотра других спортивных событий могут отображаться побочные кадры изображения.

Использование функций, доступных при просмотре спортивных событий в режиме "Спорт"

Перечисленные ниже функции можно использовать при нажатии кнопки ввода во время просмотра телевизора в режиме "Спорт".

• Масштаб

Приостановка воспроизведения и увеличение определенной области экрана с помощью кнопок \wedge , \vee , \langle и \rangle .

- Для более простого запуска данной функции нажмите кнопку A.
- Данная функция недоступна при просмотре 3D-каналов, а также когда выбран параметр PIP или МОЕ СОДЕРЖИМОЕ.
- Данная функция недоступна, если активирован параметр Служба передачи данных.

• Создание клипа вручную

Сохранение видеофрагмента с момента за 10 секунд до нажатия данной кнопки и до момента, который наступит через 10 секунд после ее нажатия.

- Для более простого запуска данной функции нажмите кнопку В.
- 🙋 Данная функция доступна только во время записи.
- Телевизор можно настроить на автоматическое сохранение ключевых моментов без участия пользователя. Выберите (MENU/123) ➤ MENU ➤ Система ➤ Режим спорта и установите для параметра Автосоздание клипа значение Вкл..

• Время записи

Определение времени начала записи.

🙋 Данная функция доступна только во время записи.

• Остановить запись / Перейти к прямому эфиру

- Остановка записи во время просмотра прямой трансляции.
- Переход к просмотру прямой трансляции при просмотре записанной программы.
- 🙋 Данная функция доступна только во время записи.

• Запись

Мгновенная запись спортивной программы, транслируемой в данное время по телевизору.

🙋 Данная функция доступна только при условии поддержки функции записи.

• Перемотка назад / Перемотка вперед

Нажмите кнопку MENU/123 на пульте Samsung Smart Control и нажмите кнопку **™** или **№**, для максимального увеличения скорости перемотки в 7 раз.

- Функция увеличения скорости перемотки недоступна во время просмотра транслируемой в данный момент программы.

• Пауза / Воспр.

Приостановка или возобновление воспроизведения видео.

🙋 🛮 Данная функция доступна только во время записи.

• Проигрыватель клипов

Отображение экрана **Проигрыватель клипов** и воспроизведение ключевых моментов файла записи автоматически или вручную. Стоит отметить, что функция **Проигрыватель клипов** недоступна при следующих операциях телевизора:

- Переключение входного сигнала при помощи кнопки SOURCE.
- Если включен режим 3D
- Если активирован параметр Описание аудио
- Во время записи двумя моделями тюнера одновременно двух каналов
- 🙋 🛮 Данная функция доступна только во время записи.

• Одновременный просмотр прямого эфира

Просмотр транслируемой программы в окне PIP во время воспроизведения записанной программы. Для выхода из режима PIP следует снова нажать соответствующую кнопку. Стоит отметить, что функция **Одновременный просмотр прямого эфира** недоступна при следующих операциях телевизора:

- Переключение входного сигнала при помощи кнопки SOURCE.
- Если включен режим 3D
- Если активирован параметр Описание аудио
- Во время записи двумя моделями тюнера одновременно двух каналов
- Во время просмотра футбольного матча с разрешением UHD
- 🙋 Данная функция доступна только во время записи.
- 🙋 Данная функция доступна только при просмотре записанной программы.

• Доп. информация

Отображение подробной информации о текущей программе.

Данная функция доступна только при просмотре программы в прямом эфире.

Просмотр матча, записанного в режиме "Спорт"

Просмотреть записанный матч можно с помощью параметра Записанная ТВ-пр. экрана МОЕ СОДЕРЖИМОЕ.

- Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.
- 🖉 🛮 Для получения дополнительной информации см. раздел "Просмотр записанных программ".

Просмотр фильма с оптимизированным качеством изображения и звука – африканский режим просмотра кино

(MENU/123) > MENU > Система > African Cinema Mode

При установке для режима **African Cinema Mode** значения **Вкл.** телевизор автоматически настраивает оптимальные параметры изображения и звука для популярного содержимого. Оптимизировать положение и размер изображения на экране телевизора можно также в пользовательском режиме. Чтобы изменить размер и положение изображения, нажмите кнопку **MENU/123** на пульте Samsung Smart Control, а затем выберите кнопку **A** на экранном пульте ДУ. На стандартном пульте ДУ нажмите кнопку **A**.

Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Вспомогательные функции для просмотра

Выбор поставщика услуг

MENU/123 > MENU > Smart Hub > Установка поставщика услуг

Вы можете выбрать необходимого поставщика услуг. Для выбора источника сигнала и поставщика услуг следуйте инструкциям на экране.



Эта функция недоступна для некоторых моделей в определенных регионах.

Просмотр телепередач с субтитрами

(MENU/123) > MENU > Система > Спец. возможности > Субтитры

Во время воспроизведения телепередач можно также активировать отображение субтитров.

- Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.
- Субтитры на DVD доступны только при подсоединении проигрывателя DVD ко внешнему входному разъему.
 - Субтитры

Включение или выключение субтитров.

• Режим субтитров

Выбор режима субтитров.

• Язык субтитров

Выбор языка субтитров.



Телевизор не может управлять субтитрами или изменять их на дисках DVD или Blu-Ray. Для управления субтитрами на дисках DVD или Blu-Ray используйте функцию субтитров проигрывателя DVD или Blu-ray и пульт ДУ проигрывателя.

Выбор языка субтитров для каналов вещания

(MENU/123) > MENU > Система > Спец. возможности > Субтитры

Можно выбрать язык субтитров по умолчанию. Список режимов может различаться в зависимости от трансляции.

• Основные субтитры

Выбор основного языка субтитров.

• Дополнит. субтитры

Выбор дополнительного языка субтитров.

Чтение цифрового текста

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Настройки канала > Цифровой текст

Данная функция предназначена для просмотра трансляций с текстовым и мультимедийным содержимым.

- 🙋 Данная функция доступна только в Великобритании.
- МНЕG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) международный стандарт для систем кодирования данных, который используется для мультимедиа и гипермедиа. Это система более высокого уровня, чем МРЕG, и включает гипермедиа связанных данных, например неподвижные изображения, службу символов, анимацию, графические и видеофайлы, а также данные мультимедиа. МНЕG − это технология интерактивной работы пользователя в реальном времени. Она применяется в различных областях, включая функции VOD (видео по запросу), ITV (интерактивное ТВ), ЕС (электронная коммерция), телеобучение, телеконференции, цифровые библиотеки и сетевые игры.

Поиск доступных каналов

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Автонастройка > Автонастройка (Попроб.)

Телевизор можно настроить на автоматический поиск и составление указателя всех каналов, принимаемых через входной разъем антенны телевизора. Нажмите **Пуск**.

- Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.
- Если телевизор подключен к ресиверу кабельного или спутникового телевидения, этого делать не нужно.
- В некоторых регионах система DVB-T2 может не поддерживаться.

Выбор типа соединения антенны

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Тип подключения антенны

Для просмотра телепередач можно выбрать соответствующий тип соединения антенны. На выбор доступны параметры Одиночный осциллятор и Двойной осциллятор.

- Эта функция доступна, если для параметра Антенна установлено значение Спутник.
- Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Выбор языка аудио для каналов вещания

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Параметры звука Попроб.

Параметры передачи звука можно настроить в зависимости от содержимого телевещания.

• Язык аудио

Изменение языка аудио, установленного по умолчанию.

- Основное аудио: Выбор языка основного аудио.
- Дополнит. аудио: Выбор языка дополнительного аудио.
- Набор доступных языков может отличаться в зависимости от типа телевещания.

• Аудиоформат

Изменение формата аудио.

- 🙋 Поддерживаемый аудиоформат может отличаться в зависимости от транслируемой передачи.
- Этот параметр доступен только для цифровых каналов.

Описание аудио

(MENU/123) > MENU > Система > Спец. возможности > Описание аудио

Эта функция обрабатывает аудиопоток для описания аудио, который передается вещательной компанией вместе с основным аудио. Настройка громкости описания аудио с помощью Громкость.

🖉 🛮 Данная функция доступна только для цифровых каналов.

• Описание аудио

Включение и выключение функции описания аудио.

• Громкость

Настройка громкости описания аудио.

Выбор жанра

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Выбор жанра

Функцию выбора жанра канала можно включить или отключить при использовании телегида.

Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Использование жанра для взрослых

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Разр. жанр. для взр.

Включение или выключение всех каналов для взрослых. При отключении каналы для взрослых не будут доступны.



Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Использование настроек каналов

Выбор (страны) региона

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Настройки канала > Страна (область)

Можно выбрать страну, в которой вы проживаете, чтобы телевизор смог правильно выполнить автоматическую настройку каналов вещания.

- 1. Введите PIN-код.
- 2. Выберите регион. Чтобы выбрать страну для приема цифровых каналов, выберите параметр **Цифровой** канал. Чтобы выбрать страну для приема аналоговых каналов, выберите параметр **Аналоговый канал**.
- Данная функция недоступна в определенных регионах.
- 🙋 Страны (регионы), доступные в интерфейсе телевизора, могут различаться в зависимости от региона.

Ручная настройка сигналов вещания (опроб.

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Настройки канала > Настройка вручную

Поиск всех каналов можно выполнить вручную и сохранить настроенные каналы в телевизоре. Чтобы остановить поиск, нажмите Стоп.

- 🥒 Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.
- Данный параметр доступен только в случае, если для параметра Антенна установлено значение Антенна или Кабель.

Настройка цифровых каналов

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Настройки канала > Настройка вручную > Настройка цифровых каналов

Выберите Создать > Поиск, чтобы начать автоматический поиск цифровых каналов и сохранить их в телевизоре.

Настройка аналоговых каналов

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Настройки канала > Настройка вручную > Настройка аналоговых каналов

Выберите **Создать** и установите соответствующие значения для параметров **Программа, Система цвета, Система звука, Канал** и **Поиск**, чтобы выполнить поиск аналоговых каналов. Затем нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить настроенные каналы в памяти телевизора.



Эта функция доступна только для аналогового вещания.

Точная настройка экрана (Топроб)

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Настройки канала > Точная настройка

Если аналоговое изображение дрожит или на нем присутствует шум, отрегулируйте сигнал для получения более четкого изображения.



Эта функция доступна только для аналогового вещания.

Передача списка каналов

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Настройки канала > Передача списка кан.

Список каналов можно импортировать или экспортировать с помощью устройства хранения USB.

- Импорт с USB: Импорт списка каналов с устройства USB.
- Экспорт на USB: Экспорт списка каналов на устройство USB.



Удаление профиля оператора САМ

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Настройки канала > Удаление профиля оператора САМ

Профиль оператора САМ можно удалить.



Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Настройка спутниковой системы

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Настройки канала > Спутник. система

Параметры спутниковой антенны можно настроить до выполнения поиска каналов.



Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Изменение языка телетекста

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Настройки канала > Язык телетекста

Язык телетекста можно установить или изменить при необходимости. Для просмотра трансляции с телетекстом на определенном языке необходимо сначала выбрать соответствующий язык в качестве значения для параметра Основной телетекст. Если данный язык не поддерживается, трансляцию с телетекстом можно просматривать на дополнительном языке, обозначенном с помощью параметра Дополнит. телетекст.



Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Отображение меню параметров COMMON INTERFACE

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Общий интерфейс

Телевизор позволяет просматривать информацию о портах COMMON INTERFACE.

Меню СІ

Выбор параметров в меню модуля САМ. Выберите меню CI в меню PC Card.

• Преобразование САМ-видео

Настройка для автоматического перекодирования видеокодека от модуля САМ. Выберите "Выкл.", если не хотите использовать его.



Следует использовать модуль САМ, который поддерживает кодировку видеокодека.

• Инфо о приложении

Просмотр сведений о модуле CAM, вставленном в гнездо CI, и о карте CI CARD или CI+ CARD, вставленной в модуль CAM. Вы можете установить модуль CAM в любое время, при включенном или выключенном телевизоре.

• Диспетчер PIN-кодов CICAM

Управление PIN-кодом CICAM (общий интерфейс модуля условного доступа). Сохраните PIN-код или измените сохраненный PIN-код и настройте другие параметры PIN.

Настройка качества изображения

Выбор режима изображения

(MENU/123) > MENU > Изображение > Реж. изображения Попроб.

Можно также выбрать наиболее подходящий режим изображения.

• Динамический

Настройка более четкого изображения при слишком ярком окружающем освещении.

• Стандартный

Этот режим используется по умолчанию и подходит для большинства условий просмотра.

• Натуральный

Данный режим позволяет снизить нагрузку на глаза.

• Кино

Понижает яркость, снижает блики и снижает нагрузку на глаза. Данный режим предназначен для просмотра телевизора в темном помещении, а также для просмотра фильмов.

• Развлекат.

Увеличивает четкость изображения и подходит для динамичных сцен.

• Стадион

При выборе для параметра Режим спорта ((MENU/123) > MENU > Система > Режим спорта) значения Вкл. для параметра Реж. изображения автоматически устанавливается значение Стадион, благодаря чему настраиваются параметры изображения, соответствующие типу спортивного мероприятия.

- 🙋 Если в качестве источника входного сигнала выбран РС, доступны только режимы Стандартный и Развлекат..
- Если ПК подключен к телевизору, а режим Развлекат. недоступен, установите для параметра Изменить тип устройства значение DVI РС или ПК.

Настройка качества изображения

(MENU/123) > MENU > Изображение

Перечисленные ниже параметры качества изображения можно настроить вручную для определенных комбинаций источника входного сигнала и режима изображения.

• Подсветка Попроб.

Регулировка яркости отдельных пикселей. Уменьшение яркости позволяет снизить энергопотребление.

• Контраст Попроб.

Настройка контрастности экрана.

• Яркость Попроб.

Настройка общей яркости.

• Четкость Попроб.

Более четкое или размытое отображение границ объектов.

• Цвет Попроб.

Настройка общей насыщенности цвета.

Тон(3/К) Попроб.

Регулировка соотношения зеленого и красного цветов. Увеличьте значение зеленого для повышения насыщенности зеленого цвета и его оттенков, а значение красного – для повышения насыщенности красного цвета и его оттенков.

- В результате чего телевизор сохранит настройки для текущего источника входного сигнала и режима изображения и применит их при последующем использовании этой же комбинации источника входного сигнала и режима изображения.
- Вначения параметров Цвет и Тон(3/К) нельзя изменить, если телевизор подключен к компьютеру через кабель HDMI-DVI.

Применение настроек текущего изображения для других источников входных сигналов.

(MENU/123) > MENU > Изображение > Применить режим изображ. Попроб.

Настройки качества изображения можно применить к текущему источнику или другим источникам входных сигналов.

• Все источники

Применение настроек ко всем внешним устройствам, подключенным к телевизору.

• Тек. источник

Применение настроек только к текущему источнику входных сигналов.

Настройка дополнительных параметров

(MENU/123) > MENU > Изображение > Дополнительные параметры (Топроб.

При выборе режима "Стандартный" или "Кино" можно воспользоваться точной настройкой изображения на экране телевизора.

• Автоконтраст Попроб.

Автоматическая оптимальная настройка контрастности экрана.

• Черный тон Попроб.

Регулировка глубины черного цвета.

• Телесный оттенок Попроб.

Снижение или повышение яркости оттенков кожи.

• Режим только RGB (Попроб.)

Настройка уровней красного, зеленого и синего по отдельности.

• Цвет. пространство Попроб.

Регулировка диапазона цветов, которые могут отображаться на экране.

- Авто: автоматическая настройка цветового пространства в зависимости от входящего сигнала.
- Исходный: применение более широкого диапазона, чем у входного сигнала.
- Пользов-кий: позволяет регулировать цветовое пространство вручную. Выберите цвет и измените параметры насыщенности: Красный, Зеленый и Синий. Сброс позволяет восстановить значения по умолчанию для Цвет. пространство.
 - Функция **Цвет** доступна для изменения, только если для параметра **Цвет. пространство** выбрано значение **Пользов-кий**.

Баланс белого Попроб,

Настройка температуры цвета для того, чтобы белые объекты выглядели белыми, а изображение в общем выглядело естественно.

- По 2 точкам: Регулирование светимости красного, зеленого и синего цветов с помощью меню смещения и яркости − с помощью меню усиления. Функция сброса позволяет восстановить значения по умолчанию.
- По 10 точкам: Разделение каждой шкалы красного, зеленого и синего цветов на 10 участков с возможностью корректировки баланса путем регулирования яркости каждого участка. Уровень позволяет выбрать участок для регулировки.
- Функция По 10 точкам доступна только если для параметра Реж. изображения установлено значение Кино. Эта функция может не поддерживаться некоторыми внешними устройствами.

• Гамма Попроб.

Настройка интенсивности основных цветов.

- **Дополнительные параметры** доступны только в случае, если для параметра **Реж. изображения** установлено значение **Стандартный** или **Кино**.
- Баланс белого и Гамма доступны, только если телевизор подключен к компьютеру через кабель HDMI-DVI.

Настройка параметров изображения

(MENU/123) > MENU > Изображение > Параметры изображения Попроб.

Настройка оптимальных параметров изображения. Выберите режим изображения и настройте необходимые параметры изображения.

• Оттенок Попроб.

Настройка оттенка цвета. Выбранный оттенок цвета сохраняется в памяти телевизора. При изменении текущего режима изображения сохраненный оттенок цвета автоматически применяется к изображению в новом режиме.

- **Хол.** и **Стандартный** доступны только при условии, если для параметра **Реж. изображения** установлено значение **Динамический**.
- **Оттенок** можно использовать, только если телевизор подключен к компьютеру через кабель HDMI-DVI.
- Цифр. фильтр шумов Попроб.

Позволяет снизить вероятность появления застывшего или раздвоенного изображения из-за слабого сигнала. При выборе параметра **Автовизуализация** в нижней части экрана отображается мощность сигнала. Зеленый цвет обозначает наилучший возможный сигнал.

- 🙋 Данная функция доступна только для аналоговых каналов.
- Фильтр шумов MPEG (Попроб.)

Снижение шумов MPEG и улучшение качества изображения.

• Черный НОМІ Попроб.

Компенсация эффектов, возникших в результате низкого уровня черного, низкого контраста или тусклости цветов.

Данная функция доступна только в случае, если для источника входного сигнала, подключенного к телевизору через разъем HDMI, выбрано значение RGB444.

• HDMI UHD Color (Топроб.)

Позволяет установить для режима **HDMI UHD Color** значение **Вкл.** или **Выкл.** для каждого из HDMI-разъемов телевизора. При установке значения **Вкл.** телевизор оптимизирует обработку сигналов UHD 50P/60P.

- Если для разъема HDMI выбрано значение Вкл., телевизор выключается и включается автоматически.
- Каждый разъем HDMI можно индивидуально настроить оптимальным для функции HDMI UHD Color образом. При подключении телевизора к внешнему устройству, поддерживающему только частоту 24 или 30 Гц UHD или любую частоту FHD, функция HDMI UHD Color может быть недоступна. В этом случае установите для параметра HDMI UHD Color значение Выкл..
- Разъем HDMI, у которого параметр **HDMI UHD Color** имеет значение **Выкл.**, поддерживает входящие сигналы до UHD 50P/60P 4:2:0; разъем HDMI, у которого параметр **HDMI UHD Color** имеет значение **Вкл.**, поддерживает входящие сигналы до UHD 50P/60P 4:4:4 и 4:2:2. Дополнительную информацию см. в разделе "Поддерживаемые разрешения для каждого входящего сигнала UHD".

Режим "Фильм" (Топроб.)

Оптимизация качества изображения для фильмов.

Данная функция доступна только при использовании входного сигнала с телевизора, а также если сигнал передается через разъем AV, компонентный разъем (480i, 1080i) или разъем HDMI (1080i).

• Auto Motion Plus Попроб.

Устранение размытости и дрожания при воспроизведении динамичных сцен. При выборе параметра Пользов-кий можно вручную настроить функции Снижение размытия и Снижение дрож., а также установить для параметра Четкое изображ. LED значение Вкл., что позволит повысить четкость изображения на светодиодном экране. Чтобы восстановить настройки по умолчанию, нажмите Сброс.

- Если для параметра Четкое изображ. LED установлено значение Вкл., яркость экрана будет меньшей, чем когда для данного параметра выбрано значение Выкл..
- Если для параметра Четкое изображ. LED выбрано значение Вкл. при видеосигнале 60 Гц, экран может мерцать.

• Улучшение аналог. изобр.

Сокращение помех в виде диагональных линий, спровоцированных наличием различных сигналов.

Эта функция доступна только для аналогового вещания.

Smart LED

Регулировка яркости отдельных областей на экране для автоматической настройки максимального уровня контрастности.

• Затемнение кино

В режиме **Кино** данная функция уменьшает яркость в верхней и нижней частях видеоизображения для обеспечения более полного эффекта присутствия.

🙋 Эта функция недоступна для некоторых моделей в определенных регионах.

Просмотр в режиме 3D

(MENU/123) > MENU > Изображение > 3D (Топроб.)

С помощью данного телевизора можно просматривать 3D-содержимое и 3D-телетрансляции. Для этого необходимо надеть очки Samsung 3D Active Glasses. Очки 3D Active Glasses инфракрасного типа от Samsung и 3D-очки сторонних производителей не поддерживаются.

- Данная функция недоступна в моделях серии S9W.
- Для использования данной функции необходимо приобрести 3D-очки.
- Перед просмотром внимательно прочтите информацию по охране здоровья и безопасности касательно просмотра содержимого 3D. Для получения дополнительной информации см. раздел "Меры предосторожности при использовании режима 3D".
- Возможность воспроизведения 3D-видео в формате высокой четкости (HD) зависит, как правило, от качества и формата видео.
- 🖉 Данная функция не доступна при просмотре особого содержимого сверхвысокого качества.

Запуск 3D

(MENU/123) > MENU > Изображение > 3D > Режим 3D Попроб.

Наденьте и включите 3D-очки Samsung, а затем выберите указанный **Режим 3D**. Следует отметить, что 3D-режимы, доступные в определенный момент времени, могут отличаться в зависимости от формата содержимого 3D, который отображается на экране.

• Off (Выкл.)

Отключение просмотра в режиме 3D.

• 🗼 (Норм.)

Преобразование обычных изображений в 3D-изображения.

▲ ▲ (Л/П)

Разделяет одно изображение на левое и правое накладывающиеся изображения для создания эффекта 3D.

• (B/H)

Разделяет одно изображение на верхнее и нижнее накладывающиеся изображения для создания эффекта 3D.

Оптимальное расстояние просмотра должно составлять минимум три высоты экрана. 3D-изображения могут не отображаться, если вы не будете придерживаться рекомендуемого угла обзора или расстояния.

Функция 3D может работать неправильно, если рядом работает другое 3D-оборудование или иные электронные устройства. Если существует подобная проблема, сделайте так, чтобы между трехмерными очками 3D Active Glasses и другими электронными устройствами расстояние было как можно большим.

Левые и правые 3D-изображения могут сначала накладываться при включении телевизора. Изображение на дисплее оптимизируется очень быстро и наложение исчезнет.

При использовании режима 3D обратите внимание на следующие ограничения:

- режим 3D автоматически отключается при запуске Smart Hub;
- режим PIP недоступен;
- некоторые параметры изображения неактивны.

Настройка 3D-эффектов

(MENU/123) > MENU > Изображение > 3D

Параметры точки обзора, глубины и других настроек 3D можно установить с учетом предпочтений пользователя.

• Трехм. перспектива Попроб.

Настройка общей 3D-перспективы изображений на экране.

• Глуб. 3D

Настройка общей глубины 3D-изображений на экране.

Данный параметр не может быть использован, если для режима 3D Режим 3D установлено значение
 (Л/П) или
 (В/Н).

• Изменение Л/П Попроб.

Замена местами левого и правого изображений.

• 3D → 2D (Топроб.)

Преобразование 3D-изображений в двухмерные изображения.

Данная функция недоступна, если для режима Режим 3D установлено значение (Норм.) или (Выкл.)

• Автом. просмотр 3D Попроб.

Авто1 автоматическое переключение режима экрана телевизора на режим 3D для воспроизведения текущего содержимого 3D или трансляции при обнаружении телевизором информации о 3D-содержимом.

Авто2 автоматическое переключение режима экрана телевизора на режим 3D для воспроизведения текущего содержимого 3D или трансляции, независимо от наличия информации о 3D-содержимом.

Во время работы некоторых приложений просмотр телевизора в режиме 3D может быть недоступным. Для просмотра в режиме 3D закройте эти приложения.

• Оптимизация 3D Попроб.

Оптимизация 3D-изображений при помощи полосы регулировки.

Все эффекты 3D, кроме Автом. просмотр 3D, можно использовать только во время просмотра содержимого 3D.

Дополнительные настройки изображения

Просмотр в режиме "картинка-в-картинке" (PIP)

(MENU/123) > MENU > Изображение > PIP Попроб.

В режиме "картинка-в-картинке" (PIP) при просмотре на основном экране видео с внешнего устройства (например, проигрывателя Blu-ray) можно также смотреть телепередачи в дополнительном окне.

PIP

Включение/выключение PIP.

• Антенна

Выбор источника входного сигнала для окна PIP.

• Канал

Выбор канала для дополнительного изображения PIP.

• Размер

Выбор размера окна РІР.

• Позиция

Выбор положения окна PIP.

• Выбор звука

Выбор источника звука.

- Функция PIP не может быть использована, пока активна функция Smart Hub или 3D.
- Во время игры или при использовании функции караоке на основном экране качество изображения РІР может снизиться.
- Функция PIP доступна только в следующих условиях: 1) в качестве источника для основного экрана используется Компонентный или HDMI-разъем; 2) разрешение видео ниже FHD (Full HD).
- Окно PIP поддерживает только цифровые каналы и не поддерживает каналы UHD.

Регулировка размера и положения изображения

Изменение размера изображения

(MENU/123) > MENU > Изображение > Размер картинки > Размер картинки Попроб.

Размер изображения на экране телевизора можно изменить.

• 21:9

Установка широкоэкранного формата изображения 21:9.

Данный режим доступен только в моделях серии S9W.

ABTO

Автоматическое изменение размера изображения в зависимости от типа входного видеосигнала. Однако положение изображения может меняться в зависимости от субтитров или логотипов, отображаемых на экране.

- Данный режим доступен только в моделях серии S9W.
- 🙋 Правильная работа данного режима зависит от входного сигнала.

16:9

Установка широкоэкранного формата изображения 16:9.

• Масштаб

Увеличения изображения формата 16:9 по вертикали. Увеличенное изображение можно сдвигать вверх и вниз.

• Субтитры

Обеспечивает возможность изменения настроек субтитров для более комфортного просмотра видео с субтитрами.

Данный режим доступен только в моделях серии S9W.

• Пользов-кий

Увеличение или уменьшение изображения формата 16:9 по вертикали и (или) горизонтали. Увеличенное или уменьшенное изображение можно сдвигать вправо, влево, вверх и вниз. 4:3

Установка стандартного формата изображения (4:3).

Автоматическое изменение размера изображения

(MENU/123) > MENU > Изображение > Размер картинки > Широкий авто

При активации данного параметра телевизор автоматически применить рекомендованный вещательной компанией размер изображения.

Изменение размера изображения в формате 4:3 или режим "По размеру экрана"

(MENU/123) > MENU > Изображение > Размер картинки > Размер экрана 4:3

Во время просмотра телевизора с соотношением сторон экрана **4:3** или в режиме **По разм. экрана** размер изображения можно выбрать в соответствии с регионом. Поддерживаемые размеры изображения могут отличаться в зависимости от страны, и данная функция в таком случае позволяет с легкостью подобрать формат.

Режим **4:3** недоступен в случае, если внешнее устройство подключено к телевизору при помощи компонентного разъема или разъема HDMI.

Регулировка размера изображения относительно экрана

(MENU/123) > MENU > Изображение > Размер картинки > По разм. экрана

Изображение можно отрегулировать таким образом, чтобы оно заполняло весь экран телевизора.

Данная функция не предоставляется в зависимости от Размер картинки.

Настройка положения изображения.

(MENU/123) > MENU > Изображение > Размер картинки > Масштаб/Положение Попроб.

Увеличение или уменьшение изображения формата 16:9 по вертикали и (или) горизонтали. Увеличенное или уменьшенное изображение можно сдвигать вправо, влево, вверх и вниз.



Данная функция не предоставляется в зависимости от **Размер картинки**. Однако положение изображения нельзя изменить, если на телевизоре транслируется цифровой канал и для параметра **Размер картинки** установлено значение **Пользов-кий**.

Использование пульта Панорама плюс

MENU/123 > MENU > Изображение > Размер картинки > Панорама плюс

Телевизор выполняет точную настройку соотношения сторон экрана и его центральной части, за счет чего обеспечивается высокое качество изображения.

Данная функция доступна только в моделях серии S9W.

Данная функция не предоставляется в зависимости от Размер картинки.

Прослушивание только аудио (Откл. экран)

(MENU/123) > MENU > Изображение > Откл. экран (lопроб.)

Можно также отключить экран и активировать только воспроизведение аудио через динамики. Чтобы снова включить экран, нажмите любую кнопку, кроме кнопок включения и громкости.

Изменение параметров режима изображения

(MENU/123) > MENU > Изображение > Сброс изображения Попроб.

Параметры текущего режима изображения можно сбросить до их значений по умолчанию. Данная операция не распространяется на другие режимы изображения.

Настройка параметров звука

Выбор режима звука

(MENU/123) > MENU > Звук > Режим звука Попроб.

Режим аудио можно изменить для настройки оптимальных параметров воспроизведения звука.

• Стандартный

Этот режим используется по умолчанию и подходит для большинства условий просмотра.

• Музыка

Усиление музыки по сравнению со звуком голоса.

Кино

Обеспечение наивысшего качества звучания при просмотре фильмов.

• Четкий голос

Усиление звука голоса.

• Усиление

Увеличение насыщенности звучания высокочастотного звука для людей с нарушениями слуха.

• Стадион

При выборе для параметра Режим спорта ((MENU/123) > MENU > Система > Режим спорта) значения Вкл. для параметра Режим звука автоматически устанавливается значение Стадион, благодаря чему настраиваются оптимальные для просмотра спортивных мероприятий параметры звука.



🙋 Данная функция недоступна при прослушивании через внешние динамики.

Применение звуковых эффектов

(MENU/123) > MENU > Звук > Звуковой эффект Попроб.

Звуковые эффекты служат для изменения способа передачи звука телевизором.

• Virtual Surround Попроб.

Эффект звука как в кинотеатре или в концертном зале.

Dialog Clarity Попроб.

Повышение разборчивости речи в диалогах с увеличением громкости голоса.

• Объемный звук наушников Попроб.

Оцените объемный звук домашнего кинотеатра в своих наушниках.

Данная функция доступна только в моделях серии S9W.

• Баланс Попроб.

Регулировка настроек левого и правого динамиков для оптимального баланса звука. Для восстановления значений по умолчанию выберите **Сброс**.

• Эквалайзер Попроб.

Регулировка громкости в определенном частотном диапазоне для настройки насыщенности звучания. Для восстановления значений по умолчанию выберите **Сброс**.

- 🖉 Данная функция недоступна при прослушивании через внешние динамики.
- Данная функция доступна, только если для параметра Режим звука выбрано значение Стандартный.

Настройка звука

(MENU/123) > MENU > Звук > Настройка звука Попроб.

Можно самостоятельно настраивать параметры телевизора для обеспечения оптимального качества звука в зависимости от слухового порога пользователя и окружающих условий.

Применение звукового профиля пользователя

(MENU/123) > MENU > Звук > Настройка звука > Польз. звук. профиль Попроб.

При наличии нескольких пользовательских звуковых профилей нужный профиль можно выбрать из списка.

Создание звукового профиля пользователя

(MENU/123) > MENU > Звук > Настройка звука > Добавить польз. звук Попроб.

6-этапный анализ. Следуйте инструкциям на экране для завершения анализа.

Изменение пользовательского звука

(MENU/123) > MENU > Звук > Настройка звука > Измен. польз. звука Попроб.

Пользовательский звуковой профиль можно редактировать. Выберите **Польз. звук. профиль**, который следует отредактировать. 6-этапный анализ. Следуйте инструкциям на экране для завершения анализа.

Переименование или удаление пользовательского звукового профиля

(MENU/123) > MENU > Звук > Настройка звука > Упр. польз. звуком (Топроб.

Пользовательский звуковой профиль можно переименовать или удалить из списка.

- 1. Выберите Польз. звук. профиль, который необходимо переименовать или удалить.
- 2. На выбор доступны параметры **Переимен.** и **Удалить**. При выборе параметра **Переимен.** отображается экранная клавиатура. Используйте клавиатуру для изменения названия.

Использование дополнительных настроек звука

Выбор динамиков

(MENU/123) > MENU > Звук > Настройка громкоговор. > Выбрать громкогов. Попроб.

Можно самостоятельно выбрать динамики для воспроизведения звука.

Если с помощью параметра Выбрать громкогов. настроено воспроизведение звука только с помощью внешних динамиков, кнопки регулировки громкости и режима без звука, а также некоторые функции обработки звука будут недоступны.

Определение типа установки телевизора

(MENU/123) > MENU > Звук > Настройка громкоговор. > Тип установки телевизора

Для автоматической настройки оптимальных параметров аудио можно также указать тип установки телевизора – **Настен. крепл.** или **Подставка**.

Прослушивание звука телевизора через аудиоустройство Samsung Bluetooth

(MENU/123) > MENU > Звук > Настройка громкоговор. > Подключение звука ТВ

К телевизору можно подключать аудиоустройства Samsung Bluetooth. При этом необходимо выполнить сопряжение телевизора и устройства с помощью функции Bluetooth. Дополнительную информацию о сопряжении см. в инструкции по использованию аудиоустройства Samsung Bluetooth.

• Добавить устройство

Добавление нового устройства в список сопряженных устройств. Если для параметра **Добавить** устройство выбрано значение **Выкл.**, сигналы подключения от новых устройств игнорируются.

• Список аудиоустройств Samsung

Отображение списка сопряженных аудиоустройств Samsung. Выберите устройство для отображения меню параметров этого устройства. Вы можете активировать/деактивировать аудиоустройство или удалить его из списка.

- Подключение звука ТВ, Surround и наушники Bluetooth нельзя использовать одновременно.
- Перед использованием устройства Bluetooth ознакомьтесь с разделом "Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием устройств Bluetooth".

Воспроизведение звука через наушники Bluetooth

(MENU/123) > MENU > Звук > Настройка громкоговор. > Наушники Bluetooth

К телевизору можно подключить наушники Bluetooth. При этом необходимо выполнить сопряжение телевизора и устройства с помощью функции Bluetooth. Дополнительную информацию о сопряжении см. в инструкции по использованию наушников Bluetooth.

• Список наушников Bluetooth

Отображение списка наушников Bluetooth, доступных для сопряжения с телевизором. Выберите наушники Bluetooth для отображения меню параметров наушников. Вы можете активировать/ деактивировать (выполнить или отменить сопряжение) наушники Bluetooth или удалить их из списка.

- Если наушники не будут найдены телевизором, переместите наушники поближе к телевизору и выберите
 Обновить.
- Если включить сопряженные с телевизором наушники Bluetooth, телевизор определит их автоматически, после чего на экране появится всплывающее окно. Во всплывающем окне можно с легкостью активировать/ деактивировать наушники Bluetooth.

• Мультивыход аудио

Прослушивание аудио одновременно посредством динамиков телевизора и подключенных наушников Bluetooth.

Перед использованием устройства Bluetooth ознакомьтесь с разделом "Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием устройств Bluetooth".

Прослушивание звука телевизора через динамик, совместимый с Samsung Multiroom Link

(MENU/123) > MENU > Звук > Настройка громкоговор. > Multiroom Link > Multiroom Link Settings

К телевизору можно подключить динамик, совместимый с Samsung Multiroom Link, для прослушивания более насыщенного звука.

• Настройки

Настройка одного из приведенных ниже режимов динамика, совместимого с Samsung Multiroom Link.

Surround

Выберите данный параметр для использования системы объемного звучания с несколькими динамиками, поддерживающими Samsung Multiroom Link и расположенными в одном помещении.

SoundBar+Surround

Выберите данный параметр для использования системы объемного звучания путем подключения звуковой панели и двух динамиков к телевизору и установки их в одном помещении.

• Уровень громкости

Регулировка громкости воспроизведения аудио выделенными в списке динамиками.

• Проверка динамиков

Воспроизведение тестового сигнала при помощи каждого из динамиков для проверки правильности работы системы Multiroom Link.

• Редактир. назв.

Возможность дать название каждому из динамиков.

- Функция **Multiroom Link** доступна только при наличии минимум одного подключенного к телевизору динамика с поддержкой Samsung Multiroom Link.
- Функция Multiroom Link отключается при активации функции Screen Mirroring.
- Надежность подключения динамиков к одной сети зависит от сетевого окружения.
- 🙋 Состояние беспроводной сети может негативно повлиять на качество звука.
- Эффективность синхронизации аудио и видео зависит от модели телевизора.
- Между воспроизводимым через внешние устройства аудио и фактическим воспроизведением видео и аудио с основного устройства может наблюдаться задержка.
- Взук с выбранного источника можно слушать при использовании режима Multi-Link Screen, а звук с другого экрана можно прослушивать через наушники Bluetooth.
- Более подробную информацию см. в руководстве о Multiroom Link на веб-сайте Samsung. (www.samsung.com >
 ВЛАДЕЛЬЦЫ И ПОДДЕРЖКА > Руководства и загрузка)

Активация вывода цифрового аудиосигнала

(MENU/123) > MENU > Звук > Дополнительные настройки Попроб.

Поскольку данный телевизор Smart TV поддерживает спецификацию S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format), вывод цифрового аудиосигнала телевизора можно осуществлять с помощью различных цифровых устройств, например динамиков, A/V-ресивера и домашнего кинотеатра, настроив следующие параметры.

• Уровень звука DTV (Топроб.)

Регулировка громкости при просмотре цифрового вещания на телевизоре с помощью A/V-ресивера.

- Данная функция доступна только для цифровых каналов.
- Для сигнала вещания MPEG / HE-AAC громкость можно регулировать в диапазоне 0–10 дБ.

• Аудиоформат HDMI

Установка формата входного аудиосигнала, соответствующего типу внешнего устройства, подключенного к телевизору посредством порта HDMI.

• Аудиоформат Попроб.

Выбор формата вывода цифрового аудиосигнала (S/PDIF). Доступность форматов зависит от источника входного сигнала.

• Автозадержка Попроб.

Синхронизация звуковой дорожки с видеодорожкой при просмотре телевизора и прослушивании звука через цифровое аудиоустройство. Задержку можно корректировать в диапазоне до 250 мс.

Комп Dolby Digital (Топроб)

Активация режима сжатия Dolby Digital.

Аудио HD

Преобразование звука телевизора в аудио HD-качества.

- Частота дискретизации стандартных звуковых сигналов составляет 48 кГц, а частота дискретизации аудиосигналов HD − 96 кГц.
- № Некоторые приемники S/PDIF могут быть несовместимы. При использовании несовместимых приемников следует отключить данный режим и включить обычный режим аудио.
- Звуковые сигналы HD с телевизора не передаются на внешние аудиопроигрыватели через HDMI, соединение Bluetooth или по сети Wi-Fi.

• Громкость авто Попроб.

При переключении каналов, источников видеосигнала или содержимого данная функция автоматически регулирует уровень громкости телевизора так, чтобы уровень громкости оставался одинаковым для всех источников. Громкость авто может изменить уровень громкости до 12 дБ для выравнивания звука. Норм. устанавливает нормальную громкость, а при выборе параметра Ночь устанавливается чуть более низкая громкость. Данный параметр идеально подходит для просмотра телевизора поздно ночью.

Для использования регулятора громкости подключенного источника сигнала выключите функцию **Громкость авто**. При использовании функции **Громкость авто** с подключенным источником сигнала регулятор громкости устройства может работать неправильно.

Прослушивание звука в режиме 3D

(MENU/123) > MENU > Звук > Звук 3D Попроб.

Глубину звучания можно регулировать, благодаря чему телевизор обеспечивает звучание с эффектом присутствия при просмотре трехмерного видео.

- Данная функция недоступна в моделях серии S9W.
- Данная функция доступна только в режиме 3D.

Сброс всех настроек звука

(MENU/123) > MENU > Звук > Сброс звука (Топроб.)

Восстановление для всех параметров звука заводских настроек по умолчанию.

Установка времени и использование таймера

Установка текущего времени

(MENU/123) > MENU > Система > Время > Часы Попроб.

Установку часов можно производить автоматически или вручную.


Отображение времени после настройки часов:

- Для пульта Samsung Smart Control: нажмите кнопку **MENU/123** и выберите параметр **Сведения** на экранном пульте ДУ.
- Для стандартного пульта ДУ: нажмите кнопку INFO.
- 🖉 Часы необходимо переустанавливать каждый раз после отключения питания.

Установка часов с помощью информации о цифровой транслируемой программе

(MENU/123) > MENU > Система > Время > Часы > Режим часов Попроб.

Телевизор можно настроить на автоматическую установку текущего времени на основе информации о времени, полученной от цифрового канала. Для включения данной функции установите для параметра Режим часов значение Авто. Если ваш телевизор подключен к приставке кабельного или спутникового телевидения через соединение HDMI или компонентное соединение, необходимо установить текущее время вручную.



Точность принимаемой информации о времени может отличаться в зависимости от канала и сигнала.

Настройка часов вручную

(MENU/123) > MENU > Система > Время > Часы > Установка часов Попроб.

Установку часов можно производить вручную. Установите для параметра **Режим часов** значение **Ручной**, а затем установите текущие дату и время в соответствующем поле.

Автоматическая настройка часов

(MENU/123) > MENU > Система > Время > Часы > Часовой пояс

Задайте время, настроив параметры летнего времени и часового пояса.

Данная функция доступна, если для параметра Режим часов установлено значение Авто.

• Летнее время

Включение и выключение летнего времени.

Данная функция доступна, если для параметра Режим часов установлено значение Авто.

GMT

Выбор часового пояса.

Эту функцию можно использовать, если для параметра Страна установлено значение "другие".

Если в автоматическом режиме параметры часов настроены неправильно...

(MENU/123) > MENU > Система > Время > Часы > Смещение по времени Попроб.

Если телевизор по какой-либо причине отображает неправильно автоматически настроенное время, часы можно перенастроить вплоть до 12 часов вперед или назад, изменяя значение с шагом в 1 час.

- Смещение по времени настройка времени посредством сетевого соединения. Данная функция доступна, только если телевизор подключен к сети Интернет посредством локальной сети и для параметра Режим часов установлено значение Авто.
- **Смещение по времени** автоматическая настройка времени, если телевизор не может принимать информацию о времени через стандартные каналы цифрового вещания.

Использование таймеров

Использование функции "Таймер сна"

(MENU/123) > MENU > Система > Время > Таймер сна Попроб.

Данная функция позволяет задать время, по истечении которого телевизор выключится автоматически. Значение таймера устанавливается с шагом в 30 минут и может составлять максимум 3 часа.

Включение телевизора по таймеру

(MENU/123) > MENU > Система > Время > Таймер включения Попроб.

Для автоматического включения телевизора в определенное время можно воспользоваться параметром Таймер включения. Для данного параметра можно задать три разные конфигурации: Таймер включения 1, 2 и 3. Таймер включения можно использовать, только если настроены Часы.

• Настройка

При выборе Ручной можно выделить и выбрать день, в который телевизор будет включаться автоматически посредством функции Таймер включения.

- Время
- Громкость

• Источник

Из списка можно выбрать источник сигнала, который будет использоваться телевизором после автоматического включения. Для воспроизведения сохраненного на USB-устройстве содержимого или содержимого с источника сигнала, подключенного через разъем HDMI или компонентный разъем, например проигрывателя DVD или Blu-ray, или TB-приставки подсоедините устройство к телевизору, прежде чем начать настройку таймера включения. Не отключайте устройство от телевизора во время установки таймера.

• Антенна

Выбор источника сигнала вещания, если для параметра Источник установлено значение TV.

• Канал

Выбор канала, если для параметра **Источник** установлено значение **TV**.

• Музыка / Фото

Выбор папки с музыкальными файлами устройства USB для воспроизведения музыки и (или) папки с фотографиями для воспроизведения фотографий, если для параметра **Источник** установлено значение **USB**. При выборе папок с музыкальными файлами и фотографиями телевизор будет воспроизводить фотографии и музыку одновременно.

- 🙋 Если выбранная папка содержит подпапки, их можно выбрать описанным выше способом.
- Данная функция не будет работать правильно, если на выбранном устройстве USB нет мультимедийного содержимого или если не была указана папка.
- Слайд-шоу не запускается, если на устройстве USB содержится только один файл изображения.
- Папки с длинными названиями выбрать нельзя.
- При подключении нескольких устройств USB названия папок не должны повторяться.

Выключение телевизора по таймеру

(MENU/123) > MENU > Система > Время > Таймер выключения Попроб.

Для автоматического выключения телевизора в определенное время можно воспользоваться параметром Таймер выключения. Для данного параметра можно задать три разные конфигурации: Таймер выключения 1, 2 и 3. Таймер выключения можно использовать, только если настроены Часы.

• Настройка

Указание дней недели, в которые телевизор будет отключаться автоматически. Выбрав параметр Ручной, можно выделить и выбрать определенный день выключения.

• Время

Определение времени автоматического выключения телевизора.

Использование функции защиты от выгорания экрана и функций энергосбережения

Предотвращение выгорания экрана

(MENU/123) > MENU > Система > Время автозащиты Попроб.

Используйте функцию предотвращения от выгорания для защиты экрана. Отображение статических изображений в течение длительного времени может приводить к появлению эффекта остаточного изображения на экране. Выберите значение времени из списка. Если неподвижное изображение отображается на экране дольше указанного времени, телевизор автоматически включит функцию защиты от выгорания экрана.

Снижение уровня энергопотребления телевизора

(MENU/123) > MENU > Система > Экономный режим Попроб.

Для сокращения общего энергопотребления и предотвращения перегрева телевизора можно отрегулировать уровень яркости изображения.

• Экон. энергии Попроб.

Выбор настройки яркости из списка для снижения потребления энергии телевизором.

• Датчик экон. реж. Попроб.

Автоматическая настройка яркости изображения в зависимости от уровня освещенности помещения с целью сокращения потребления энергии телевизором. Если уровень яркости экрана был отрегулирован датчиком экономного режима, для настройки минимального уровня яркости вручную можно воспользоваться параметром Мин. подсветка.

Если для параметра Датчик экон. реж. установлено значение Вкл., яркость экрана будет меньшей, чем обычно.

• Режим ожидания Попроб.

Выбор значения времени из списка. Если в течение указанного периода сигнал будет отсутствовать, телевизор автоматически отключит питание для снижения энергопотребления.

• Автовыключение Попроб.

Автоматическое выключение телевизора для защиты от перегрева, если в течение определенного периода от пользователя не поступало никаких команд.

• Подсветка движения Попроб.

Регулировка яркости в зависимости от движений на экране для снижения энергопотребления.

- Данная функция доступна, только если для параметра Реж. изображения выбрано значение Стандартный.
- Данная функция недоступна, если телевизор работает в режиме 3D.
- Данная функция отключается при настройке качества изображения, например параметров Контраст и Яркость.

Использование функции Anynet+ (HDMI-CEC)

Можно использовать пульт ДУ телевизора для управления внешними устройствами, которые подключены к телевизору с помощью кабеля HDMI и поддерживают Anynet+ (HDMI-CEC). Примите во внимание, что Anynet+ (HDMI-CEC) можно установить только с помощью пульта ДУ.

Hастройка Anynet+ (HDMI-CEC)

(MENU/123) > MENU > Система > Anynet+ (HDMI-CEC) Попроб.

Anynet+ (HDMI-CEC) Попроб.

Можно активировать и деактивировать Anynet+ (HDMI-CEC). Выберите соответствующее значение **Выкл.** или **Вкл.**, чтобы включить или отключить все функции Anynet+.

• Автоотключение Попроб.

При выборе параметра **Да** при выключении телевизора внешние устройства, совместимые с Anynet +, отключаются.

Данная функция не поддерживается совместимыми с Anynet+ устройствами.

• Поиск устройства Попроб.

Автоматический поиск и идентификация подключенных к телевизору внешних устройств, совместимых с Anynet+ (HDMI-CEC).

Использование функции Anynet+ (HDMI-CEC)

Выбор внешнего устройства

После подключения внешних устройств к телевизору выберите (MENU/123) > MENU > Система > Anynet+ (HDMI-CEC) > Поиск устройства. На экране телевизора отобразится список устройств, совместимых с Anynet+ (HDMI-CEC), которые можно настроить как устройства, поддерживающие функцию Anynet+ (HDMI-CEC) (т. е. устройства, которыми можно управлять с помощью пульта ДУ телевизора). Для настройки устройства, совместимого с Anynet+ (HDMI-CEC), как устройства, поддерживающего функцию Anynet+ (HDMI-CEC), необходимо выбрать его на экране "Источник". Следуйте инструкциям в следующем разделе.

Если внешнее устройство настроено и как устройство, поддерживающее функцию Anynet+ (т. е. устройство, которым можно управлять с помощью пульта ДУ телевизора) и как устройство, которым можно управляться с помощью универсального пульта ДУ, то этим устройством можно управлять только с помощью универсального пульта ДУ.

Настройка устройства, как устройства, поддерживающего функцию Anynet+ (HDMI-CEC)

- 1. Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте ДУ. На экране **Источник** выберите устройство и нажмите кнопку \checkmark .
- 2. Выберите параметр **Anynet+ (HDMI-CEC)** из списка **Сервис**. Выбранное устройство настроено как устройство, поддерживающее функцию Anynet+ (HDMI-CEC). Доступны следующие параметры меню:
 - 🙋 Параметры, доступные во всплывающем меню, могут отличаться в зависимости от типа внешнего устройства.

• Anynet+ (HDMI-CEC)

Настройка выбранного устройства как устройства, поддерживающего функцию Anynet+ (HDMI-CEC), и отображение списка подключенных к телевизору устройств, поддерживающих функцию Anynet+ (HDMI-CEC). Выберите Просмотр ТВ для выхода из Anynet+ (HDMI-CEC), и начните смотреть телевизор.

Прочтите данный раздел перед подключением внешнего устройства Anynet+ (HDMI-CEC)

- Можно настроить функцию универсального пульта ДУ для управления ресиверами кабельного телевидения сторонних производителей, проигрывателями Blu-гау и домашними кинотеатрами, не поддерживающими HDMI-СЕС. Для получения дополнительной информации см. раздел "Управление внешними устройствами с помощью пульта ДУ телевизора − Использование универсального пульта ДУ".
- Аnynet+ не может использоваться для управления внешними устройствами, которые не поддерживают HDMI-CEC.
- Устройства Anynet+ следует подключать к телевизору с помощью кабеля HDMI. Обратите внимание на то, что некоторые кабели HDMI могут не поддерживать Anynet+ (HDMI-CEC).
- В определенных условиях пульт ДУ телевизора может не работать. В этом случае необходимо снова выбрать устройство Anynet+.
- Anynet+ (HDMI-CEC) работает только с внешними устройствами, поддерживающими HDMI-CEC, и только когда данные устройства находятся либо в режиме ожидания, либо включены.
- С помощью Anynet+ (HDMI-CEC) можно управлять максимум 12 совместимыми внешними устройствами (до 3 устройств одного типа). Однако стоит отметить, что с помощью данной функции можно управлять только одним домашним кинотеатром.
- Для прослушивания 5.1-канального звука с внешнего устройства необходимо подсоединить данное устройство к телевизору с помощью кабеля HDMI, а цифровой выходной аудиоразъем устройства соединить непосредственно с системой домашнего кинотеатра.
- Система домашнего кинотеатра, подключенная к телевизору с помощью кабеля HDMI и оптического кабеля, поддерживает только 2-канальный звук. Тем не менее, 5.1-канальный звук доступен для программ цифрового вещания с 5.1-канальным звуком.

Обновление программного обеспечения телевизора

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Обновление ПО Попроб.

Версию программного обеспечения телевизора можно просмотреть и обновить.

Обновление программного обеспечения телевизора до последней версии

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Обновление ПО > Обновить сейчас (попроб.)

Обновить ПО своего телевизора можно посредством загрузки обновления непосредственно из сети на телевизор или путем копирования обновления на флеш-диск USB и перемещения на телевизор.

- 🖉 Данная функция требует подключения к сети Интернет.
- Сохраните пакет обновления в папке верхнего уровня на устройстве USB. В противном случае телевизор не сможет найти пакет обновления.
- № НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ питание телевизора, пока не будет завершено обновление. После завершения
 обновления программного обеспечения телевизор автоматически выключается и снова включается.
 После обновления программного обеспечения для всех настроек видео и аудио будут восстановлены
 заводские значения.

Автоматическое обновление ПО телевизора

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Обновление ПО > Автообновление Попроб.

Если телевизор подключен к сети Интернет, можно настроить автоматическое обновление ПО телевизора во время просмотра. При обновлении в фоне новая версия будет установлена при следующем включении телевизора.

- Выполнение данной функции может занять больше времени, если запущена другая функция, работа которой связана с использованием сети.
- 🖉 Данная функция требует подключения к сети Интернет.

Обновление ПО телевизора вручную

Чтобы обновить программное обеспечение телевизора вручную с использованием флэш-диска USB, выполните следующие действия:

- 1. Зайдите на веб-сайт компании Samsung с компьютера и загрузите пакет обновления на устройство USB.
 - Сохраните пакет обновления в папке верхнего уровня на флэш-диске USB. В противном случае телевизор не сможет найти пакет обновления.
- 2. Подключите устройство USB с пакетом обновления к телевизору.
- 3. В меню телевизора перейдите к пункту Поддержка > Обновление ПО > Обновить сейчас. Телевизор выполнит поиск ПО на флэш-диске USB. При успешном обнаружении ПО появится всплывающее окно с запросом обновления.
- 4. Нажмите ОК. Телевизор автоматически выполнит обновление, затем выключится и снова включится.
- № НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ питание телевизора, пока не будет завершено обновление телевизора. После завершения обновления программного обеспечения телевизор автоматически выключится и снова включится. После обновления программного обеспечения для всех настроек видео и аудио будут восстановлены заводские значения.

Защита телевизора от взлома и вредоносного кода

(MENU/123) > MENU > Система > Интеллект. защита Попроб.

При подключении к Интернету можно использовать функцию Интеллект. защита, чтобы защитить телевизор от взлома и вредоносного кода.

Проверка телевизора и подключенных устройств хранения данных на наличие вредоносного кода

(MENU/123) > MENU > Система > Интеллект. защита > Сканир. Попроб.

Телевизор и подключенные носители можно проверить на наличие вредоносного кода. Если вредоносный код не обнаружен, на экране появляется окно с уведомлением.

Если обнаружен вредоносный код...

При обнаружении вредоносного кода на экране будут отображены результаты сканирования. В окне результатов сканирования отображаются все обнаруженные элементы вредоносного кода. Их можно поместить в карантин или заблокировать.

- 1. Выберите все элементы вредоносного кода, которые следует поместить в карантин или заблокировать.
- 2. На выбор доступны параметры **Изолировать** и **Блокир.**. С помощью этих параметров выбранные элементы вредоносного кода перемещаются в **Список изолированных** или **Список заблокиров-х**.
 - **Список изолированных** содержит все элементы вредоносного кода, помещенные в карантин.
 - В меню Список заблокиров-х отображаются все заблокированные вредоносные коды. Приведенные в списке коды можно также поместить в карантин или восстановить их работу.

Настройка дополнительных функций

(MENU/123) > MENU > Система > Интеллект. защита > Настройки Попроб.

Можно проверить телевизор на наличие вирусов или активировать дополнительные функции обеспечения безопасности, например функции безопасности сети.

• Антивирус

Выполняет проверку телевизора в режиме реального времени с целью предотвращения заражения программного обеспечения телевизора вирусами.

Защита сети

Защищает телевизор от взлома, сводя к минимуму возможность утечки конфиденциальной информации.

• Камера

Позволяет использовать камеры, подключенные к телевизору.

• Микрофон

Позволяет использовать микрофоны, подключенные к телевизору.

• Автосканир-е

Автоматическое сканирование телевизора и подключенных носителей во время работы телевизора.

• Автоизоляция

Автоматическое добавление обнаруженных во время сканирования элементов вредоносного кода в список изолированных.

Использование других функций

Быстрый запуск специальных функций

Меню Ссылки доступности предназначено для быстрого запуска специальных функций для людей с ограниченными физическими возможностями. Нажмите и удерживайте кнопку $\sqrt{3}$ на пульте Samsung Smart Control. Или нажмите кнопку AD/SUBT. на стандартном пульте ДУ. Меню Ссылки доступности содержит параметры Голосовые инструкции, Описание аудио, Субтитры, Прозрачность меню, Высокий контраст, Увеличить, Обучение пульта дистанционного управления и Мультивыход аудио.

Даже если для параметра Голосовые инструкции установлено значение Выкл. или активирован беззвучный режим, можно активировать функцию Голосовые инструкции из меню Ссылки доступности.

Включение голосовых подсказок для людей с нарушением зрения

(MENU/123) > MENU > Система > Спец. возможности > Голосовые инструкции Попроб.

Можно включить голосовые подсказки, которые обеспечивают аудиоописание параметров меню для людей с нарушением зрения. Для включения данной функции установите для параметра Голосовые инструкции значение Вкл.. Перемещение фокуса, переключение каналов, изменение громкости, а также информация о программе, запись по расписанию, просмотр по расписанию, запись передачи и другие действия сопровождаются звуковыми подсказками. Телевизор также обеспечивает описание содержимого страниц в сети Web Browser, Поиск или МОЕ СОДЕРЖИМОЕ.

- Голосовые подсказки озвучиваются на языке, указанном на экране Язык меню. Однако некоторые языки не поддерживаются функцией голосовых подсказок, даже если перечислены в списке на экране Язык меню. English поддерживается всегда.
- Если для параметра Голосовые инструкции установлено значение Вкл., датчик движения пульта Samsung Smart Control не работает. Для использования датчика движения установите для параметра Голосовые инструкции значение Выкл..
- Если для параметра Голосовые инструкции выбрано значение Вкл., функция управления движениями отключается. Чтобы снова включить данную функцию, установите для параметра Голосовые инструкции значение Выкл..

Изменение настроек громкости, скорости и тона для функции подсказок

Настройки громкости, скорости, тона и степени описания для функции голосовых подсказок можно изменить.

• Громкость

Изменение уровня громкости воспроизведения голосовых подсказок.

Высота тона

Настраивание тона речи при воспроизведении голосовых подсказок.

• Скорость

Изменение темпа речи при воспроизведении голосовых подсказок.

Регулировка прозрачности меню

(MENU/123) > MENU > Система > Спец. возможности > Прозрачность меню топроб.

Прозрачность изображения можно изменить.



Установка для параметра Высокий контраст значения Вкл. приводит к автоматическому переходу в режим непрозрачного меню телевизора. Вручную изменить настройки Прозрачность меню невозможно.

Белый шрифт на черном фоне (высокий контраст)

(MENU/123) > MENU > Система > Спец. возможности > Высокий контраст Попроб.

С помощью данного параметра текст на главных экранах отображается белым шрифтом на черном фоне или меню телевизора становится непрозрачным, благодаря чему текст лучше читается. Для включения данной функции установите для параметра Высокий контраст значение Вкл..

Увеличение шрифта (для людей с нарушенным зрением)

(MENU/123) > MENU > Система > Спец. возможности > Увеличить Попроб.

Шрифт на экране можно увеличить. Для включения данной функции установите для параметра Увеличить значение Вкл..

Обучение обращению с пультом ДУ (для людей с нарушенным зрением)

(MENU/123) > MENU > Система > Спец. возможности > Обучение пульта дистанционного управления Попроб.

Данная функция позволяет лицам с нарушениями зрения запомнить расположение кнопок на пульте ДУ. Во время работы данной функции нажмите кнопку на пульте ДУ и телевизор воспроизведет название. Чтобы выйти из режима Обучение пульта дистанционного управления, нажмите кнопку RETURN дважды.

Прослушивание звука телевизора через наушники Bluetooth (для людей с нарушением слуха)

(MENU/123) > MENU > Система > Спец. возможности > Мультивыход аудио Попроб.

Динамик телевизора и наушники Bluetooth можно использовать одновременно. Если данная функция активирована, то при настройке громкости телевизора вы можете настроить громкость наушников Bluetooth таким образом, чтобы громкость была выше, чем громкость динамиков телевизора.

При подключении наушников Bluetooth к телевизору активируется меню **Мультивыход аудио**. Дополнительную информацию о подключении наушников Bluetooth к телевизору см. в разделе "Воспроизведение звука через наушники Bluetooth."

Выбор языка меню

(MENU/123) > MENU > Система > Язык меню Попроб.

Данный параметр предназначен для изменения языка меню. Выберите язык из списка.

Установка пароля

(MENU/123) > MENU > Система > Изменение PIN Попроб.

Для блокировки каналов, сброса настроек телевизора и изменения настроек устройства можно установить персональный идентификационный код (PIN-код).

Появится окно ввода PIN-кода. Введите PIN-код. Введите его снова и подтвердите. PIN-код по умолчанию – 0000. (для продуктов, приобретенных во Франции и Италии – 1111)

Если вы забыли свой PIN-код, его можно сбросить с помощью пульта Smart Touch Control. Включив телевизор, нажмите следующие кнопки на пульте дистанционного управления для сброса значений PIN-кода на "0000" (для продуктов, приобретенных во Франции и Италии – 1111): $\mathbf{MUTE} \to \mathbf{+}$ (увеличение громкости) $\to \mathbf{RETURN} \to \mathbf{-}$ (уменьшение громкости) $\to \mathbf{RETURN} \to \mathbf{+} \to \mathbf{RETURN}$.

Проверка уведомлений

(MENU/123) > MENU > Система > Уведомления Попроб.

Можно просматривать список сообщений о событиях, генерируемых телевизором. **Уведомления** появляются на экране в случае таких событий, как выпуск обновления для приложения, а также вход в учетную запись Samsung или выход из нее.

Для удаления всех уведомлений выберите Удалить все.

Для проверки сервисных уведомлений SMART TV в веб-браузере выберите Уведомление службы.

Регулировка угла обзора

MENU/123 > MENU > Система > Настройка автом. подставки

Можно регулировать угол обзора, двигая экран влево или вправо.



Данная функция доступна только в моделях серии S9W.

Блокировка программ

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Блокировка программ



Работа этой функции различается в зависимости от модели и региона.

Функция **Блокировка программ** позволяет блокировать программы, рейтинг которых превышает заданное значение. Это помогает родителям оградить детей от просмотра нежелательных программ. Функция не работает с содержимым, транслируемым с внешних устройств, таких как DVD-проигрыватель или USB-накопитель.

Для просмотра заблокированной программы нужно ввести PIN-код.



Функция **Блокировка программ** недоступна в режиме HDMI или "Компонентный".

Включение игрового режима

(MENU/123) > MENU > Система > Общие > Игр. режим Попроб.

Игровой режим оптимизирует настройки телевизора для воспроизведения видеоигр на игровых консолях, например $PlayStation^{TM}$ или $Xbox^{TM}$.

- Данный режим недоступен при просмотре программ на телевизоре.
- 🖉 🛮 В таком случае экран может слегка подрагивать.
- Когда включен Игр. режим, Реж. изображения и Режим звука автоматически переключаются в режим Игра.
- Для использования другого внешнего устройства сначала следует отсоединить игровую консоль и отключить Игр. режим.

Наслаждайтесь насыщенными цветами и наивысшим качеством изображения (BD Wise)

(MENU/123) > MENU > Система > Общие > BD Wise Попроб.

При подключении проигрывателя DVD от Samsung, проигрывателя Blu-ray или домашнего кинотеатра, поддерживающего **BD Wise**, увеличивается насыщенность цветов и общее качество изображения. При активации параметра BD Wise автоматически оптимизируется разрешение экрана телевизора.



Данная функция доступна, если внешнее устройство подсоединено через кабель HDMI.

Включение/отключение звуковых сигналов

(MENU/123) > MENU > Система > Общие > Звуковые сигналы (Попроб.

Функция воспроизведения звуковых сигналов предоставляет звуковую информацию, которая воспроизводится при переходе по элементам меню и выборе пунктов меню. Для данного параметра можно установить одно из следующих значений: **Низкий, Средний, Высокий** или **Выкл.**.

Блокировка/разблокировка контроллера

(MENU/123) > MENU > Система > Общие > Блокировка ручного управления ТВ Попроб.

Кнопки на передней панели телевизора (кнопки меню, каналов и регулировки громкости) и контроллер на задней панели можно заблокировать или разблокировать.

Отображение/скрытие логотипа Samsung при загрузке

(MENU/123) > MENU > Система > Общие > Логот. загрузки Попроб.

Отображение логотипа Samsung при включении телевизора можно отменить.

Данная функция недоступна, если для параметра Мгновенное включение Samsung выбрано значение Вкл..

Ускорение включения телевизора

(MENU/123) > MENU > Система > Общие > Мгновенное включение Samsung Попроб.

Чтобы ускорить включение телевизора, можно установить для параметра **Мгновенное включение Samsung** значение **Вкл.**.

- Если для функции Мгновенное включение Samsung установлено значение Вкл., история использования приложений, установленных на телевизоре, может быть сохранена в телевизоре.
- Даже если функция **Мгновенное включение Samsung** включена, энергопотребление выключенного телевизора соответствует параметрам энергопотребления в режиме ожидания, указанным на паспортной табличке изделия.
- Функция **Мгновенное включение Samsung** активируется при включении телевизора, кабель питания которого подключен к сети. Для этого выберите для функции **Мгновенное включение Samsung** значение **Вкл.**. Если кабель питания был отсоединен и подсоединен снова, при последующем включении телевизора данная функция работать не будет.
- Эта функция недоступна для некоторых моделей в определенных регионах.

Включение/выключение индикаторов на передней панели

(MENU/123) > MENU > Система > Общие > Эффект освещения Попроб.

Индикаторы на передней панели телевизора можно включить или отключить. Выбор для параметра **Эффект освещения** значения **Выкл.** снижает потребление энергии телевизором.

- 🥒 Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.
- Цвет подсветки телевизора может различаться в зависимости от модели.

Устранение мерцания

(MENU/123) > MENU > Система > Общие > Без мерцания

Чтобы устранить мерцание изображения, транслируемого с камеры, задайте для кабеля другую частоту сети питания.

Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Включение/отключение звука приветствия

MENU/123 > MENU > Система > Общие > Звук приветствия

Вы можете включить или отключить звук приветствия, воспроизводимый во время включения телевизора.



Данная функция доступна только в моделях серии S9W.

Включение/выключение подсветки подставки

MENU/123 > MENU > Система > Общие > Освещение куба

Подсветку на верхней стороне подставки телевизора можно включить или выключить.



Данная функция доступна только в моделях серии S9W.

Регистрация телевизора как устройства, имеющего сертификат DivX (просмотр платных фильмов)

(MENU/123) > MENU > Система > Видео по запросу DivX®

Просматривать на телевизоре фильмы, защищенные при помощи DivX DRM, можно только при условии наличия сертификата DivX для телевизора.

- Digital Rights Management (DRM) представляет собой технологию защиты авторского права поставщика на содержимое.
- Записанные фильмы и бесплатные фильмы DivX можно смотреть без регистрации.
- Посетите веб-сайт DivX (http://www.divx.com) и войдите в свою учетную запись перед регистрацией телевизора как устройства, имеющего сертификат DivX. Если у вас нет учетной записи, создайте ее.

Восстановление заводских настроек телевизора

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Самодиагностика > Сброс Попроб.

Заводские настройки телевизора (кроме настроек сети Интернет) можно восстановить.

- 1. Нажмите **Сброс**. Отобразится окно ввода PIN-кода.
- 2. Введите PIN-код и выберите **Да**. Выполнится сброс всех настроек. Телевизор выключится и включится автоматически, после чего отобразится экран **Настройка**.
 - Более подробная информация по настройке функции **Настройка** содержится в руководстве пользователя к телевизору.

Использование телевизора в качестве демонстрационной модели (для розничных магазинов)

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Режим использов. Попроб.

Телевизор можно использовать в качестве демонстрационной модели (для розничных магазинов), установив для данного режима значение **Демонстрация**.

- Для применения с другой целью выберите Домашний.

Резервное копирование данных телевизора с помощью комплекта модернизации UHD Evolution Kit

(MENU/123) > MENU > Система > Рез. коп. компл. обновл-я UHD Попроб.

Чтобы воспользоваться новыми функциями и службами от компании Samsung Electronics, телевизор Samsung можно обновить с помощью комплекта модернизации Evolution Kit 2016 года или последующих версий. Чтобы обновить телевизор, необходимо сначала создать резервные копии данных телевизора и преобразовать формат текущих данных и приложений телевизора для обеспечения совместимости с комплектом модернизации Evolution Kit.

Резервное копирование данных:

- 1. Нажмите Пуск. Будет создана резервная копия данных телевизора.
 - Не выключайте телевизор и не отключайте кабель питания телевизора от розетки во время выполнения резервного копирования.
- 2. По завершении нажмите Готово.

Обновление записанных программ

(MENU/123) > MENU > Система > Обновление записанных программ

Ha телевизоре Samsung, обновленном с помощью комплекта модернизации Evolution Kit 2016 года или последующих версий, можно просматривать записанные ранее передачи, сохраненные в устройстве USB.

Чтобы преобразовать формат ранее записанной передачи,

- 1. подключите устройств USB, содержащее записанную передачу, к порту USB HDD 5 В 1 А.
- 2. Открыв меню **Система**, выберите **Обновление записанных программ**. Будет отображен экран **Обновление записанных программ**.
- 3. Нажмите **Пуск**. Запустите преобразование, чтобы видеоматериал правильно отображался на экране телевизора.
 - Не выключайте телевизор и не отключайте кабель питания телевизора от розетки во время данного процесса.
 - Не отключайте устройство USB во время данного процесса.
- 4. По завершении нажмите Готово.
- Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Автоматический запуск службы передачи данных

🖉 Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

(MENU/123) > MENU > Трансляция > Настройки канала > Автозап. сл. данн.

Автоматический запуск службы передачи данных можно активировать или отменить. Если канал, который вы в данный момент просматриваете, поддерживает службу передачи данных, можно получить доступ к множеству различных служб передачи данных, нажав кнопку ...

- Данная функция недоступна при выполнении какой-либо вторичной функции.
- 🖉 Информация о доступных службах передачи данных может отличаться в зависимости от типа телевещания.
- В зависимости от службы, переключение каналов с помощью пронумерованных кнопок во время использования службы передачи данных может быть недоступным.
- Если для параметра Автозап. сл. данн. установлено значение Вкл., отобразится экран загрузки и функция будет временно недоступна.

HbbTV

- В некоторых странах служба передачи данных поддерживает стандарт HbbTV.
- Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Для использования HbbTV загрузите, установите и запустите мини-приложение HbbTV с SAMSUNG APPS, после чего следуйте инструкциям на экране.

По умолчанию формат HbbTV отключен. Для включения формата HbbTV перейдите к (MENU/123) > MENU > Система > Служба передачи данных и установите значение Включить. (Зависит от страны)

- Формат HbbTV не поддерживается, когда включена функция Timeshift или во время воспроизведения записанного видео.
- Приложение в формате HbbTV может временно работать неправильно; это зависит от радиостанции или поставщика приложения.
- Приложение можно использовать в формате HbbTV только при подключении сети телевизора к внешней сети. Приложение может работать неправильно в зависимости от условий работы сети.
- Если текущий канал поддерживает режимы ввода текста с поддержкой и без поддержки формата HbbTV, включите функцию телетекста, нажав кнопку TTX два раза.

Использование HbbTV:


- если на экране отображается указание (например, 🔼 и т. д.), что HbbTV используется;
- выберите TTX с помощью пульта ДУ один раз, чтобы войти в режим ввода текста с поддержкой формата HbbTV;
- дважды выберите TTX с помощью пульта ДУ, чтобы войти в режим ввода текста без поддержки формата HbbTV.

Использование карты для просмотра телевизора (CI или CI+)

- Доступны 2 гнезда для карт CI CARD (в зависимости от модели).
- Для подсоединения или отсоединения карты СІ или СІ+ следует сначала выключить телевизор.

Подключение карты CI или CI+ к слоту COMMON INTERFACE

Подключите карту CI или CI+ к слоту COMMON INTERFACE, как показано на рисунке ниже.

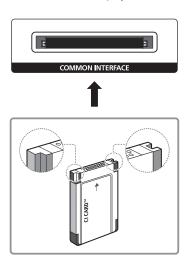

Использование карты CI или CI+

Для просмотра платных каналов необходимо вставить в слот карту CI или CI+.

- Телевизоры Samsung поддерживают стандарт CI+ 1.3. Если на экране телевизора отображается сообщение "Сигнал зашифрован", возможно, проблема заключается в несовместимости с версией CI+1.3. При возникновении проблем обратитесь в операторский центр Samsung.
- Если карта CI или CI+ не вставлена в слот, на некоторых каналах будет отображаться сообщение Scrambled Signal ("Сигнал зашифрован").
- Через 2–3 минуты после установки карты на экране отобразится информация о сопряжении, в том числе номер телефона, идентификатор карты CI или CI+, идентификатор хоста и другие сведения. Если появится сообщение об ошибке, обратитесь к поставщику услуги.
- После того, как настройка сведений о каналах будет завершена, на экране отобразится сообщение Updating Completed ("Обновление завершено"), означающее, что список каналов обновлен.
- Карту СІ или СІ+ можно приобрести у местного поставщика услуг кабельного телевидения.
- Извлекайте карту СІ или СІ+, аккуратно придерживая ее, поскольку падение карты может привести к ее повреждению.
- Вставляйте карту СІ или СІ+ в направлении, указанном на ней.

- Расположение слота COMMON INTERFACE может отличаться в зависимости от модели устройства.
- 🖉 В некоторых странах и регионах карты СІ или СІ+ не поддерживаются. Уточните это у официального дилера.
- При возникновении проблем обратитесь к поставщику услуги.
- Вставьте карту СІ или СІ+, поддерживающую текущие настройки антенны. Изображение на экране будет отсутствовать или будет искажено.

Функция "Телетекст"

🖉 Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.


Информацию об использовании телетекста см. на странице указателя службы телетекста. Для правильного отображения информации телетекста необходимо обеспечить стабильность приема сигнала. Иначе информация может отображаться не полностью, или некоторые страницы могут быть пропущены.

- Переход по страницам телетекста можно выполнять путем выбора пронумерованных кнопок на пульте дистанционного управления.
- **■**/ **Телетекст вкл. / смешанный / выкл.**: включение режима телетекста на текущем канале. Нажмите дважды, чтобы наложить телетекст на изображение на экране телевизора. Нажмите ее еще раз для выхода из режима телетекста.
- **Сохранить**: сохранение страниц телетекста.
- **Размер**: отображение телетекста в верхней части экрана. Размер телетекста увеличивается в два раза. Чтобы переместить текст в нижнюю часть экрана, нажмите кнопку еще раз. Для возврата к первоначальному размеру нажмите кнопку еще раз.
- **Удержание**: сохранение на экране текущей страницы, если имеется несколько дополнительных страниц, переключающихся автоматически. Чтобы отменить, нажмите кнопку еще раз.

Цветные кнопки (**красная**, **зеленая**, **желтая**, **синяя**): Если телевещательная компания использует систему FASTEXT, то разные разделы страницы телетекста будут обозначены цветами, и их можно будет выбрать, нажимая цветные кнопки. Нажмите кнопку, соответствующую цвету выбранного раздела. Отобразится новая страница, обозначенная данным цветом. Элементы можно выбирать аналогичным образом. Чтобы открыть предыдущую или следующую страницу, выберите соответствующую цветную кнопку.

- **Е Режим**: выбор режима телетекста (LIST/FLOF). Если нажать эту кнопку в режиме LIST, автоматически будет выбран режим сохранения списка. В этом режиме можно сохранять страницы телетекста в список с помощью кнопки ((сохранить).
- Дополнительная страница: отображение доступной дополнительной страницы.
- Следующая страница: отображение следующей страницы телетекста.
- **Предыдущая страница**: отображение предыдущей страницы телетекста.
- **Указатель**: отображение страницы указателя (содержания) в любой момент во время просмотра телетекста.
- **Отобразить**: отображение скрытого текста (например, ответов на вопросы викторины). Для отображения нормального экрана нажмите эту кнопку еще раз.
- Отмена: уменьшение размера телетекста для его наложения на изображение на телеэкране.

Стандартная страница телетекста

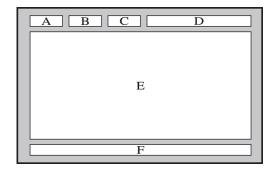

Часть	Содержание
Α	Номер выбранной страницы.
В	Название канала вещания.
С	Номер текущей страницы или результаты поиска.
D	Дата и время.
Е	Текст.
F	Информация о состоянии. Информация FASTEXT.

Получение Поддержки

Поддержка через Удаленное управление

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Удаленное управление Попроб.

Если вам необходима помощь в устранении неполадок с телевизором, воспользуйтесь данной функцией, которая позволит компании Samsung Electronics выполнить диагностику вашего телевизора удаленно. Перед использованием данной функции следует ознакомиться и согласиться с условиями соглашения об обслуживании. Технические специалисты компании Samsung Electronics проведут диагностику, ремонт и обновление вашего телевизора удаленно.



Данная функция требует наличия подключения к сети Интернет.

Как работает служба удаленной поддержки?

Служба удаленной поддержки компании Samsung предлагает вам индивидуальную поддержку: технический специалист Samsung может удаленно предоставить указанные ниже услуги.

- Выполнить диагностику вашего телевизора
- Настроить параметры телевизора
- Восстановить настройки по умолчанию на телевизоре
- Установить рекомендуемое обновление микропрограммного обеспечения

Как это работает?

Заказать удаленное обслуживание вашего телевизора специалистом компании Samsung очень просто.



Обратитесь в операторский центр Samsung и закажите удаленную поддержку.



Откройте меню телевизора и перейдите в раздел "Поддержка".



Выберите "Удаленное управление", прочтите и примите условия соглашения об обслуживании. Когда откроется экран ввода PINкода, предоставьте PIN-код оператору.



Оператор получит доступ к вашему телевизору.

Поиск контактной информации службы

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Обращение в Samsung

Данный параметр позволяет просмотреть адрес веб-сайта Samsung, телефонный номер операторского центра, модель вашего телевизора, версию программного обеспечения телевизора, информацию Smart Hub и другие сведения, необходимые для получения поддержки оператором или на веб-сайте Samsung.



Для просмотра лицензии с открытым кодом нажмите кнопку А.



Проблема с изображением

Тестирование изображения

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Самодиагностика > Тест изображения Попроб.

Перед тем, как просмотреть список проблем и их решений ниже, запустите **Тест изображения** для определения причины проблемы. Во время выполнения теста **Тест изображения** на экране отображается изображение высокого разрешения, которое можно проверить на наличие дефектов.

Неисправность	Способ устранения
Мигание и уменьшение яркости	Если экран телевизора Samsung время от времени мигает или темнеет, может потребоваться отключить часть его энергосберегающих функций. Отключите параметр Экон. энергии ((MENU/123) > MENU > Система > Экономный режим > Экон. энергии) или Датчик экон. реж. ((MENU/123) > MENU > Система > Экономный режим > Датчик экон. реж.).
Подключение через компонентный разъем/ Цвет экрана	 Если цвета на экране телевизора Samsung отображаются неправильно или черный и белые цвета отключены, активируйте параметр Тест изображения ((MENU/123) > MENU > Поддержка > Самодиагностика > Тест изображения). Если результаты проверки показывают, что проблема не в телевизоре, выполните следующее. Убедитесь, что входные видеоразъемы устройства One Connect подсоединены к соответствующим выходным видеоразъемам телевизора. Также проверьте другие соединения. Если телевизор подключен к внешнему устройству через компонентный кабель, убедитесь, что штекеры Pb, Pr и Y вставлены в соответствующие разъемы.
Яркость экрана	Если цвета на телевизоре Samsung отображаются правильно, но немного темнее или светлее, чем требуется, попробуйте настроить следующие параметры. ● Перейдите к меню Изображение и настройте параметры Подсветка, Контраст, Яркость, Четкость, Цвет и Тон(3/К).
Раздвоенное, размытое или дрожащее изображение	Если на экране заметно раздвоенное или размытое изображение, воспользуйтесь функцией Auto Motion Plus ((MENU/123) > MENU > Изображение > Параметры изображения > Auto Motion Plus) для устранения данной проблемы.
Непроизвольное выключение питания	Если телевизор Samsung выключается самостоятельно, попробуйте отключить некоторые энергосберегающие функции телевизора. Убедитесь, что функция Таймер сна ((MENU/123) > MENU > Cистема > Время > Таймер сна) не активирована. Функция Таймер сна автоматически выключает телевизор через определенный период времени. Если таймер сна не был включен, убедитесь, что параметры Режим ожидания ((MENU/123) > MENU > Система > Экономный режим > Режим ожидания) или Автовыключение ((MENU/123) > MENU > Система > Экономный режим > Автовыключение) отключены.
Проблемы при включении	Когда телевизор выключен, приемник сигнала пульта ДУ мигает 5 раз перед включением экрана. Если возникают проблемы при включении телевизора Samsung, рекомендуется проверить ряд условий перед обращением в отдел обслуживания пользователей. Убедитесь, что шнур питания телевизора подключен правильно на обоих концах и что пульт дистанционного управления работает нормально. Убедитесь, что антенный кабель или кабель телевизора надежно подключены. Если у вас установлен ресивер кабельного / спутникового телевидения, убедитесь, что он подключен к сети и включен.
Не удается найти канал	Если ваш телевизор не подключен к приемнику кабельного или спутникового телевидения, запустите Настройка ((MENU/123) > MENU > Система > Настройка) или Автонастройка (Трансляция > Автонастройка).

Неисправность	Способ устранения
Изображение на экране телевизора выглядит не так, как в магазине.	Экраны в магазине настроены для приема цифровых каналов высокой четкости. Если используется аналоговый ресивер кабельной сети/видеоприставка, замените ее цифровой ТВ-приставкой. Чтобы получить качество изображения высокой четкости, используйте кабель HDMI или компонентные кабели. Многие каналы высокой четкости транслируют преобразованное содержимое, передаваемое каналами стандартной четкости. Выберите канал, действительно транслирующий содержимое с высоким разрешением. • Абоненты кабельного/спутникового телевидения: попробуйте настроить каналы высокой четкости.
	четкости, запустив функцию автонастройки.
	Установите для ресивера кабельного/спутникового телевидения разрешение выходного видеосигнала, равное 1080i или 720р.
Изображение искажено.	Сжатие видео может привести к искажению изображений, особенно при просмотре динамичных изображений в спортивных передачах и боевиках. Слабый или некачественный сигнал может вызвать искажение изображения. Это не является неисправностью телевизора. Мобильные телефоны, работающие рядом с телевизором (в пределах 1 м), могут привести к помехам изображения аналоговых и цифровых каналов.
Неправильная цветопередача или отсутствие цвета.	При соединении с помощью компонентного кабеля проверьте правильность подключения штекеров компонентных кабелей к соответствующим разъемам. Неверное или ненадежное подключение может стать причиной неправильной цветопередачи или отсутствия изображения на экране.
Цвет искажен или изображение недостаточно яркое.	Перейдите в меню Изображение и настройте значения параметров Реж. изображения, Яркость, Четкость и Цвет. Убедитесь, что функция Экон. энергии ((MENU/123) > MENU > Система > Экономный режим > Экон. энергии) не активирована. Попробуйте выполнить сброс настроек изображения. ((MENU/123) > MENU > Изображение > Сброс изображения)
Пунктирная линия вдоль кромки экрана.	Установите для параметра Размер картинки значение 16:9 . Измените разрешение ресивера кабельного/спутникового телевидения.
Черно-белое изображение.	Если используется композитный вход AV, подключите видеокабель (желтый) к зеленому разъему компонентного входа на телевизоре.

- Если тестовое изображение не отображается или отображается с помехами или искажением, телевизор может быть неисправен. Обратитесь за поддержкой в операторский центр Samsung.
- Если тестовое изображение отображается правильно, неисправным может быть внешнее устройство. Проверьте подключения.
- Если неполадку устранить не удается, проверьте уровень сигнала или обратитесь к руководству пользователя для внешнего устройства.

Звук слышен неотчетливо

Тестирование звука

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Самодиагностика > Звуковой тест Попроб.

Если телевизор воспроизводит мелодию звукового теста без искажений, это может означать, что неисправно внешнее устройство или сигнал телевещания слишком слабый.

Неисправность	Способ устранения
При установке максимальной громкости звук не слышен или слышен очень тихо.	Проверьте настройку громкости устройства (ресивер кабельного/спутникового телевидения, проигрыватель DVD или Blu-ray и т. д.), подключенного к телевизору.
Изображение хорошее, но звук отсутствует.	Установите для параметра (MENU/123) > MENU > Звук > Настройка громкоговор. > Выбрать громкогов. значение Громкогов. ТВ. При использовании внешнего устройства проверьте параметр вывода звука с него. (Например, может потребоваться изменить параметр звука ресивера кабельного телевидения на HDMI, если ресивер подключен к телевизору с помощью кабеля HDMI.) Для прослушивания звука с компьютера подключите внешний динамик к выходному аудиоразъему компьютера. Если телевизор оснащен разъемом для наушников, убедитесь, что к этому разъему не подсоединены никакие кабели. Перезагрузите подключенное устройство, отсоединив и снова подсоединив его кабель питания.
Из динамиков раздается странный звук.	Убедитесь, что аудиокабель подключен к соответствующему выходному аудиоразъему на внешнем устройстве. При подключении антенны или кабелей проверьте сведения о сигнале. Низкий уровень сигнала может быть причиной искажения звука. Запустите функцию Звуковой тест ((MENU/123) > MENU > Поддержка > Самодиагностика > Звуковой тест).

3D-изображения отображаются нечетко

Тестирование качества 3D-изображения

(MENU/123) > MENU > Поддержка > Самодиагностика > Тест 3D-изображения Попроб.

Если тестовое изображение не отображается или отображается с помехами или искажением, телевизор может быть неисправен. Обратитесь за поддержкой в операторский центр Samsung.

- Данная функция недоступна в моделях серии S9W.
- Для тестирования качества 3D-изображения необходимо надеть 3D-очки и выполнить сопряжение очков и телевизора.
- Для использования данной функции 3D необходимо приобрести 3D-очки.

Неисправность	Способ устранения
3D-очки работают неправильно.	Убедитесь, что очки включены. Функция 3D может работать неправильно, если рядом работает другое 3D-оборудование или иные электронные устройства. Если существует подобная проблема, сделайте так, чтобы между трехмерными очками 3D Active Glasses и другими электронными устройствами расстояние было как можно большим.
3D-изображения отображаются нечетко.	Оптимальное расстояние просмотра должно составлять минимум три высоты экрана. Также рекомендуется сидеть таким образом, чтобы при просмотре 3D-изображения экран находился на уровне глаз.
Батареи в 3D-очках полностью разряжены.	Выключайте 3D-очки, когда они не используются. Если оставлять 3D-очки включенными, срок службы батарей уменьшится.

Проблема с трансляцией

Неисправность	Способ устранения
Телевизор принимает не все каналы.	 Убедитесь, что коаксиальный кабель надежно подключен к телевизору. Запустите функцию Настройка ((MENU/123) > MENU > Система > Настройка) или Автонастройка ((MENU/123) > MENU > Трансляция > Автонастройка). Если вы используете антенну, убедитесь, что она установлена правильно и все соединения надежно зафиксированы.
Отсутствуют субтитры при просмотре цифровых каналов.	Перейдите к пункту Субтитры ((MENU/123) > MENU > Система > Спец. возможности > Субтитры) и измените настройку Режим субтитров. Некоторые каналы могут транслироваться без субтитров.
Изображение искажено.	Сжатие содержимого видео может привести к искажению изображения. Это особенно актуально при просмотре спортивных передач и фильмов. Слабый сигнал может быть причиной искажения изображения. Это не является неисправностью телевизора.

Компьютер не подключается

Неисправность	Способ устранения
Появилось сообщение "Режим не поддерживается".	Установите на компьютере разрешение, соответствующее разрешению, поддерживаемому телевизором.
Видео отображается, но звук отсутствует.	Если используется подключение через HDMI, проверьте настройки вывода звука на компьютере. Если используется кабель HDMI-DVI, то требуется отдельный аудиокабель.

Невозможно подключиться к сети Интернет

Неисправность	Способ устранения
Не удалось установить соединение с беспроводной сетью.	Убедитесь что беспроводной модем/маршрутизатор включен и подключен к сети Интернет.
Не удалось обновить программное обеспечение по сети Интернет.	Проверьте состояние сетевого подключения ((MENU/123) > MENU > Сеть > Состояние сети). Если телевизор не подключен к сети, подключите его к сети. Обновление не будет выполнено, если ПО последней версии уже установлено.

Служба передачи данных

Неисправность	Способ устранения
Почему на экране отображаются сообщения, если служба передачи данных не выбрана?	Если для параметра Автозап. сл. данн. установлено значение Вкл. , сообщения будут автоматически выводиться на экран при просмотре передачи с поддержкой службы передачи данных. Если передача не поддерживает службу передачи данных, сообщения на экране появляться не будут. Если вы не хотите принимать сообщения службы передачи данных, отключите параметр Автозап. сл. данн. .
Как скрыть сообщения службы передачи данных?	Нажмите и удерживайте кнопку RETURN . Чтобы прекратить принимать сообщения службы передачи данных, отключите параметр Автозап. сл. данн. .
Как можно использовать службу передачи данных?	При включении функции "Автозапуск" службы передачи данных сообщения автоматически выводятся на экран при просмотре передачи с поддержкой службы передачи данных. Вы можете нажать соответствующие кнопки, отображаемые на экране, чтобы получить доступ к дополнительным параметрам и функциям, которые предлагает данная передача.
Что такое интерактивная услуга и как это работает?	К интерактивным услугам относятся обзоры зрителей, опросы, заявки на билеты, предложения по продаже изделий и другие виды обмена данными между зрителем и телестанцией. Как правило необходимо открыть учетную запись в вещательной компании и войти в учетную запись, чтобы пользоваться предлагаемыми интерактивными услугами. Примите во внимание, что интерактивные услуги доступны, если телевизор подключен к сети Интернет. Кроме того, для торговли посредством телевидения требуется наличие у вас сертификата. Скопируйте сертификат с компьютера на устройство USB и подключите его к телевизору. (Предложений по интерактивным услугам еще не поступало. Дата фактического запуска услуги отличается в зависимости от вещательной компании.)
Появляется сообщение "Прием", но ничего не происходит.	Это значит, что во время приема данных возникла ошибка. На экране также отобразится сообщение об ошибке в ходе выполнения. В этом случае следует повторить попытку.
После запуска службы передачи данных на экране ничего не отображается.	Служба передачи данных активируется или сигнал мог быть прерван вещательной компанией.

Запись по расписанию/функция Timeshift не работает

Неисправность	Способ устранения
Запись по расписанию нельзя использовать.	Проверьте, подключено ли к телевизору устройство USB. Запись автоматически остановится, если сигнал станет слишком слабым. Функция Timeshift не будет работать, если на устройстве USB недостаточно места.

Anynet+ (HDMI-CEC) не работает

Неисправность	Способ устранения
Anynet+ не работает.	Убедитесь, что устройство поддерживает функцию Anynet+. Система Anynet+ допускает использование только устройств, поддерживающих функцию Anynet+. Проверьте, правильно ли подключен кабель питания устройства Anynet+. Проверьте подключения кабелей устройства Anynet+. Перейдите к меню Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > Система > Anynet+ (HDMI-CEC)) и убедитесь, что для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) установлено значение Вкл Убедитесь, что пульт дистанционного управления находится в режиме работы с телевизором. Убедитесь, что используется пульт дистанционного управления с поддержкой функции Anynet+. Аnynet+ может не работать во время использования некоторых функций, например поиска каналов, работы Smart Hub, Plug & Play и т. д. Если вы отсоединили и потом снова подсоединили кабель HDMI, выполните снова поиск устройств или выключите и включите телевизор.
Heoбходимо запустить Anynet+.	Проверьте правильность подключения устройства Anynet+ к телевизору и перейдите к меню Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > Система > Anynet+ (HDMI-CEC)), чтобы убедиться, что для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) установлено значение Вкл
Heoбходимо выйти из Anynet+.	Выберите Просмотр ТВ в меню Anynet+. Выберите устройство, не поддерживающее Anynet+ из списка Источник .
На экране отображается сообщение "Подключение к устройству Anynet+" или "Отключение от устройства Anynet+".	Пульт дистанционного управления нельзя использовать при настройке Anynet+ или переключении режима просмотра. Используйте пульт дистанционного управления после завершения настройки Anynet+ на телевизоре или переключения в режим просмотра.
На устройстве Anynet+ ничего не воспроизводится.	Функцию воспроизведения нельзя использовать одновременно с функцией Настройка.
Подключенное устройство не отображается.	Убедитесь, что устройство поддерживает функцию Anynet+. Проверьте правильность подсоединения кабеля HDMI. Перейдите к меню Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > Cистема > Anynet+ (HDMI-CEC)) и убедитесь, что для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) установлено значение Вкл Повторите поиск устройств Anynet+. Устройства Anynet+ следует подключать к телевизору с помощью кабеля HDMI. Убедитесь, что устройство подключено к телевизору с помощью кабеля HDMI. Не все кабели HDMI поддерживают Anynet+. Если подключение прервано в результате отключения питания или отключения кабеля HDMI, повторно выполните поиск устройств.
Звук с телевизора не воспроизводится через ресивер.	Подключите ресивер к телевизору с помощью оптического кабеля. Функция ARC позволяет выводить цифровой звук через порт HDMI (ARC). Тем не менее, функция ARC доступна, если телевизор подключен к аудиоприемнику, поддерживающему ARC.

У меня проблемы с запуском/использованием приложений

Неисправность	Способ устранения
Приложение запустилось, но на английском языке. Как изменить язык?	Язык приложения может отличаться от языка пользовательского интерфейса. Возможность изменения языка зависит от поставщика приложения.
Приложение не работает.	О доступности службы можно узнать у ее поставщика. Обратитесь к справочному разделу на веб-странице поставщика приложения.

Файл не воспроизводится

Неисправность	Способ устранения		
Некоторые файлы не воспроизводятся.	Данная проблема может возникать с файлами с высокой скоростью передачи. Большинство файлов можно воспроизвести, но с файлами с высокой скоростью передачи могут быть проблемы.		

Необходимо восстановить настройки телевизора по умолчанию

Сброс	Путь	Описание		
Сброс настроек	(МЕNU/123) > МЕNU > Поддержка > Самодиагностика > Сброс	Сброс настроек Изображение, Звук, Канал, Smart Hub и других параметров, кроме настроек сети и настроек по умолчанию.		
Сброс настроек Smart Hub	(MENU/123) > MENU > Smart Hub > C6poc Smart Hub	Сброс всех настроек Smart Hub до заводских значений и удаление всех данных, связанных с учетными записями Samsung, связанных учетных записей служб, соглашений об обслуживании Smart Hub и приложений Smart Hub.		

Другие проблемы

Неисправность	Способ устранения
Телевизор сильно нагрелся.	Просмотр телевизора в течение длительного времени может привести к нагреванию панели. Тепло от панели рассеивается через внутренние вентиляционные каналы, идущие вдоль верхней части телевизора. Нижняя часть, в свою очередь, может сильно нагреться после длительного просмотра телевизора. Дети, которые смотрят телевизор, должны постоянно находиться под присмотром взрослых и не должны прикасаться к телевизору. Данное тепло, тем не менее, не свидетельствует о неисправности и не влияет на работоспособность телевизора.
Изображение отображается не во весь экран.	При отображении преобразованного содержимого стандартной четкости (4:3), транслируемого каналами высокой четкости, по обеим сторонам экрана видны черные полосы. Черные полосы в верхней и нижней части экрана будут отображаться при просмотре фильмов, имеющих формат изображения, отличающийся от параметров ТВ. Для отображения во весь экран настройте соответствующим образом размер изображения на внешнем устройстве или телевизоре.
Появилось сообщение "Режим не поддерживается".	Разрешение выходного видеосигнала подключенного устройства не поддерживается телевизором. Проверьте, какие значения разрешения телевизора поддерживаются, и настройте разрешение выходного сигнала внешнего устройства соответствующим образом.
Пункт меню субтитров в меню телевизора отображается серым.	Меню Субтитры нельзя выбрать, если выбран источник сигнала, подключенный к телевизору через разъем HDMI или компонентный разъем. Для просмотра субтитров включите функцию субтитров на внешнем устройстве.
От телевизора исходит запах пластмассы.	Это нормальное явление, и запах со временем исчезнет.
Параметр Информ. о сигнале в меню Самодиагностика не активирован.	Убедитесь, что текущий канал является цифровым. Функция Информ. о сигнале доступна только для цифровых каналов.
Телевизор наклонен в сторону.	Снимите телевизор с подставки и снова установите его.

Неисправность	Способ устранения			
Параметр Трансляция был отключен.	Трансляция можно использовать, только если для параметра Источник установлено значение TV . К меню Трансляция нельзя получить доступ при просмотре телевизора с ресивером кабельных или спутниковых каналов. Меню Трансляция недоступно в процессе записи или работы функции Timeshift.			
Настройки сбрасываются через 5 минут или каждый раз после выключения телевизора.	Если для параметра Режим использов. выбрано значение Демонстрация , настройки видео и аудио телевизора автоматически сбрасываются каждые 5 минут. Установите для параметра Режим использов. ((MENU/123) > MENU > Поддержка > Режим использов.) значение Домашний .			
Звуковой сигнал или видеосигнал часто прерывается.	Проверьте подключения кабелей и при необходимости отсоедините и снова подсоедините их. Причиной потери звукового или видеосигнала могут быть слишком жесткие или толстые кабели. Следует использовать достаточно гибкие кабели, рассчитанные на длительное использование. При настенном монтаже телевизора рекомендуется использовать кабели с соединителями под углом 90 градусов.			
На рамке телевизора имеются небольшие частицы.	Это является особенностью конструкции изделия и не свидетельствует о его неисправности.			
Меню PIP недоступно.	PIP можно использовать только во время просмотра на основном экране видео от источника, подключенного через компонентный или HDMI-разъем.			
На экране отображается всплывающее окно (внутренний рекламный баннер телевизора).	Установите для параметра Режим использов. ((MENU/123) > MENU > Поддержка > Режим использов.) значение Домашний.			
Из телевизора слышен треск.	Треск может быть вызван расширением и сжатием внешнего корпуса телевизора. Это не является неисправностью. Телевизор безопасен для использования.			
В телевизоре используются высокоскоростные переключающие схемы и высокого напряжения. В зависимости от уровня яркости может показаться данный телевизор чуть более шумный, чем обычный телевизор. Телевизор подвергся испытаниям согласно строгим процедурам контрол соответствующим требованиям к характеристикам и надежности в нашей и Некоторый шум, который слышен из телевизора, считается нормальным и приемлемой причиной для замены телевизора или возмещения стоимост				

Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием функций записи и Timeshift

Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием функций записи и записи по расписанию

- Для настройки записи по расписанию сначала необходимо настроить часы телевизора. Настройте параметр Часы ((MENU/123) > MENU > Система > Время > Часы).
- Вы можете настроить максимальное количество из 30 сеансов для функции **Просмотр по расписанию** и **Запись по расписанию**.
- Записи имеют защиту DRM и не могут быть воспроизведены на компьютере или другом телевизоре. Кроме того, данные файлы нельзя воспроизвести на телевизоре, если последовательность видеосигнала была заменена.
- Рекомендуется использовать жесткий диск USB со скоростью вращения 5400 об./мин. или выше. Обратите внимание, что жесткие диски USB типа RAID не поддерживаются.
- Флэш-накопители USB не поддерживаются.
- Общая продолжительность записи зависит от объема свободного пространства на жестком диске и качества записи.
- Запись по расписанию требует как минимум 100 МБ свободного места на запоминающем устройстве USB. Запись остановится, если на нем останется менее 50 МБ свободного места.
- Если во время работы функции записи по расписанию и функции Timeshift останется менее 500 МБ свободного места на диске, остановится только запись.
- Максимальная продолжительность записи составляет 720 минут.
- Видео воспроизводится в соответствии с настройками телевизора.
- Если входной сигнал будет изменен во время записи, изображение на экране исчезнет, пока не будет переключен источник сигнала. В этом случае запись продолжится, но кнопка будет недоступной.
- При использовании функций записи или записи по расписанию фактическая запись может начаться с задержкой в одну-две секунды.

- Если функция записи по расписанию включается во время записи на внешнее устройство HDMI-CEC, то запись по расписанию имеет приоритетное значение.
- При подключении записывающего устройства к телевизору автоматически удаляются неправильно сохраненные файлы записей.
- Если установлены значения для параметров **Таймер выключения** или **Автовыключение**, телевизор проигнорирует эти настройки, продолжит запись и выключится по завершении записи.

Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием функций Timeshift

- Рекомендуется использовать жесткий диск USB со скоростью вращения 5400 об./мин. или выше. Обратите внимание, что жесткие диски USB типа RAID не поддерживаются.
- USB-накопители и устройства флэш-памяти не поддерживаются.
- Общая продолжительность записи зависит от объема свободного пространства на жестком диске и качества записи.
- Если во время работы функции записи по расписанию и функции Timeshift останется менее 500 МБ свободного места на диске, остановится только запись.
- Максимальное количество доступного времени для функции Timeshift составляет 90 минут.
- Функция Timeshift недоступна для заблокированных каналов.
- Видео со сдвигом по времени воспроизводится в соответствии с настройками телевизора.
- Функция Timeshift может отключиться автоматически, как только будет достигнут лимит времени.
- Для работы функции Timeshift требуется как минимум 1,5 ГБ свободного места на устройстве USB.

Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием режима 3D

Данная функция недоступна в моделях серии S9W.

Меры предосторожности при использовании режима 3D

М Предупреждение

- При просмотре трехмерного видео при освещении люминесцентной лампой (50–60 Гц) или лампами с тремя длинами волн может наблюдаться легкое мерцание экрана.
 - В этом случае уменьшите интенсивность освещения или выключите его.
- Изменение режима приема входного сигнала во время просмотра трехмерного видео может привести к деактивации функции 3D на телевизоре.
 - В таком случае 3D-очки могут отключить автоматически.
- Если смотреть телевизор в 3D-очках в положении лежа на боку, изображение может пропасть или стать затемненным. Эффект 3D может восприниматься каждым зрителем по-разному. Эффект трехмерного изображения может не восприниматься пользователем с большой разницей в остроте зрения правого и левого глаза.
- В случае повреждения или неисправности какой-либо детали 3D-очков или линз они не подлежат ремонту и их необходимо заменить. В случае нарушения работы очков в течение гарантийного срока ремонт или замена осуществляются производителем бесплатно. В случае повреждения очков по вине пользователя или по истечении гарантийного срока необходимо приобрести новую пару очков.
- Если зрение одного из ваших глаз сильно отличается от зрения другого вашего глаза, вы можете воспринимать 3D-эффекты в меньшей степени, чем другие лица, или можете вообще не увидеть 3D-эффекты.
- Убедитесь, что находитесь в пределах рабочего диапазона очков во время просмотра трехмерного видео.
 - Если пользователь находится за пределами рекомендуемого рабочего расстояния более 3 секунд, трехмерное изображение может не отображаться.
 - Если 3D-очки окажутся за пределами их рабочего расстояния, сигнал от телевизора отключится и функция 3D очков выключится через несколько секунд. В этом случае на 3 секунды срабатывает красный светодиодный индикатор.

- Работа 3D-очков может быть нарушена при наличии других расположенных рядом работающих устройств отображения 3D-изображения, других электронных приборов, работающих в частотном диапазоне 2,4 ГГц, таких как микроволновая печь или точка доступа. Если нарушение функции 3D действительно связано с наличием помех, переместите другие электронные приборы или устройства беспроводной связи как можно дальше от места расположения телевизора и использования очков.
- Яркость изображения может снизиться при просмотре трехмерного видео в условиях попадания на экран прямого солнечного света или при интенсивном освещении.
- 3D-очки могут работать неправильно вблизи металлических предметов (таких как стальная плита) или вблизи источников электромагнитного излучения. Рекомендуется использовать очки как можно дальше от источников электромагнитного излучения и металлических предметов.
- Очки модели SSG-3570 могут отключиться, если пользователь при просмотре трехмерного видео остается неподвижным в течение продолжительного времени.
- Если 3D-очки модели SSG-3570 не включились непосредственно после того, как вы их надели, и телевизор находится в режиме просмотра 3D-содержимого, снимите их и снова наденьте.

№ Внимание!

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОСМОТРЕ ТРЕХМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ 3D ИЛИ РАЗРЕШАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЮ РЕБЕНКУ, ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

- Взрослые должны присматривать за детьми, использующими функцию 3D. Если они пожалуются на усталость глаз, головные боли, головокружение или тошноту, следует немедленно прекратить просмотр телевизора 3D и дать ребенку отдохнуть.
- Не используйте 3D-очки не по назначению (например, как элемент наряда, очки для коррекции зрения, солнечные или защитные очки и т. д.)
- Некоторые пользователи могут испытывать дискомфорт во время просмотра телевизора 3D, например головокружение, тошноту и головные боли. При появлении любого из этих симптомов прекратите просмотр телевизора 3D, снимите 3D-очки и отдохните.
- Просмотр трехмерных изображений в течение продолжительного времени может привести к усталости глаз. Если вы почувствуете усталость глаз, прекратите просмотр телевизора 3D, снимите 3D-очки и отдохните.

- Не используйте функцию 3D или 3D-очки во время прогулок или перемещения по комнате. Использование функции 3D или очков 3D Active Glasses во время перемещения по комнате может привести к травме вследствие столкновения с другими предметами, спотыкания и/или падения.
- Не засыпайте в 3D-очках. Это может привести к повреждению или поломке дужек.
- Дужки 3D-очков не складываются. Попытка с усилием сложить дужки очков может привести к повреждению 3D-очков.
- Избегайте постоянного встряхивания 3D-очков модели SSG-3570. Встряхивание очков приводит ко включению их питания, что станет причиной преждевременного разряда батареи.
- В случае неправильной замены батарей в моделях очков SSG-5100GB и SSG-5150GB существует опасность взрыва.
- При замене батарей в моделях очков SSG-5100GB и SSG-5150GB убедитесь, что используются батареи того же типа.

Меры предосторожности

Следующие указания по безопасности предназначены для обеспечения безопасности пользователя и предотвращения повреждения. Прочтите их, чтобы обеспечить надлежащее использование устройства.

- Не оставляйте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, тепла, огня или воды. Это может привести к неисправности устройства или его возгоранию.
- Не надавливайте на линзы 3D-очков. Не роняйте и не изгибайте устройство. Нажим, падение и изгибание могут стать причиной повреждения 3D-очков.
- Храните компоненты 3D-очков в недоступном для детей месте. В частности для того, чтобы избежать проглатывания детьми мелких деталей устройства. Если ребенок проглотил какую-либо деталь, необходимо срочно обратиться к врачу.

- При очистке устройства не распыляйте воду или чистящее средство непосредственно на поверхность устройства. Избегайте попадания воды или чистящего средства на очки, поскольку это может привести к возгоранию, поражению электрическим током, повреждению поверхности устройства или отклеиванию индикаторных наклеек на устройстве.
- При очистке устройства не используйте химические вещества, содержащие спирт, растворители или поверхностно-активные вещества, например воск, бензол, разбавители, средства против насекомых, освежители воздуха, смазочные или чистящие вещества. Применение вышеперечисленных химических веществ может привести к изменению цвета, деформации корпуса или отклеиванию этикеток и инструкций. Поскольку поверхность устройства и линзы очков довольно хрупкие, используйте для чистки только мягкую ткань, например ткань из микрофибры или хлопчатобумажную фланель. Поскольку поверхность устройства можно легко поцарапать посторонними частицами, перед чисткой ткань необходимо как следует вытряхнуть.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать, разбирать или модифицировать очки 3D Active Glasses.
- Будьте осторожны, чтобы не поранить глаза дужками очков 3D Active Glasses.
- Не засыпайте в 3D-очках. Это может привести к поломке дужек.
- Снимайте и надевайте 3D-очки, придерживая их руками.
- Используйте для моделей очков SSG-5100 и SSG-5150 только оригинальные батареи. При замене батарей соблюдайте их правильную полярность (+, -). Несоблюдение этого требования может привести к повреждению батареи или возгоранию, травме или загрязнению окружающей среды изза утечки жидкости из батареи.
- Храните использованную батарею от очков модели SSG-5100 и SSG-5150 в недоступном для детей месте во избежание проглатывания их детьми. Если ребенок проглотил батарею, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
- Попадание цилиндрической батареи (пуговичного типа) в пищеварительный тракт может привести к серьезному повреждению внутренних органов. В случае попадания батареи в пищеварительный тракт следует немедленно обратиться к врачу.

Примечания по использованию сервиса S Recommendation



Некоторые функции, рекомендованные сервисом S Recommendation, могут быть недоступны на некоторых моделях.

Cepвис S Recommendation в сочетании с голосовым управлением

Рекомендации, предоставляемые в ответ на голосовые команды:

голосовое управление ограничено официальным языком страны, в которой было приобретено изделие; эффективность работы может отличаться в зависимости от доступности содержимого, четкости и громкости вашего голоса и уровня окружающего шума; сильные региональные акценты могут не распознаваться;

некоторые функции телевизора Samsung Smart TV доступны только при получении согласия пользователя с условиями сбора и использования личной информации;

некоторые функции в сочетании с сервисом S Recommendation доступны только при подключении к сети Интернет и могут не поддерживаться в зависимости от поставщика услуг, а также от языка, диалекта пользователя и региона;

фактический вид пульта ДУ может отличаться от его изображений в данном руководстве.

S Recommendation

Рекомендации по содержимому в соответствии с вашими предпочтениями при просмотре телевизора:

некоторые функции телевизора Samsung Smart TV доступны только при получении согласия пользователя с условиями сбора и использования личной информации;

некоторые функции в сочетании с сервисом S Recommendation доступны только при подключении к сети Интернет и могут не поддерживаться в зависимости от поставщика услуг, а также от языка, диалекта пользователя и региона;

фактический вид пульта ДУ может отличаться от его изображений в данном руководстве.

поддерживаемые настройки разрешения для режимов 3D.

🖉 Эта функция недоступна для некоторых моделей в определенных регионах.

Данные параметры применимы только к соотношению сторон 16:9.

HDMI

Режим 3D: ** (Л/П), ** (В/Н)

Разрешение	Частота (Гц)
1280 x 720p	50 / 60
1920 x 1080i	50 / 60
1920 x 1080p	24 / 25 / 30 / 50 / 60
3840 x 2160p	24 / 25 / 30 / 50 / 60

Компонентный

Разрешение	Частота (Гц)
1280 x 720p	59,94 / 60
1920 x 1080i	59,94 / 60
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 29,97 / 30 / 59,94 / 60

Цифровой канал

Разрешение	Частота (Гц)
1280 x 720p	59,94 / 60
1920 x 1080i	59,94 / 60

Видео/Фото

См. раздел "Прочтите перед воспроизведением фото-, видео- и музыкальных файлов."

Поддерживаемые разрешения для каждого входящего сигнала UHD

• Разрешение: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Разъем HDMI, у которого параметр **HDMI UHD Color** имеет значение **Выкл.**, поддерживает входящие сигналы до UHD 50P/60P 4:2:0; разъем HDMI, у которого параметр **HDMI UHD Color** имеет значение **Вкл.**, поддерживает входящие сигналы до UHD 50P/60P 4:4:4 и 4:2:2.

Если для параметра HDMI UHD Color установлено значение Выкл.

Частота кадров (кадр./с)	Глубина цвета/ Цветовая дискретизация	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 бит	-	-	-	0

Если для параметра HDMI UHD Color установлено значение Вкл.

Частота кадров (кадр./с)	Глубина цвета/ Цветовая дискретизация	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 бит	0	0	0	0
	10 бит	-	-	0	0
	12 бит	-	-	0	0

Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием функций Голос, Движение или Распознавание лиц

Меры предосторожности при использовании функций голосового управления, управления движениями и функции распознавания лиц

Распознавание лиц

- Данное изделие сохраняет эскизы изображений лиц пользователей при входе в систему с распознаванием лица.
- Вход в службу Smart Hub с помощью функции распознавания лиц может оказаться менее безопасным, чем при входе с помощью идентификатора или пароля.

Использование ТВ-камеры

- В определенных условиях и при некоторых обстоятельствах использование/неправильное использование ТВ-камеры может являться противозаконным действием. Следует учитывать ответственность согласно местному законодательству в отношении защиты персональных данных частных лиц и свободной передачи таких данных, а также, возможно, другие законы, включая уголовное законодательство, регулирующие наблюдение с помощью камеры на рабочем месте и в других условиях.
- При использовании ТВ-камеры пользователь дает согласие не использовать ее в местах, где использование камеры запрещено (например, ванная комната, раздевалка), если это приведет к нарушению конфиденциальности или нарушению любого действующего закона, нормативного требования или соглашения.
- Если ТВ-камера не используется, верните ее в сложенное положение. Это предотвратит ненамеренное или случайное включение камеры.

Управление движениями

- Управл. движениями осуществляется посредством подключенной к телевизору камеры. Для работы функции Управл. движениями пользователь должен находиться в пределах диапазона распознавания камеры. Диапазон распознавания камеры изменяется в зависимости от уровня окружающего освещения и других факторов.
- Перед использованием функции управления движениями запустите проверку Проверка среды управления движениями для определения диапазона распознавания камеры.
- Пользователи могут начать испытывать физическую усталость при использовании функции Управл. движениями в течение длительного времени.

Распознавание голоса

- Если используется модель телевизора из серии 9000 или телевизор модели UHD Evolution Kit серии SEK-3500 не оснащен встроенной камерой, рекомендуется использовать Samsung Smart Control для запуска данной функции.
- Распознавание голоса предоставляется не на всех языках и диалектах, а также не для всех регионов. Эффективность работы данной функции зависит от выбранного языка, громкости голоса и уровня окружающего шума.
- Для использования режима Voice Text Input пользователь должен принять условия, изложенные в политике конфиденциальности голосовых сообщений приложений сторонних компаний.
- Функция голосового ввода текста позволяет вводить текст при помощи голосовых команд без использования мыши, клавиатуры или пульта дистанционного управления. Данная функция особенно удобна при выполнении поиска, использовании веб-браузера и других приложений.
- Прежде чем использовать интерактивное **Распознавание голоса** необходимо принять условия положения о конфиденциальности:
 - Положение о конфиденциальности при использовании функции распознавания голоса и положение о конфиденциальности компании Nuance

Требования относительно использования функций голосового управления, управления движениями и функции распознавания лиц

Требования для использования функции распознавания голоса

- Качество распознавания голосовых команд зависит от громкости/интонации, четкости произношения окружающего звука (уровня громкости телевизора и окружающего шума).
- Произнесите голосовую команду на расстоянии 1,2–1,8 м от микрофона пульта Samsung Smart Control. Оптимальная громкость для голосовых команд составляет 75–80 дБ.

Требования для использования функции распознавания движений

- Используйте функцию управления движениями в пределах рекомендуемого расстояния.
 - ТВ-камера (встроенная): 1,5−3,5 м
 - ТВ-камера (приобретенная отдельно): 1,5-4 м
- Фактический диапазон распознавания может отличаться в зависимости от положения камеры и других факторов.
- Вы должны находиться в поле зрения объектива камеры, так как работа функции управления движениями зависит от видеосигнала со встроенной камеры телевизора. Отрегулируйте угол камеры с помощью колесика на задней части камеры. Не направляйте камеру непосредственно на солнце или любой источник света. Перед камерой также не должно быть каких-либо препятствий.
- Чтобы камера смогла распознать движение, пользователь должен выделяться на общем фоне.
- Подходящая яркость освещения составляет 50–500 люкс. (100 люкс: ванная комната, 400 люкс: гостиная)
- При использовании функции управления движениями избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Перед использованием функции распознавания движения запустите проверку Проверка среды управления движениями для определения диапазона распознавания камеры.

Требования для использования функции распознавания лиц

- Используйте функцию распознавания лиц в пределах рекомендуемого расстояния.
 - ТВ-камера (встроенная): 1,5−3,5 м
 - ТВ-камера (приобретенная отдельно): 1,5–4 м
- Фактический диапазон распознавания может отличаться в зависимости от положения камеры и других факторов.
- Подходящая яркость освещения составляет 50–500 люкс. (100 люкс: ванная комната, 400 люкс: гостиная)
- Функция распознавания лиц может распознавать до 5 различных пользователей, находящихся в помещении.
- Телевизор может не всегда корректно распознавать пользователей-близнецов или пользователей с похожими чертами лица.

- При использовании функции распознавания лиц необходимо учитывать следующие аспекты.
 - Эффективность распознавания может снизиться, если на пользователе солнцезащитные очки или головной убор.
 - Лицо пользователя должно быть полностью открыто для обзора камеры. Следует также избегать попадания тени на лицо. Это может снизить точность распознавания.
 - Старайтесь сохранять нейтральное выражение лица. Кроме того, старайтесь держать губы по возможности сомкнутыми и сохранять нейтральное выражение лица.
 - При входе в учетную запись Samsung выражение вашего лица должно быть таким же, как и при регистрации.

Прочтите перед использованием Приложения

- Ввиду того, что не все изделия Samsung со службой Smart Hub имеют одинаковые функциональные возможности и что доступное содержимое ограничено, некоторые функции, приложения и службы могут быть доступны не на всех устройствах и не во всех странах. Для использования некоторых функций Smart Hub может потребоваться установка дополнительных периферийных устройств или оплата членских взносов. Для получения дополнительной информации о конкретных устройствах и доступном содержимом посетите сайт http://www.samsung.com. Доступность служб и содержимого может изменяться без предварительного уведомления.
- Komпaния Samsung Electronics не несет ответственность за нарушения в работе программных служб, возникших по вине поставщика службы в силу любых причин.
- Программные службы могут поддерживать только английский язык, а доступное содержимое может отличаться в зависимости от региона.
- Для получения дополнительной информации о приложениях посетите веб-страницу поставщика службы.
- Нестабильное соединение с сетью Интернет может быть причиной задержек или перерывов в работе. Кроме того, работа приложений может прерываться автоматически в зависимости от сетевого окружения. В этом случае проверьте соединение с сетью Интернет и повторите попытку.
- Программные службы и обновления могут стать недоступными.
- Содержимое приложения может изменяться поставщиком службы без предварительного уведомления.
- Некоторые службы могут варьироваться в зависимости от версии программы, установленной на телевизоре.
- Работа приложения может измениться в будущих версиях приложения. В этом случае следует запустить обучающее руководство к приложению или посетить веб-страницу поставщика услуги.
- В зависимости от политики поставщика услуг, некоторые приложения могут не поддерживать многозадачную работу.

Прочтите перед использованием Web Browser

- Экран браузера может отличаться от внешнего вида браузера на компьютере.
- Веб-браузер не поддерживает приложения Java.
- Вы не можете загружать файлы. При попытке загрузить файл на экране отобразится сообщение об ошибке.
- Некоторые веб-страницы могут быть недоступны для веб-браузера.
- Воспроизведение Flash-видео может быть ограничено.
- Электронная коммерция, позволяющая делать покупки в сети Интернет, не поддерживается.
- На веб-страницах с прокручиваемыми окнами выполнение прокрутки может стать причиной искажения символов.
- Технология ActiveX не поддерживается.
- В режиме обзора ссылок некоторые параметры недоступны. (Для активации переключитесь на режим обзора с указателем.)
- Поддерживается только ограниченное количество шрифтов. Некоторые знаки и символы могут отображаться неправильно.
- Во время загрузки веб-страницы возможна задержка отклика на введенную с помощью пульта ДУ команду, а также задержка отображения страницы на экране.
- В некоторых операционных системах загрузка веб-страницы может происходить медленно или полностью останавливаться.
- Операции копирования и вставки не поддерживаются.

- При написании электронного письма или простого сообщения некоторые функции, например смена размера шрифта или выбор цвета, могут быть недоступны.
- Количество закладок или журналов, которые можно сохранить, ограничено.
- Количество одновременно открываемых окон может различаться в зависимости от условий поиска или модели телевизора.
- Скорость просмотра веб-страниц может отличаться в зависимости от сетевого окружения.
- Веб-браузер поддерживает только аудиофайлы в формате .mp3.
- Если параметр **Часы** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Система** > **Время** > **Часы**) не настроен, история просмотров не будет сохранена.
- История просмотров сохраняется в порядке от самых последних к самым ранним, при этом ранние просмотры перезаписываются первыми.
- В зависимости от типов поддерживаемых видео-/аудиокодеков некоторые файлы видео и аудио могут не воспроизводиться во время проигрывания через Flash-проигрыватель.
- Воспроизведение видеосигнала, полученного с помощью оптимизированных для ПК служб потоковой передачи, с помощью данного веб-браузера не гарантируется.

Прочтите перед воспроизведением фото-, видео- и музыкальных файлов

Ограничения использования фотографий, видео- и музыкальных файлов

- Телевизор поддерживает только устройства USB Mass Storage Class (MSC). MSC обозначение класса для запоминающих устройств большой емкости. К устройствам MSC относятся внешние жесткие диски, устройства для чтения флэш-карт памяти и цифровые камеры. (Концентраторы USB не поддерживаются.) Данные устройства необходимо подключать непосредственно к порту USB телевизора. Устройство USB может не распознаваться или не читаться на телевизоре, если оно подключено к телевизору с помощью удлинительного кабеля USB. Не отсоединяйте устройство USB во время передачи файлов.
- При подключении внешнего жесткого диска используйте порт USB (HDD). Рекомендуется использовать внешний жесткий диск с адаптером питания из комплекта.
- Некоторые цифровые камеры и аудиоустройства могут быть несовместимы с данным телевизором.
- Если к телевизору подключено несколько устройств USB, телевизор может не распознать некоторые или все устройства. Устройства USB, для которых требуется большая мощность, следует подключать к USB-порту [5 B, 1 A].
- Телевизор поддерживает файловые системы FAT, exFAT и NTFS.
- При сортировке файлов в режиме каталога телевизор может отображать до 1000 файлов на папку. Если на устройстве USB содержится более 8000 файлов и папок, некоторые файлы и папки могут быть недоступны.
- Режим подключения PTP (Picture Transfer Protocol) доступен только для цифровых камер. При подключении смартфона или планшета к телевизору с помощью режима PTP телевизор не распознает их.
- Обязательно подключите USB-устройство или внешний жесткий диск с поддержкой USB 3.0 к порту USB 3.0.
- Некоторые файлы, в зависимости от их кодировки, могут не воспроизводиться на телевизоре.
- Некоторые файлы могут быть недоступны в зависимости от модели.

Поддерживаемые внешние субтитры

Название	Формат		
Синхронизированный текстовый формат MPEG-4	.ttxt		
SAMI	.smi		
SubRip	.srt		
SubViewer	.sub		
Micro DVD	.sub или .txt		
SubStation Alpha	.ssa		
Advanced SubStation Alpha	.ass		
Powerdivx	.psb		
Текст SMPTE-TT	.xml		

Поддерживаемые внутренние субтитры

Название	Контейнер
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Синхронизированный текстовый формат MPEG-4	MP4
TTML в бесперебойной трансляции	MP4
Текст SMPTE-TT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Поддерживаемые форматы и разрешение изображений

Расширение файла	Формат	Разрешение
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	ВМР	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Поддерживаемые форматы музыкальных файлов и кодеки

Расширение файла	Формат	Кодек	Примечание
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Поддерживает до 2 каналов
*.ogg	OGG	Vorbis	Поддерживает до 2 каналов
*.wma	WMA	WMA	Поддерживает до 5.1 каналов 10 Pro. Аудиоформат WMA Lossless не поддерживается. Поддержка до профиля M2 включительно.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Поддерживает тип 0 и тип 1. Поиск не поддерживается. Поддерживает только USB-устройство.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Поддерживаемые видеокодеки

Формат файла	Контейнер	Видеокодеки	Разрешение	Частота кадров (кадр./с)	Скорость передачи (Мбит/с)	Аудиокодеки																		
		H.264 BP / MP / HP		4096X2160: 30 3840X2160: 60	60																			
		HEVC (H.265 – Основной профиль, Основной профиль 10, Основной профиль 4:2:2	4096x2160	60	80																			
*.avi *.mkv		Motion JPEG		30	80																			
*.asf *.wmv		MVC																						
*.mp4 *.mov	AVI MKV	DivX 3.11 / 4 / 5 / 6		60 0x1080	20	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus																		
*.3gp *.vro	ASF MP4	MPEG4 SP/ASP																						
*.mpg *.mpeg *.ts	*.mpeg MOV																							
*.tp *.trp			1920x1080																					
*.mov *.flv	TS SVAF				MPEG(MP3) DTS(Core, LBR)																			
*.vob *.svi		SVAF	SVAF	SVAF	SVAF	SVAF	SVAF	SVAF	SVAF	SVAF	SVAF	SVAF	SVAF	SVAF	SVAF	SVAF	SVAF	SVAF	SVAF	Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				G.711(A-Law, µ-Law)
*.m2ts *.mts																	Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)		30					
*.divx		H.263 Sorrenson																						
		VP6																						
		VP8	1920x1080	60	20																			
*.webm	WebM	VP9	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	40	Vorbis																		

Прочие ограничения

- Если имеются проблемы с содержимым, кодек не будет работать надлежащим образом.
- Видеосодержимое не проигрывается вообще или не проигрывается должным образом, если в содержимом или контейнере видео имеется проблема.
- Звук или видео могут отсутствовать, если стандартная скорость передачи/частота кадров превышает параметры, поддерживаемые телевизором.
- При наличии ошибки в таблице индексов функция поиска (перехода) работать не будет.
- При воспроизведении видео через сетевое соединение возможны задержки из-за скорости передачи.
- Некоторые устройства USB/цифровые камеры могут быть несовместимы с телевизором.
- Кодек HEVC можно использовать только в контейнерах MKV/MP4/TS.

Видеодекодеры

- H.264 FHD поддерживается до уровня 4.1. (не поддерживает FMO/ASO/RS)
- Н.264 UHD поддерживается до уровня 5.1.
- HEVC FHD поддерживается до уровня 4.1, а HEVC UHD поддерживается до уровня 5.1.
- VC1 AP L4 не поддерживается.
- Все видеокодеки, кроме WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC и VP6:

Ниже 1280х720: не более 60 кадров

Выше 1280х720: не более 30 кадров

- Формат GMC 2 или выше не поддерживается.
- SVAF поддерживает только стыковку изображений "верх/низ", "рядом" и "влево/вправо" (2 ES).
- Поддерживает только спецификации BD MVC.

Аудиодекодеры

- Формат WMA 10 Pro поддерживает 5.1-канальное звучание. Поддержка до профиля M2 включительно. Аудиоформат WMA Lossless не поддерживается.
- QCELP и AMR NB/WB не поддерживаются.
- Vorbis поддерживается до 5.1 каналов.
- Dolby Digital Plus поддерживается до 5.1 каналов.
- Кодек DTS LBR можно использовать только в контейнерах MKV/MP4/TS.
- Поддерживаемые частоты дискретизации следующие: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 и 48 КГц. Они отличаются в зависимости от кодека.

Ограничения

Ограничения по функции PIP ("картинка в картинке")

- Функция PIP не может быть использована, пока активна функция Smart Hub или 3D.
- При выключении телевизора автоматически отключается функция РІР.
- Во время игры или при использовании функции караоке на главном экране качество изображения PIP может снизиться.
- Режим PIP не поддерживается, если выбран источник UHD.

Модель с одним тюнером	Основной экран телевизора						
PIP	DTV	DTV ATV HDMI AV Компонентный					
DTV	X	X	0	X	0		
ATV	X	X	0	X	0		

🖉 Работа этой функции различается в зависимости от модели и региона.

Модель с двумя тюнерами	Основной экран телевизора				
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	Компонентный
DTV	0	0	0	0	0
ATV	X	X	0	Х	0

Работа этой функции различается в зависимости от модели и региона.

Гибкий СІ

Не поддерживаются 2 зашифрованных канала

Тюнер 1	Тюнер 2	Совместимость
Просмотр (платный)	Просмотр (платный)	X
Просмотр (платный)	Просмотр (бесплатный)	0
Просмотр (бесплатный)	Просмотр (платный)	0
Просмотр (бесплатный)	Просмотр (бесплатный)	0

Ознакомьтесь с данным разделом после установки телевизора

Размер изображения и входящие сигналы

Параметр **Размер картинки** применяется к текущему источнику. Примененный параметр **Размер картинки** сохранится при последующем выборе источника, пока вы не измените параметр.

Входящий сигнал	Размер изображения
Компонентный	21:9, 16:9, Масштаб, Субтитры, Пользов-кий, 4:3
Цифровой канал (720р)	21:9, 16:9, Масштаб, Субтитры, Пользов-кий, 4:3
Цифровой канал (1080і, 1080р)	21:9, Авто, 16:9, Масштаб, Субтитры, Пользов-кий, 4:3
Цифровой канал (3840 x 2160p, 24/30 Гц)	21:9, Авто, 16:9, Масштаб, Субтитры, Пользов-кий
Цифровой канал (3840 x 2160p, 50/60 Гц)	21:9, 16:9, Масштаб, Субтитры, Пользов-кий
Цифровой канал (4096 x 2160p)	21:9, 16:9, Масштаб, Субтитры, Пользов-кий
HDMI (720p)	21:9, 16:9, Масштаб, Субтитры, Пользов-кий, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	21:9, Авто, 16:9, Масштаб, Субтитры, Пользов-кий, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	21:9, Авто, 16:9, Масштаб, Субтитры, Пользов-кий
HDMI (4096 x 2160p)	21:9, 16:9, Масштаб, Субтитры, Пользов-кий
USB (720p)	21:9, 16:9, Масштаб, Субтитры, Пользов-кий, 4:3
USB (1080i/p, 60 Гц)	21:9, 16:9, Масштаб, Субтитры, Пользов-кий, 4:3
USB (3840 x 2160p, 24/30 Гц)	21:9, 16:9, Масштаб, Субтитры, Пользов-кий
USB (3840 x 2160p, 60 Гц) USB (4096 x 2160p, 24/30/60 Гц)	21:9, 16:9, Масштаб, Субтитры, Пользов-кий

^{21:9,} Авто, Субтитры доступны только в моделях серии S9W.

Установка замка для защиты от краж

- Данный замок представляет собой физическое устройство, которое можно использовать для защиты телевизора от кражи. Гнездо для замка расположено на задней панели телевизора. Рядом с гнездом имеется значок к. Для использования кабель замка оборачивается вокруг тяжелого объекта, а затем продевается через гнездо на телевизоре. Замок продается отдельно.
- Способ использования замка может отличаться в зависимости от модели телевизора. Дополнительная информация о замке содержится в руководстве, прилагающемся к нему.
- Эта функция доступна только на некоторых моделях в определенных регионах.

[🙋] Авто может работать неправильно в зависимости от входного сигнала.

Ознакомьтесь с данным разделом перед установлением беспроводного подключения к сети Интернет

Меры предосторожности при использовании беспроводного соединения с сетью Интернет

- Данный телевизор поддерживает протоколы связи IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Компания Samsung рекомендует использовать протокол IEEE 802.11n. Видеофайлы, хранящиеся на устройстве, подключенном к телевизору через домашнюю сеть, могут воспроизводиться прерывисто.
- Для использования беспроводной сети Интернет телевизор необходимо подсоединить к беспроводному маршрутизатору или модему. Если беспроводной маршрутизатор поддерживает протокол DHCP, то для подсоединения телевизора к беспроводной сети можно использовать протокол DHCP или статический IP-адрес.
- Выберите свободный канал для беспроводного маршрутизатора. Если выбранный для беспроводного маршрутизатора канал занят другим устройством, могут возникнуть помехи или перебои со связью.
- Большинство беспроводных сетей защищены дополнительной системой безопасности. Чтобы включить систему безопасности беспроводной сети, необходимо создать пароль с помощью буквенно-цифровых символов. Данный пароль потребуется для подключения к защищенной точке доступа.

Протоколы системы безопасности беспроводной сети

- Телевизор поддерживает только следующие протоколы безопасности беспроводных сетей:
 - Режимы проверки подлинности: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - Типы шифрования: WEP, TKIP, AES
- В соответствии с новыми спецификациями сертификата Wi-Fi, телевизор Samsung не поддерживает защитное шифрование WEP или TKIP в сетях, работающих в режиме 802.11n.
- Если беспроводной маршрутизатор поддерживает WPS (Wi-Fi Protected Setup), вы сможете подключить телевизор к сети с помощью PBC (подключение нажатием одной кнопки) или с помощью PIN-кода (персональный идентификационный код). WPS автоматически настраивает имя сети (SSID) и ключ WPA.
- Подключение телевизора к несертифицированному беспроводному маршрутизатору недоступно.

Прочтите перед подключением компьютера (поддерживаемые разрешения)

- При подключении телевизора к компьютеру установите одно из стандартных значений разрешения видеокарты, перечисленных в таблицах ниже или на следующей странице. На телевизоре будет автоматически выполнена настройка выбранного разрешения. Примите во внимание, что оптимальным и рекомендуемым является разрешение 3840 x 2160 точек при 60 Гц.
- Если выбрать разрешение, не указанное в таблицах, это может привести к тому, что на экране телевизора не будет изображения или будет включен только индикатор питания.
- Совместимые настройки разрешения указаны в руководстве пользователя видеокарты.

IBM

Разрешение (точки х строки)	Формат отображения	Частота горизонтальной развертки (КГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Тактовая частота (МГц)	Полярность (по горизонтали/по вертикали)	
720 x 400	70 Гц	31.469	70.087	28.322	-/+	

MAC

Разрешение (точки х строки)	Формат отображения	Частота горизонтальной развертки (КГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Тактовая частота (МГц)	Полярность (по горизонтали/по вертикали)
640 x 480	67 Гц	35.000	66.667	30.240	-/-
832 x 624	75 Гц	49.726	74.551	57.284	-/-
1152 x 870	75 Гц	68.681	75.062	100.000	-/-

VESA DMT

Разрешение (точки х строки)	Формат отображения	Частота горизонтальной развертки (КГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Тактовая частота (МГц)	Полярность (по горизонтали/по вертикали)
640 x 480	60 Гц	31.469	59,940	25,175	-/-
640 x 480	72 Гц	37,861	72,809	31,500	-/-
640 x 480	75 Гц	37,500	75,000	31,500	-/-
800 x 600	60 Гц	37,879	60,317	40,000	+/+
800 x 600	72 Гц	48,077	72,188	50,000	+/+
800 x 600	75 Гц	46,875	75,000	49,500	+/+
1024 x 768	60 Гц	48,363	60,004	65,000	-/-
1024 x 768	70 Гц	56,476	70,069	75,000	-/-
1024 x 768	75 Гц	60,023	75,029	78,750	+/+
1152 x 864	75 Гц	67,500	75,000	108,000	+/+
1280 x 720	60 Гц	45,000	60,000	74,250	+/+
1280 x 800	60 Гц	49,702	59,810	83,500	-/+
1280 x 1024	60 Гц	63,981	60,020	108,000	+/+
1280 x 1024	75 Гц	79,976	75,025	135,000	+/+
1366 x 768	60 Гц	47,712	59,790	85,500	+/+
1440 x 900	60 Гц	55,935	59,887	106,500	-/+
1600 x 900RB	60 Гц	60,000	60,000	108,000	+/+
1680 x 1050	60 Гц	65,290	59,954	146,250	-/+
1920 x 1080	60 Гц	67,500	60,000	148,500	+/+
*2560 x 1080	60 Гц	112,500	60,000	594,000	+/+

^{*:} Такое разрешение доступно только в моделях серии S9W.

Поддерживаемые настройки разрешения для видеосигналов

CEA-861

Разрешение (точки х строки)	Формат отображения	Частота горизонтальной развертки (КГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Тактовая частота (МГц)	Полярность (по горизонтали/ по вертикали)
720 (1440) x 576i	50 Гц	15,625	50,000	27,000	-/-
720 (1440) x 480i	60 Гц	15,734	59,940	27,000	-/-
720 x 576	50 Гц	31,250	50,000	27,000	-/-
720 x 480	60 Гц	31,469	59,940	27,000	-/-
1280 x 720	50 Гц	37,500	50,000	74,250	+/+
1280 x 720	60 Гц	45,000	60,000	74,250	+/+
1920 x 1080i	50 Гц	28,125	50,000	74,250	+/+
1920 x 1080i	60 Гц	33,750	60,000	74,250	+/+
1920 x 1080	24 Гц	27,000	24,000	74,250	+/+
1920 x 1080	25 Гц	28,125	25,000	74,250	+/+
1920 x 1080	30 Гц	33,750	30,000	74,250	+/+
1920 x 1080	50 Гц	56,250	50,000	148,500	+/+
1920 x 1080	60 Гц	67,500	60,000	148,500	+/+
3840 x 2160	24 Гц	54,000	24,000	297,000	+/+
3840 x 2160	25 Гц	56,250	25,000	297,000	+/+
3840 x 2160	30 Гц	67,500	30,000	297,000	+/+
3840 x 2160	50 Гц	112,500	50,000	594,000	+/+
3840 x 2160	60 Гц	135,000	60,000	594,000	+/+
4096 x 2160	24 Гц	54,000	24,000	297,000	+/+
4096 x 2160	25 Гц	56,250	25,000	297,000	+/+
4096 x 2160	30 Гц	67,500	30,000	297,000	+/+
4096 x 2160	50 Гц	112,500	50,000	594,000	+/+
4096 x 2160	60 Гц	135,000	60,000	594,000	+/+

Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием устройств Bluetooth

Ограничения при использовании соединения Bluetooth

- Bluetooth-динамики Samsung можно использовать только если устройство поддерживает Подключение звука ТВ.
- Устройства Bluetooth, а также параметры Выбрать громкогов. ((MENU/123) > MENU > 3вук > Настройка громкоговор. > Выбрать громкогов.) и функции объемного звучания одновременно использовать нельзя.
- В зависимости от типа Bluetooth-устройства могут возникнуть проблемы совместимости. (В зависимости от условий окружающей среды использование наушников мобильного устройства может быть недоступным.)
- Могут возникнуть ошибки синхронизации речи с движением губ.
- Соединение между устройствами Bluetooth и телевизором может быть разорвано в зависимости от расстояния между ними.
- Устройство Bluetooth может издавать шум или работать некорректно в следующих случаях.
 - Если часть вашего тела контактирует с системой приема/передачи в устройстве Bluetooth или в телевизоре.
 - Если принимаемые устройством электрические сигналы варьируются из-за препятствий, вызванных стенами, углами или офисными перегородками.
 - Если устройство подвергается влиянию электрических помех от другого устройства, работающего в том же частотном диапазоне, включая медицинское оборудование, микроволновые печи и беспроводные локальные сети.
- Если неполадку устранить не удается, воспользуйтесь портом вывода цифрового звука (оптическим) или портом HDMI (ARC).

Лицензия



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound | 5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories.

Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Товарный знак: Rovi и Rovi Guide являются товарными знаками корпорации Rovi Corporation и/или дочерних компаний. Лицензия: система Rovi Guide разработана по лицензии Rovi Corporation и/или дочерних компаний.

Патент: система Rovi Guide защищена патентами и запатентованными приложениями, зарегистрированных в США, Европе и других странах, включая один или несколько патентов США 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794, выпущенных для корпорации Rovi Corporation и/или дочерних компаний.

Заявление об ограничении ответственности: корпорация Rovi Corporation и/или дочерние компании и филиалы не несут никакой ответственности за точность или доступность информации о расписании программ или других данных в системе Rovi Guide и не гарантирует доступность служб в вашем регионе. Ни при каких условиях корпорация Rovi Corporation и/или ее филиалы не несут ответственности за какие-либо повреждения, вызванные неточностью или недоступностью информации о расписании программ или других данных в системе Rovi Guide.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.





Глоссарий

• 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p

Обычно относится к количеству эффективных строк развертки, которые определяют разрешение экрана. Существует два способа развертки: чересстрочная и построчная.

Развертка

Последовательное отображение пикселей для формирования изображения. Чем выше количество пикселей, тем четче и реалистичнее изображение.

- Построчная

Метод построчной развертки, при котором каждая строка изображения отображается одна за другой.

- Чересстрочная

Метод чересстрочной развертки, при котором отображается каждая вторая строка до конца экрана, а потом отображаются оставшиеся строки.

Пример) Если количество горизонтальных строк развертки составляет 480і

Сканируются 240 строк от начала до конца, а потом сканируются оставшиеся 240 строк, что в сумме составляет 480 строк.

* Общие различия между 480і и 480р следующие:

	480i	480p	
Частота горизонтальной развертки	15,75 КГц	31,5 КГц	
Кадров в секунду	30	60	
Строк на экране	480	480	

• ARC (Audio Return Channel)

ARC обеспечивает возможность звучания выходного цифрового аудиосигнала телевизора на аудиоустройстве и звучание входного цифрового аудиосигнала через кабель HDMI. Тем не менее, функция ARC доступна только при подсоединении через разъем HDMI (ARC) и только когда телевизор подсоединен к AV-ресиверу с поддержкой ARC.

• DVI (цифровой видеоинтерфейс)

Соединение разъема DVI телевизора с разъемом DVI компьютера с помощью кабеля HDMI-DVI позволяет использовать телевизор в качестве монитора компьютера. Тем не менее, кабель HDMI-DVI передает только видеосигналы. Чтобы услышать звук с компьютера, необходимо подключить динамики к компьютеру с помощью отдельного кабеля.

• HDMI (интерфейс для мультимедиа высокой четкости)

HDMI представляет собой способ передачи видео- и аудиосигналов по одному кабелю.

• Динамические или статические IP-адреса

Если в сети требуется динамическое присвоение IP-адресов, следует использовать модем ADSL или маршрутизатор, который поддерживает протокол DHCP (протокол динамической настройки хоста). Модемы и маршрутизаторы, поддерживающие протокол DHCP, автоматически предоставляют значения IP-адреса, маски подсети, шлюза и DNS, которые требуются телевизору для доступа в Интернет, поэтому их не придется вводить вручную. Большинство домашних сетей используют динамические IP-адреса.

Если в сети требуется статический IP-адрес, при настройке сетевого соединения необходимо вручную ввести значения IP-адреса, маски подсети, шлюза и DNS. Чтобы получить значения IP-адреса, маски подсети, шлюза и DNS, обратитесь к своему поставщику услуг Интернета.

Если в сети требуется статический IP-адрес, используйте модемы ADSL, поддерживающие DHCP. Модемы ADSL, поддерживающие DHCP, также позволяют использовать статические IP-адреса.

Bluetooth

Технология Bluetooth представляет собой протокол беспроводной связи малого радиуса действия, который обеспечивает обмен информацией между мобильными телефонами, ноутбуками, наушниками и гарнитурами с поддержкой Bluetooth. Чаще всего он используется для беспроводного сигнала малой мощности на короткой дистанции 10 м.

Ethernet

Ethernet представляет собой локальную компьютерную сеть (LAN), в которой используются коаксиальные кабели, поддерживающие протоколы связи IEEE.

• Подключение через компонентный разъем

Компонентные соединения используются в основном для игровых консолей и передают видеосигнал, разделяя его на сигнал яркости (Y) и на два сигнала цветности (Pb и Pr). Разъем обозначен как [Component IN]_(Pr, Pb, Y) на задней панели телевизора. На некоторых устройствах он иногда бывает обозначен как Cr, Cb, Y. Cb и Cr являются цифровыми преобразованиями сигналов Pb и Pr.

Разъемы обычно обозначены красным (R), синим (B) и зеленым (G) и обеспечивают наивысшее возможное качество изображения для аналогового подключения.